



VAN HOLTEN BV

PROFESSIELE KOOKAPPARATUUR

Kooktoestel type 350-B met thermische beveiliging

T: +31 (0)23-532 01 57 F: +31 (0)23-5320182

Montagevoorschrift

- Dit toestel dient aangesloten te worden door een erkend installateur.
- Aansluiting dient te geschieden op de inpannige gasaansluiting door toepassing van een flexibele of vaste verbinding. Bij toepassing van een flexibele verbinding wijzen wij er op dat de verbinding jaarlijks moet worden gecontroleerd en/of vervangen.
- Installatie dient te geschieden in overeenstemming met nationale, respectievelijk lokale installatievoorschriften NEN 1078 (GAVO & Bouwbesluit).
- Op dit toestel mogen wokpannen worden gebruikt met een minimale diameter van 30 cm. en een maximale diameter van 50 cm. Tevens is het toestel geschikt om te gebruiken met vlakke pannen bijvoorbeeld als pannenkoeken comfort.
- Het toestel dient op een stabiele brandvrije ondergrond te worden geplaatst, de vrije afstand tussen toestel en omliggende wanden moet meer dan 25 centimeter bedragen.
- De belasting van het toestel is 8 kW.
- Het toestel dient geplaatst te worden in een goed geventileerde ruimte. Geadviseerd wordt het toestel onder een afzuigkap te plaatsen.
- Voor eventuele vervangende onderdelen en aanwijzingen voor montage raadpleegt men de fabrikant.
- Aansteken van het toestel:
 - 1 Plaats de knop op stand ☆ druk de knop geheel in en ontsteek de waakvlam.
 - 2 Laat de knop los, de waakvlam blijft branden.
 - 3 Om de hoofdbrander te ontsteken draait men de knop tegen de klok in en plaatst hem op de gewenste stand.
 - 4 Om het toestel uit te schakelen draai men de knop met de klok mee totdat niet verder gedraaid kan worden. De eerste stap kan nu pas weer herhaald worden na **60 sec.**

- Naar gelang het gebruik moet het toestel regelmatig gereinigd worden.
- Vooral de branderpoorten en luchtinlaten moeten steeds goed schoon gehouden worden om een goede werking te waarborgen.
- Voor een goede werking van dit toestel dient het éénmaal per jaar te worden gecontroleerd.

Gebruiksaanwijzing

- Toestel dient aangesloten te worden door een erkend installateur.
- Toestel mag alleen bediend worden door gekwalificeerd personeel.
- De belasting van het toestel is 8 kW.
- Indien het toestel buitengebruik is, dient de gastoevoer afgesloten te zijn.
- Aansteken van het toestel: zie montagevoorschrift.
- Naar gelang het gebruik moet het toestel regelmatig gereinigd worden.
- Vooral de branderpoorten en luchtinlaten moeten steeds goed schoon gehouden worden om een goede werking te waarborgen.
- In geval van storingen en/of het bestellen van reserve of ombouw onderdelen richt men zich tot de installateur.
- Voor een goede werking van dit toestel dient u het eenmaal per jaar door een erkend installateur te laten nakijken.


Ombouwvoorschrift

Toestellen geschikt voor aardgas

- Verwijder de kap van het regelblok door de 3 bouten los te draaien.
- Ombouwen geschiedt door het opnieuw afregelen van het regelblok.
- Het afregelen van het regelblok geschiedt door verdraaiing van regelschroef P. (zie fig. 1) De druk moet worden afgeregeld op de branderdruk zie (tabel 1)
- Ombouwen van aardgas naar propaan (LPG) is niet mogelijk, raadpleeg u leverancier.

GASCAT.	DRUK mbar.	INSPUITSTUK Bestelnr.	INSPUITSTUK bestelnr.	BRANDERDRUK mbar.
I2L	25	M350-1-A210	M350-2-A150	15
I2H	20	M350-1-A210	M350-2-A150	17
I2E	20	M350-1-A210	M350-2-A150	17
I2LL	20	M350-1-A210	M350-2-A150	15
I2E+	20	M350-1-A210	M350-2-A150	17

Tabel 1

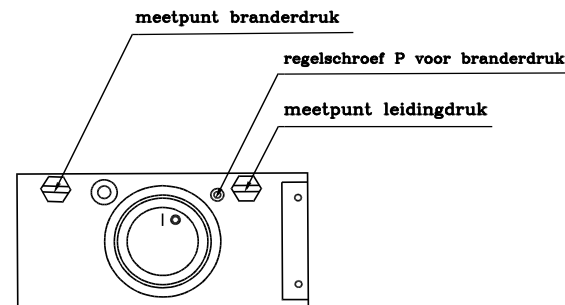

Figuur 1

Toestellen geschikt voor propaan

- Als het toestel alleen geschikt is voor PROPAAAN dan staat dit op een waarschuwingssticker op het toestel. Op het type plaatje van het toestel staat bij gassoort dat het toestel geschikt is voor propaan.
- Ombouw van propaan naar aardgas is niet mogelijk, raadpleeg u leverancier

Garantievoorwaarden regelblok

- Bij een defect aan het regelblok raadpleeg u leverancier, regelblokken mogen niet geopend worden. Bij het openen van het regelblok vervalt iedere garantie op het toestel.

