

A.1 ALGEMENE INFORMATIE

A.1.1 VOORWOORD

Deze handleiding is bedoeld om alle benodigde informatie te verstrekken omtrent de juiste installatie van het apparaat. Deze handleiding en alle technische documentatie die bij het apparaat gevoegd is moet het apparaat daarom altijd vergezellen, zodat technici en gebruikers deze eventueel kunnen raadplegen. Het is belangrijk dat de gebruiker van het apparaat op de hoogte wordt gesteld van de voorschriften betreffende de veiligheid tijdens en na de installatie.

Voordat u met de werkzaamheden begint, moet u eerst de aanwijzingen die hierin staan aandachtig doorlezen, want zij verstrekken belangrijke informatie met betrekking tot de voorschriften voor installatie en veilig gebruik van het apparaat. **Verkeerde installatie, afstelling, wijzigingen, service of onderhoud kan schade aan zaken en persoonlijk letsel of levensgevaar tot gevolg hebben. De fabrikant kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor handelingen die aan het apparaat verricht zijn waarbij de aanwijzingen uit deze handleiding veronachtzaamd zijn. De fabrikant is geenszins aansprakelijk en de garantie komt te vervallen bij gebruik van niet originele onderdelen.**

Nadruk van deze handleiding of van een gedeelte daarvan, is verboden.

A.1.2 GEBRUIKSDOELEINDEN EN BEPERKINGEN

Dit apparaat is ontworpen voor het koelen en bewaren van levensmiddelen. Elk ander gebruik moet als oneigenlijk beschouwd worden.

Het apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met lichamelijke, sensorische of verstandelijke beperkingen, of met gebrek aan ervaring of kennis, tenzij zij onder toezicht staan van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon, of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat.

LET OP: de apparaten zijn niet geschikt om buiten en/of op plaatsen geïnstalleerd te worden waar zij aan weersinvloeden (regen, direct zonlicht e.d.) blootgesteld zijn.

De fabrikant is geenszins aansprakelijk in gevallen van onvoorzien gebruik van de producten.

A.1.3 KEURING

Onze apparaten zijn ontworpen en geoptimaliseerd door middel van laboratoriumtests om hoge prestaties en een hoog rendement te kunnen leveren.

Het product wordt gebruiksklaar afgeleverd. Het positieve testresultaat (visuele controle - keuring van de elektrische onderdelen - keuring van de werking) wordt gegarandeerd en gecertificeerd aan de hand van specifieke bijlagen (paragraaf D.4).

A.1.4 ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Het apparaat is gebouwd in overeenstemming met de Europese laagspanningsrichtlijnen 2006/95/EEG, de elektrische installaties volgens de norm EN 60-335-1, EN 60-335-2-89 en de elektromagnetische compatibiliteit volgens de normen EN 61000-6-3; EN 61000-6-1; 2004/108/CE; de magnetische velden volgens de norm EN 50366.

Er wordt uitgegaan van de meest recentelijk van kracht zijnde normen.

A.1.5 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN DIE DE KLANT ZELF MOET VERRICHTEN

Zorg dat u over een geaard stopcontact beschikt waarvan de capaciteit geschikt is met het oog op het opgenomen vermogen dat op het typeplaatje staat vermeld.

Breng tussen voedingskabel en elektrische leiding een hooggevoelige, thermische overbelastingsbeveiliging aan, die met de hand gereset kan worden en berekend is op het vermogen van het apparaat, met een contactopening van minstens 3 mm.

Controleer of de ondergrond waarop het apparaat geplaatst wordt, vlak is.

A.2 TECHNISCHE GEGEVENS

A.2.1 TOEGEPAST MATERIAAL EN VLOEISTOFFEN

De gedeelten die met de producten in aanraking komen zijn gemaakt van staal. Bij de koelunits wordt koelvloeistof toegepast van het type HFC, die door de huidige wetgeving wordt toegestaan. De gebruikte soort en hoeveelheid gas staan vermeld op het typeplaatje.

A.2.2 AFMETINGEN, PRESTATIES EN VERBRUIK

Model		950
Brutocapaciteit	l	250
Bedrijfstemperatuur	°C	+2/+10
Eenfasige voedingsspanning (50 Hz)	V	230
Max. opgenomen vermogen	W	270
Koelvermogen (1) :	W	297*
Koelvermogen (1) :	W	433**
Hoeveelheid koelmiddel (R134a)	gr.	130
Max. omgevingstemperatuur:	°C	+32
Afmetingen roosters	mm	325x530
Verbruik	kwh/24h	3,61

* Bij omgevingstemperatuur van +32°C, verdampingstemperatuur van -20°C en condensatietemperatuur van +40°C.

** Bij omgevingstemperatuur van +32°C, verdampingstemperatuur van -10°C en condensatietemperatuur van +55°C.

A.2.2.1 KLIMAATKLASSE

De klimaatklasse vermeld op het typeplaatje heeft betrekking op de volgende waarden:

KLIMAATKLASSE: 4

32°C (EN 60335-2-89)

30°C omgevingstemperatuur met 55% relatieve luchtvochtigheid (EN ISO 23953).

A.2.3 MECHANISCHE VEILIGHEIDSKENMERKEN, RISICO'S

Het apparaat heeft geen gevaarlijke, scherpe oppervlakken of elementen die uitsteken ten opzichte van het apparaat. De afschermingen van de bewegende of spanningvoerende onderdelen zijn met schroeven aan de ombouw bevestigd, zodat men niet onopzettelijk bij gevaarlijke punten kan komen.

B.1 INSTALLATIE

DRAAG VEILIGHEIDSHANDSCHOENEN TIJDENS HET UITPAKKEN EN INSTALLEREN VAN DE MACHINE.



Om een goede werking van het apparaat te waarborgen en om de veilige omstandigheden tijdens het gebruik te handhaven dient u de aanwijzingen die hieronder in deze paragraaf opgenomen zijn nauwgezet op te volgen.

B.1.1 CONTROLE BIJ ONTVANGST VAN HET APPARAAT

Het apparaat is verzonden met een beschermende verpakking; controleer voordat u begint met het uitpakken van het apparaat of de verpakking en de eventuele beschermingen intact zijn. Eventuele beschadigingen moeten tijdig aan de expediteur gemeld worden. In elk geval mogen beschadigde apparaten niet zonder kennisgeving en zonder voorafgaande schriftelijke toestemming aan de fabrikant geretourneerd worden.



OPGELET:

De hieronder vermelde handelingen moeten in overeenstemming met de geldende veiligheidsvoorschriften verricht worden, dit geldt zowel voor het materieel dat gebruikt wordt als de werkwijze die gehanteerd wordt.

BELANGRIJK: alvorens het apparaat te verplaatsen moet gecontroleerd worden of de hefcapaciteit van het hefwerktuig dat gebruikt wordt geschikt is voor het gewicht van het apparaat.

B.1.2 VERWIJDEREN VAN DE VERPAKKING

B.1.2.1 Verwijdering van de verpakking en verplaatsing van het apparaat.

Verwijder de beschermende folie, maar let er hierbij op dat u het staal niet beschadigt met de schaar of het mesje dat u eventueel gebruikt. Verwijder daarna de piepschuimdelen.

Bij de apparaten met een ombouw van roestvrijstaal moet u de beschermende folie er uiterst voorzichtig van af trekken, waarbij u op moet passen dat de folie niet scheurt om te voorkomen dat lijm vast blijft zitten.

Als dit toch gebeurt moet u de lijmresten met een niet bijtend oplosmiddel verwijderen en het oppervlak vervolgens goed afspoelen en afdrogen; het wordt geadviseerd om alle roestvrij stalen oppervlakken met een met vaselineolie bevochtigde doek af te nemen zodat er een beschermend laagje ontstaat. Voor het verplaatsen van het apparaat moet gebruik gemaakt worden van een vorkheftruck, waarbij de vorken onder de pallet geschoven moeten worden. Til het apparaat daarna op en zet het neer op de plaats waar het geïnstalleerd moet worden, waarbij u erop moet letten dat de last niet uit balans raakt.



OPGELET:

tijdens het verplaatsen mag het apparaat niet geduwd of gesleept worden om omkiepen te voorkomen.

B.1.2.2 Weggooien van het verpakkingsmateriaal

Het verpakkingsmateriaal moet worden weggegooid in overeenstemming met de voorschriften die van toepassing zijn in het land waar het apparaat gebruikt wordt.

De plastic delen die eventueel geschikt zijn voor hergebruik, zijn voorzien van de volgende tekens:



polyethyleen: uitwendige verpakkingsfolie, zakje

PE gebruiksaanwijzing



polypropyleen: spanbanden

PP



piepschuim: beschermende delen rondom het apparaat

PS

B.1.3 PLAATSING

Volg tijdens het installeren van het apparaat alle hiertoe aangegeven veiligheidsvoorschriften op, inclusief de aanwijzingen betreffende brandpreventie.

Plaats het apparaat in een geventileerde ruimte, uit de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren of airconditioninginstallaties, zodat de delen van de koelunit goed gekoeld kunnen worden. Laat tussen apparaat en blad minstens 50 cm vrij en tussen zij- en achterkanten 10 cm.

Dek de condensor nooit af, ook niet tijdelijk, om te voorkomen dat dit nadelige gevolgen heeft voor de goede werking van de condensor en dus van het apparaat.

Indien het apparaat in een omgeving geïnstalleerd wordt waar bijtende stoffen zijn (chloor enz.), wordt geadviseerd om alle roestvrij stalen oppervlakken met een doek met vaselineolie af te nemen, zodat er een beschermend laagje ontstaat.

Het apparaat behaalt optimale prestaties bij een omgevingstemperatuur van +32 °C; +32°C betreft de maximale omgevingstemperatuur waarbij het apparaat kan werken.

Stel het apparaat in hoogte af en zet het door middel van de verstelbare poten waterpas; controleer tegelijkertijd of deuren en laden goed open- en dichtgaan.

Controleer bovendien, met het oog op de optimale werking van het apparaat, zorgvuldig of de vloer waarop het apparaat geplaatst is perfect vlak is.



OPGELET:

waterpassing van het apparaat is van het grootste belang; gebeurt dit niet, dan kan het slechte werking van het apparaat tot gevolg hebben.

Opmerking: de stekker moet ook bereikbaar blijven nadat het apparaat op de definitieve plaats is gezet.

B.1.4 ELEKTRISCHE AANSLUITING

Volg tijdens de elektrische aansluiting nauwkeurig hetgeen vermeld staat op het typeplaatje op.

Het apparaat werkt met eenfasige spanning van 230 V 50Hz. Voor de aansluiting is het derhalve voldoende de stekker van de voedingskabel in het stopcontact te steken, waarbij u eerst dient na te gaan of:

- het stopcontact deugdelijk geaard is en of de netspanning en -frequentie overeenstemmen met de gegevens die op het typeplaatje van het apparaat vermeld staan. In geval van twijfel of het stopcontact deugdelijk geaard is moet u de installatie door vakmensen, die deskundig zijn op dit gebied, laten nakijken.

- Breng tussen de voedingskabel en de elektrische leiding een magnetothermische differentiaalschakelaar aan, van de juiste afmeting, in overeenstemming met de overbelastingscategorie 3.

- Controleer na aansluiting, wanneer het apparaat in werking is, of de voedingsspanning niet meer dan $\pm 10\%$ afwijkt van de nominale spanning.

Opmerking: bij levering is het apparaat reeds uitgerust met een geaarde stekker.

Indien de voedingskabel beschadigd is, dan dient hij door de technische dienst of in ieder geval door personeel dat gelijkwaardig gekwalificeerd is vervangen te worden, teneinde elk risico te vermijden.

De fabrikant kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade of ongevallen die voortvloeien uit het feit dat de in deze paragraaf vermelde voorschriften of de elektrische veiligheidsvoorschriften die van toepassing zijn in het land waar het apparaat gebruikt wordt, niet in acht genomen zijn.

C.1 GEBRUIK

C.1.1 BEDIENINGSPANEEL (zie afb.3)

C.1.2 DISPLAY DIGITALE THERMOSTAAT

De digitale thermostaat heeft een elektronisch display met 3 cijfers, om de waarde van de temperatuur gemeten door de sonde weer te geven, en zes **SYMBOLEN** (paragraaf C.1.5).

C.1.3 TOETSSEN

De digitale thermostaat bestaat uit 4 toetsen waarmee het instrument bediend en geprogrammeerd kan worden.

- Multifunctionele toets “ON/OFF” en “UP”  hiermee kunt u zowel het apparaat in- en uitschakelen als de waarden verhogen.

- Toets “DOWN” en “ONTDOOIEN”  hiermee kunt u de handmatige ontthooiing activeren en de waarden verlagen.

- Toets “Prg/mute”  dient voor het uitschakelen van de zoemer van alle alarmen.

- Toets “SET”  hiermee kan het Setpoint worden opgeroepen.

C.1.4 INSCHAKELING EN TEMPERATUURREGELING

Bij de inschakeling voert het instrument een lampentest uit, d.w.z. het display en de symbolen knipperen een paar seconden om aan te geven dat het instrument goed functioneert. Indien, op het moment van inschakeling het instrument de temperatuur in de cel aangeeft, is het apparaat al ingeschakeld, als de tekst "OFF" wordt weergegeven, moet u het apparaat inschakelen door gedurende enkele seconden de toets "ON/OFF" in te

drukken ; op het display verschijnt de tekst "ON" en vervolgens de waarde van de temperatuur in de cel.

Om het apparaat uit te schakelen, enkele seconden de toets "ON/OFF" indrukken ; op het display zal de tekst "OFF" verschijnen.

Volg onderstaande aanwijzingen op om de SET van de temperatuur in de cel te regelen:

- Druk enkele seconden op de toets  en de waarde van het SET POINT verschijnt op het display.

- U kunt de waarde van SET veranderen door de toets waarde verhogen "UP" te drukken  of op de toets waarde verlagen

"DOWN" .

Als er 60 seconden lang ("TIME OUT" tijd) geen knoppen worden ingedrukt, of door eenmaal op de toets "SET" te drukken, slaat de digitale thermostaat de laatst ingestelde waarde op in het geheugen en keert de normale weergave terug.

Het regelbereik van de temperatuur is, afgesteld van een minimum tot een maximum, volgens de volgende waarden:

Max. stand	= -2°C
Min. stand	= +10°C
Max. stand	= 0°C
Min. stand	= +10°C

C.1.5 SIGNALERINGSYMBOLEN VAN DE DIGITALE THERMOSTAAT

De digitale thermostaat heeft 5 SYMBOLEN:

- **Symbol**  brandt, betekent dat de compressor geactiveerd is.

- **Symbol**  brandt, betekent dat de handmatige ontdooiing aan de gang is.

- **Symbol**  brandt, betekent dat de ventilatoren in de cel (indien aanwezig) geactiveerd zijn.

- **Symbol** "aux" brandt, betekent dat de extra toepassingen (indien aanwezig) geactiveerd zijn.

- **Symbol**  geeft aan dat er een temperatuuralarm geactiveerd is tijdens de werking van het apparaat.

- **Symbol**  geeft aan dat er een dienstalarm geactiveerd is tijdens de werking van het apparaat.

C.1.6 ALARMEN EN SIGNALERINGEN

C.1.6.1 Dienstalarmen en signaleringen voor de modellen 0°C/+10°C

Het alarm wordt aangegeven door het aangaan van het **Symbol**

 de signalering van het alarm wordt bovendien aangegeven op het display met de verschijning van de alarmcode. Bijvoorbeeld: de signalering van een alarm afkomstig van een defecte sonde (met betrekking tot de sonde in de cel) verschijnt direct op het display van het instrument met de afwisselend knipperende indicaties "E0" en "rE" (raadpleeg stand 1 van de alarmentabel).

Als de oorzaak van het alarm wordt opgeheven, verdwijnt het alarm. Is dat niet het geval, neem dan contact op met de technische assistentie.

C.1.6.2 Dienstalarmen en signaleringen voor de modellen -2°C/+10°C

Het alarm wordt aangegeven door het aangaan van het **Symbol**

 de signalering van het alarm wordt bovendien aangegeven op het display met de verschijning van de alarmcode. Bijvoorbeeld: de signalering van een alarm afkomstig van een defecte sonde (met betrekking tot de sonde in de cel) verschijnt direct op het display van het instrument met de afwisselend knipperende indicaties "E0" en "rE" (raadpleeg stand 1 van de alarmentabel).

De signalering van een alarm afkomstig van een defecte sonde van de verdamp(er) (sonde verdamp(er)) verschijnt direct op het display van het instrument met knipperende indicatie "E1" (raadpleeg stand 2 van de alarmentabel).

C.1.6.3 Temperatuuralarmen en signaleringen (geldig voor alle apparaten)

Het alarm wordt aangegeven door het aangaan van het

Symbol  de signalering van het alarm wordt bovendien aangegeven op het display met de verschijning van de alarmcode. De signaleringen van een temperatuuralarm, met betrekking tot de sonde van de thermostaat, verschijnen direct op het display van het instrument met de indicatie "HI" (alarm maximale temperatuur) en "LO" (alarm minimale temperatuur).

C.1.7 ONTDOOIEN (afb.1)

- Automatische ontdooiing

Het apparaat is uitgerust met een inrichting die automatisch zorgt voor de ontdooiing.

Deze functie wordt gesignaleerd door het aangaan van het **Symbol** ONTDOOIING .

Het dooiwater wordt afgevoerd in een bakje en wordt automatisch verdampt.

- Handmatige activering van de ontdooiing

Houd de toets "DOWN" ingedrukt  gedurende minstens 5 seconden om een handmatige ontdooicyclus te starten.

Dze functie wordt gesignaleerd door het aangaan van het **Symbol** ONTDOOIING .

Als niet voldaan wordt aan de voorwaarden voor ontdooiing, verschijnt op het display de tekst "dFb", om aan te geven dat de handeling niet verricht zal worden (uitsluitend voor modellen -15°C/-22°C en -2°C/+10°C).

Het ontdooien kan handmatig worden onderbroken door enkele

seconden op de toets "DOWN" te drukken  op het display verschijnt de tekst "dFE". Tijdens de programmering is het niet mogelijk het ontdooien te starten.

C.1.8 INRUIMEN VAN PRODUCT (afb.3)

Verdeel het product gelijkmatig in de cel (met de nodige afstand tot de deur en tot de achterwand) om een goede luchtcirculatie mogelijk te maken.

Bedek of omwikkel de voedingsmiddelen alvorens ze in het apparaat te zetten, en zet er geen te warm voedsel of verdampende vloeistoffen in. De deur mag niet langer dan nodig opengelaten worden tijdens het verwijderen of opbergen van levensmiddelen.

Raadpleeg onderstaande tabel voor met betrekking tot het maximumgewicht per schap:

MAXIMUM GEWICHT PER SCHAP	
SALADETTE "950"	20 KG

D.1 KLEIN ONDERHOUD

D.1.1 VOORZORGSMATREGELEN VOOR HET ONDERHOUD

Het kleine onderhoud kan door personeel dat niet vakkundig hoeft te zijn uitgevoerd worden; hierbij dienen echter de hieronder vermelde aanwijzingen nauwgezet opgevolgd te worden. **De fabrikant is geenszins aansprakelijk in geval van schade voortkomend uit veronachtzaming van de vermelde voorschriften.**




OPGELET:

het apparaat niet aanraken met natte handen en/of voeten of als u blootsvoets loopt. Alvorens reinigings- of onderhoudswerkzaamheden te verrichten het apparaat loskoppelen van de elektrische voeding door de stekker voorzichtig uit het stopcontact te trekken. Bij normale onderhoudswerkzaamheden mogen de afschermingen/veiligheidsvoorzieningen niet weggehaald worden. Maak gebruik van beschermingsmiddelen (veiligheidshandschoenen).



D.1.2 REINIGING VAN HET APPARAAT EN DE ACCESSOIRES



• Reinig dagelijks de roestvrijstalen oppervlakken met lauwwarm water en neutrale zeep of met producten die voor meer dan 90% biodegradabel zijn (met het oog op het milieu), spoel ze na en droog ze zorgvuldig af. Er mogen geen reinigingsproducten op basis van oplosmiddelen (bijv. trichloorethyleen enz.) of schuurpoeder gebruikt worden. Het wordt geadviseerd om de roestvrijstalen oppervlakken met een met vaselineolie doordrenkte doek af te nemen, zodat er een beschermend laagje ontstaat.

• Controleer de voedingskabel regelmatig en vervang hem in geval van slijtageverschijnselen (in geval van vervanging paragraaf D.2.1 raadplegen).

• Laat het apparaat regelmatig controleren (minstens eenmaal per jaar).



De verdampers bevinden zich in de achterwand van het apparaat; boor geen gaten in de achterwand om schade aan het apparaat te voorkomen.

D.1.3 REINIGING CEL

Voor het schoonmaken van de cel moeten alle roosters en schroeven waarmee de roosterconstructies bevestigd zijn worden weggehaald. Maak de cel schoon met producten die voor meer dan 90% biologisch afbreekbaar zijn, spoel vervolgens af en maak zorgvuldig droog.

LET OP: deze apparaten hebben geen afvoeropening om het water te laten weglopen.

N.B.: controleer regelmatig of de interne waterafvoer geen vuilresten bevat, hetgeen verstopping kan veroorzaken (met verwijzing naar Afb. 2).

Tijdens de werking van het apparaat mag opening "G" nooit afgesloten zijn.

D.1.4 PERIODIEKE REINIGING VAN DE CONDENSOR



OPGELET:

om bij de condensor te kunnen moet het deurtje "R" opengemaakt worden (Afb.2).

Regelmatige reiniging van de condensor, waarvan de frequentie afhangt van het gebruik ervan, is vereist om de goede werking en constante prestaties op den duur te waarborgen. **Verwijderen van de veiligheidsvoorzieningen IS GEVAARLIJK; het wordt dan ook AFGERADEN.** Het wordt geadviseerd de sleuven van de condensor van de koelunit minstens eenmaal per maand goed schoon te maken in een stoffige omgeving, of eenmaal in de drie maanden in een overdekte, schone werkomgeving. De condensor kan gereinigd worden met een borstel of stofzuiger; maak geen gebruik van een staalborstel of ander materiaal dat afbreuk doet aan de werking. Ga behoedzaam te werk, zodat de condensoren niet omhoog, hetgeen tot vermindering van de warmtewisseling kan leiden. Gebruik geen scherpe voorwerpen, want die kunnen de condensor beschadigen.



OPGELET:

was het apparaat niet af met een waterstraal.

D.1.5 VOORZORGSMATREGELEN INDIEN HET APPARAAT LANGE TIJD NIET GEBRUIKT WORDT


Tijdens de periodes waarin het apparaat niet gebruikt wordt, moet u de volgende voorzorgsmatregelen treffen:

- haal de stekker uit het stopcontact;
- haal alle levensmiddelen die in het apparaat zitten eruit en maak de binnenkant van het apparaat en de accessoires schoon;
- smeer alle roestvrijstalen oppervlakken goed in met een klein beetje vaselineolie, zodat er een beschermend laagje ontstaat;
- laat de deur half open staan om de luchtcirculatie te bevorderen en het ontstaan van onaangename luchtjes te voorkomen;
- lucht de vertrekken regelmatig.

D.2 PROBLEMEN BIJ DE WERKING - GROOT ONDERHOUD

Het grote onderhoud dient door vakmensen uitgevoerd te worden, die bij de fabrikant een servicehandleiding kunnen aanvragen.

DRAAG TIJDENS ALLE WERKZAAMHEDEN VOOR EXTRA ONDERHOUD VEILIGHEIDSHANDSCHOENEN EN -BRIL.

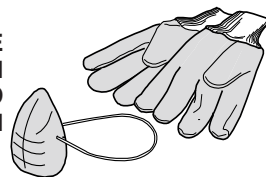

OPGELET:

het apparaat niet aanraken met natte handen en/of voeten of als u blootsvoets loopt. Alvorens reinigings- of onderhoudswerkzaamheden te verrichten het apparaat loskoppelen van de elektrische voeding. Trek de stekker voorzichtig uit het stopcontact om het apparaat los te koppelen. De afschermingen/veiligheidsvoorzieningen mogen er niet afgehaald worden. Maak gebruik van beschermingsmiddelen (veiligheidshandschoenen).

D.2.1 VERVANGING VAN HET ELEKTRISCHE SNOER

Ga als volgt te werk om het elektrische snoer te vervangen:

- haal de stekker uit het stopcontact;
- verwijder de voorpanelen;
- haal de unit eruit;
- vervang het elektrische snoer;
- breng de voorpanelen weer aan;
- steek de stekker weer in het stopcontact.

LET OP: het elektrische snoer dat gebruikt wordt voor de permanente aansluiting op het elektriciteitsnet is van het type H05VV-F (aanduiding 227 IEC 53); bij vervanging dient een snoer met minstens dezelfde eigenschappen te worden gebruikt.

OPMERKING: bij vervanging van het elektrische snoer moet de aardgeleider langer zijn dan de actieve geleiders.

D.2.2 LOKALISATIE VAN EENVOUDIGE STORINGEN

Vaak zijn problemen, die zich bij de werking kunnen voordoen, te wijten aan eenvoudige situaties, die bijna altijd opgelost kunnen worden zonder tussenkomst van een vakman; controleer derhalve eerst het volgende alvorens u te wenden tot de klantenservice:

- A.** Het apparaat gaat niet aan:
 - controleer of de stekker goed in het stopcontact zit.
 - controleer of er stroom naar het stopcontact gevoerd wordt.
- B.** De binnentemperatuur is te hoog:
 - controleer de afstelling van de telethermostaat;
 - controleer of er geen sprake is van invloed van een warmtebron;
 - controleer of de deuren goed sluiten.
- C.** Het apparaat maakt erg veel lawaai:
 - controleer of het apparaat vlak staat. Als het apparaat niet waterpas staat kunnen trillingen teweeggebracht worden.
 - controleer of de ombouw niet in aanraking komt met andere apparaten of delen die kunnen gaan resoneren;

Als u na deze controles verricht te hebben constateert dat de storing voortduurt, dan moet u zich tot de technische dienst wenden en het volgende melden:

- de aard van de storing;
- de code en het serienummer van het apparaat; deze staan vermeld op het typeplaatje in het bedieningspaneel.

Opmerking: de productiecodel en het serienummer die op het typeplaatje staan, zijn onmisbaar om het type apparaat en de productiedatum te kunnen achterhalen.



PNC 728627
Ser.Nr. 82700010

Voorbeeld: PNC 728627 - Ser.Nr. 82700010
728627: Saladette "950" 2-deurs
82700010: productiejaar 2008, week 27, 10ste exemplaar.

D.3 AFVALVERWERKING EN AFDANKEN

D.3.1 OPSLAG VAN HET AFVALMATERIAAL

Aan het einde van de levensduur van het apparaat dient het apparaat naar behoren als afval te worden verwerkt. De deuren dienen verwijderd te worden voordat u het apparaat afdankt. Het afvalmateriaal mag tijdelijk opgeslagen worden in afwachting van het moment waarop de speciale afvalstoffen bij de vuilverwerkende instanties ingeleverd kunnen worden en/of definitief opgeslagen kunnen worden. De wettelijke bepalingen die in het land van de gebruiker van toepassing zijn ten aanzien van de bescherming van het milieu moeten in ieder geval in acht genomen worden.

D.3.2 PROCEDURE VOOR DE RUWE DEMONTAGE VAN HET APPARAAT

In de diverse landen zijn verschillende wetgevingen van toepassing. U moet dan ook de voorschriften die bepaald worden door de wetten en de instanties in het land waar het apparaat gesloopt wordt, in acht nemen.

Over het algemeen gesproken moet de koelkast ingeleverd worden bij bedrijven die gespecialiseerd zijn in het inzamelen/vernietigen. Demonteer de koelkast en verzamel de componenten op grond van hun chemische samenstelling; denk eraan dat de compressor smeerolie en koelvloeistof bevat, die gerecycled in worden en dat koelkastcomponenten tot speciaal afval behoren, dat onder stadsvuil valt.

Maak het apparaat volledig onbruikbaar door het elektrische snoer te verwijderen en door bovendien alle mogelijke sluitingen (waar aanwezig) te verwijderen om te voorkomen dat er iemand in opgesloten kan raken.

HET APPARAAT MOET IN IEDER GEVAL DOOR VAKMENSEN GEDEMONTEERD WORDEN.

D.4 BIJGEVOEGDE DOCUMENTATIE

- Kwaliteitscertificaat
- Schakelschema
- Installatieschema