

VAN BERKEL INTERNATIONAL









FUTURA SERIES



BSFSM/BSFSL/BSFSXL (Futura Salumeria)
BSFMM/BSFML/BSFMXL (Futura Macelleria)
BSFGM/BSFGL/BSFGXL (Futura Gravità)



(EN)	USER MANUAL	(ES)	MANUAL DEL USUARIO
(IT)	MANUALE D'USO	(NL)	HANDLEIDING
(DE)	GEBRAUCHSANLEITUNG	(NO)	BRUKSANVISNING
(FR)	MANUEL D'INSTRUCTIONS	(PT)	MANUAL DE INSTRUÇÕES
(CS)	NÁVOD K POUŽITÍ	(RO)	MANUAL DE INSTRUCTIUNI
(DA)	BETJENINGSVEJLEDNING	(SV)	BRUKSANVISNING

CODE: MANUALE-FUTURA

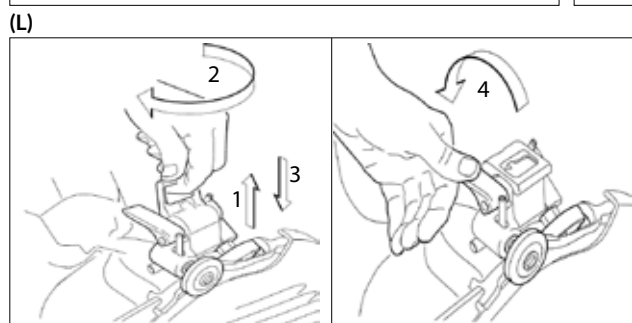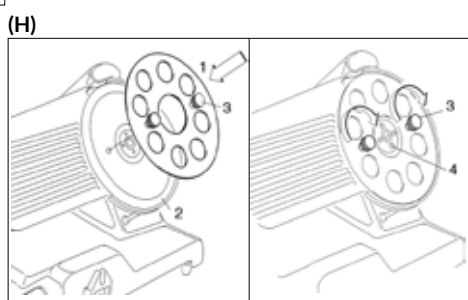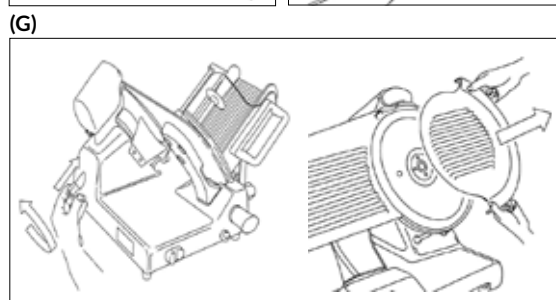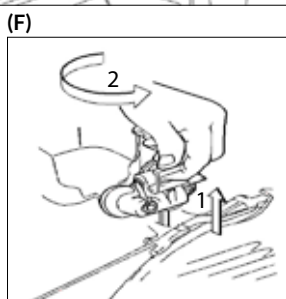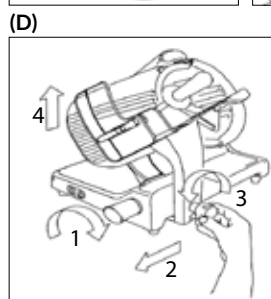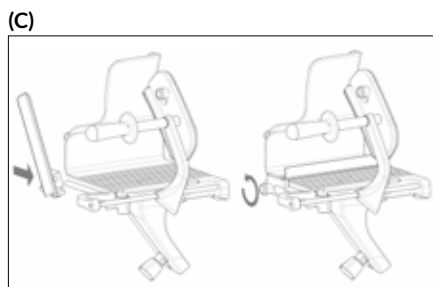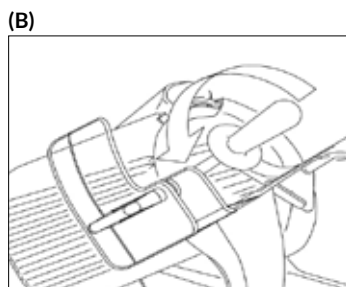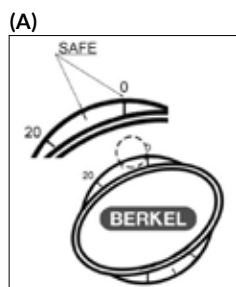

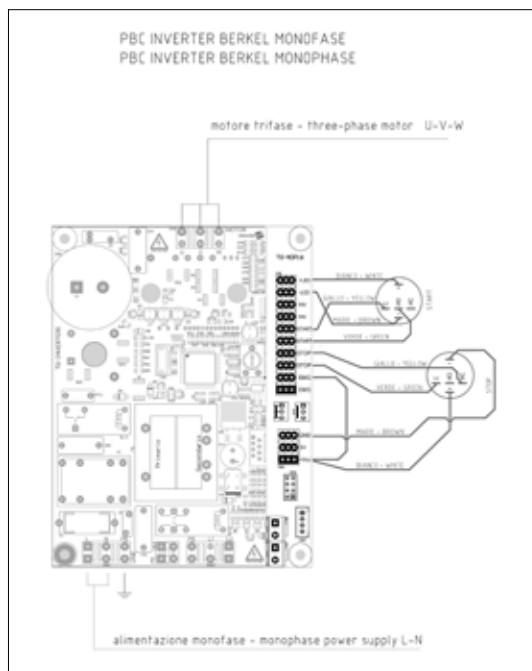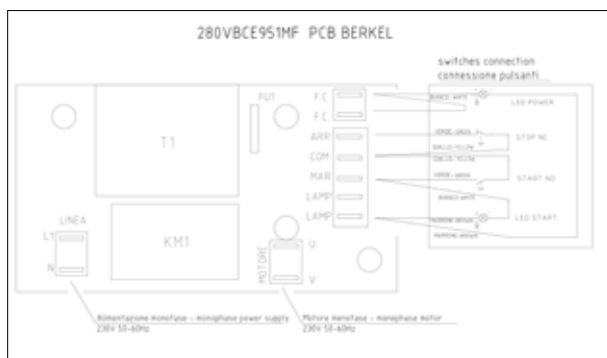


USER MANUAL: Electric Slicers - Futura

MODELS:

FTS 280-315-360 (Futura Salumeria); FTM 280-315-360 (Futura Macelleria);

FTG 280-315-360 (Futura Gravità)

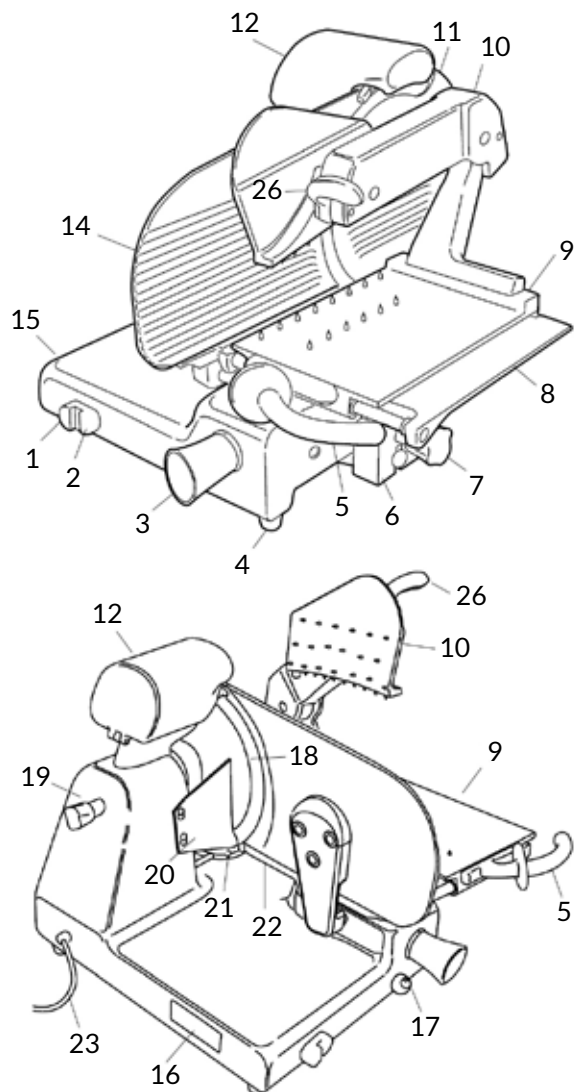

FTS Series

MAIN COMPONENTS

1. Stop button (black/red)
2. Start button (white/green)
3. Slice thickness regulating knob
4. Foot
5. Handle for plate pushing
6. Carriage
7. Plate locking knob
8. Meat table
9. Sliding overplate
10. Top clamp
11. Blade cover (blade cover)
12. Sharpener
14. Thickness gauge plate
15. Casing
16. Identification plate, technical data and CE marking
17. Lubricating point for guide bars
18. Blade
19. Blade cover tension rod
20. Slice deflector
21. Blade guard ring
22. Block
23. Power cord
26. Food press manouevering lever

Fig. 2

FTM Series

COMPONENTI PRINCIPALI

1. Stop button
(black/red)
2. Start button
(white/green)
3. Slice thickness
regulating knob
4. Foot
6. Carriage
7. Plate locking knob
8. Meat table
9. Sliding overplate
10. Top clamp
11. Blade cover (blade cover)
12. Sharpener
13. Product holder handle
14. Thickness gauge plate
15. Casing
16. Identification plate,
technical data and CE
marking
17. Lubricating point for guide
bars
18. Blade
19. Blade cover tension rod
20. Slice deflector
21. Blade guard ring
22. Block
23. Power cord
24. Meat table safety guard


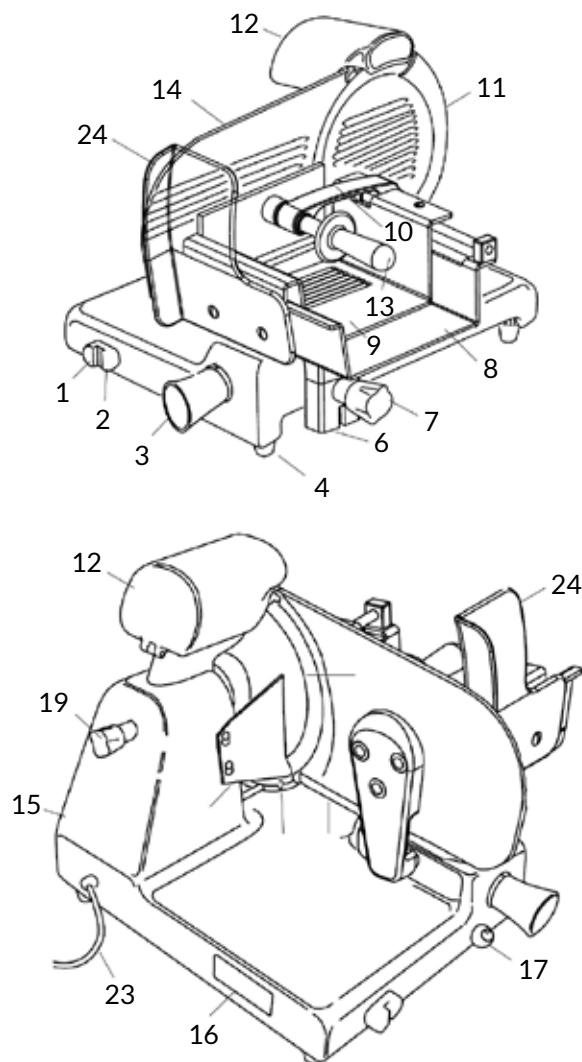


Fig. 2

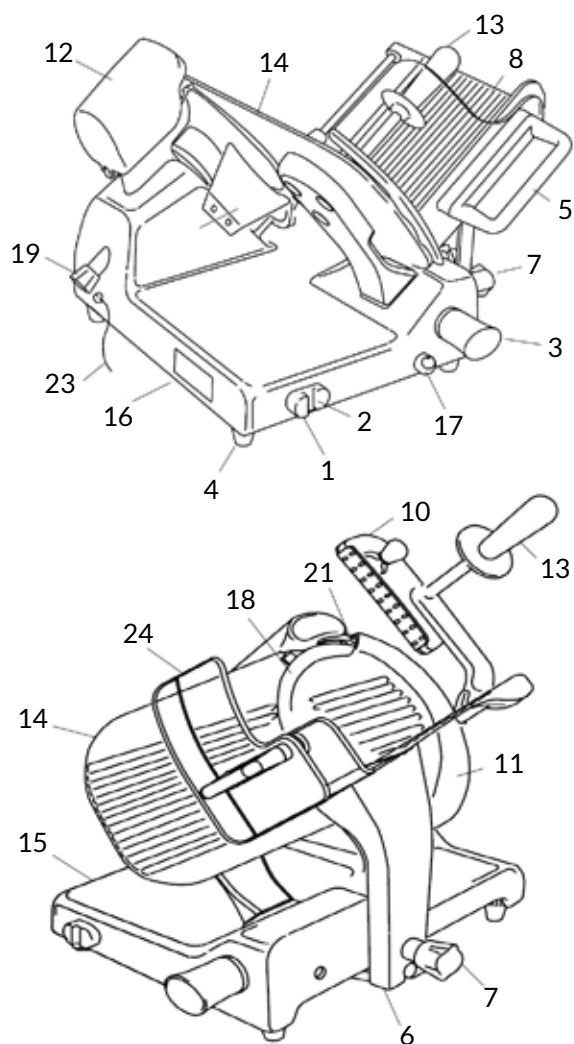

FTG Series

COMPONENTI PRINCIPALI

1. Stop button (black/red)
2. Start button (white/green)
3. Slice thickness regulating knob
4. Foot
5. Handle for plate pushing
6. Carriage
7. Plate locking knob
8. Meat table
10. Top clamp
11. Blade cover (blade cover)
12. Sharpener
13. Product holder handle
14. Thickness gauge plate
15. Casing
16. Identification plate, technical data and CE marking
17. Lubricating point for guide bars
18. Blade
19. Blade cover tension rod
20. Slice deflector
21. Blade guard ring
23. Power cord
24. Meat table safety guard

Fig. 2

DESCRIPTION

Circular blade professional slicer machine suitable for cutting only the food products of the types and within the dimensional limits indicated in this manual. The main parts of the machine are shown in the general component diagram reported in picture 2. Electrical diagrams are reported in picture 1.

DECLARATION OF CONFORMITY

The machines described in this manual comply with Directives 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE, 2003/108/CE, 2011/65/CE, Regulation (EC) 1935/2004 and related harmonized standards as EN 1974:1998 +A1, EN60204-1, EN60335-1, EN60335-2-64.



SAFETY

Pay attention to the following basic safety precautions:

- read all the instructions before using the machine;
- this product is not intended to be used by children;
- operate the machine only if properly trained and in perfect psycho-physical conditions;
- do not use the machine in any way other than what indicated in this manual;
- use the machines only in full structural, mechanical and system efficiency;
- install the machine in conformity to the instructions indicated in the "Installation" section;
- install the machine in a location out of the reach of person-

nel unauthorized to operate it and especially out of the reach of minors;

- stay highly concentrated when using the machine and avoid any distraction during use;
- do not allow the machine to be used by others who have not read and fully understood the content of this manual;
- do not wear baggy clothing or clothing with open sleeves;
- do not allow anyone else, other than the operator, to approach during product cutting operations;
- do not remove, cover or modify the tags located on the machine body and, in case of damage of these, replace them promptly;
- do not remove the transparent guards and do not modify or bypass any mechanical and electrical protective devices;
- slice only the permitted products, do not attempt cuts on prohibited type products;
- always keep clean and dry the sliced product resting surface, the work area all around the machine and the operator floor area;
- do not use the machine as a resting surface and do not place any objects on it other than food used for cutting operations;
- do not use the slicer when, due to normal wear, the distance between the edge of the blade and the blade guard ring exceeds 6 mm. In this case, contact the manufacturer or to one of the Authorized Service Centers to change the blade;
- do not use the machine with temporary or non-insulated cables, power strips or extension cords;
- periodically check the condi-

tion of the power supply cord on the machine body. When necessary, have qualified personnel replacing it;

- immediately stop the machine in the event of a defect, abnormal operation, suspicion of breakdown, incorrect movement, unusual noises;
- before cleaning or carrying out maintenance, disconnect the machine from the electrical supply;
- use protective gloves for cleaning and maintenance operations;
- place and remove the goods to be sliced on the sliding plate only with the carriage completely pulled back and with the thickness adjustment knob placed in the safety position (on the 0 position);
- for movement of the meat table during cutting operations use only the handle located on the arm or the product presser grip;
- never put your hands on the food product while slicing. Always keep your hands behind the protection devices and far from the blade;
- use of cutting accessories which were not provided by the manufacturer with the machine is prohibited.

The manufacturer declines any responsibility coming from inappropriate use, modifications and/or repairs carried out by the user or unauthorized personnel, use of replacement parts that are not original or not specific for the machine model.

The machine shall not be used in open areas and/or areas which are exposed to atmospheric agents and in environments with vapors, fumes or corrosive and/or abrasive pow-

ders, with risk of fire or explosion and in any case where the use of antiexplosive components is required.

Operating conditions:

- Temperature from -5°C to +40°C
- Max. humidity 95%

DO NOT SLICE:

- frozen food products;
- food products with bones;
- vegetables;
- any other product not intended for food use.

RESIDUAL RISKS

The safety ring around the blade is made in conformity to European standards EN 1974:1998 +A1 but, in order to allow the sharpening operations, the protection in the sharpening area may not entirely eliminate the risk of cutting.

 **WARNING! Risk of injury from sharp blade! During the blade cleaning and sharpening operations, pay extra attention to keep your hands as far as possible from the unprotected area. Use of protective gloves is recommended.**

INSTALLATION OF THE MACHINE

Install the machine at a maximum height of 90 cm, on a flat, smooth and dry surface suitable for supporting the weight of the machine itself plus the products to be sliced.

 **WARNING:** Verify that there are no obstacles to the meat table travel and to the loading of products.

The machine must be installed in the immediate vicinity of an EEC standard outlet connected to an electrical supply system which is in conformity with the prevailing regulations for:

- magneto-thermic protection;
- automatic differential switch;
- earthing system.

Before carrying out electrical hook up verify that the characteristics of the electrical power supply is in accordance with those indicated on the machine information plate.

 **WARNING!** For machines with 3-phase motor, check the blade orientation. Push the start button (2) to switch on the machine: looking at the blade from the operator side, the blade has to rotate downwardly (Fig. B).

OPERATION

 **WARNING!** Risk of injury from sharp blade! Check that the thickness adjustment knob (3) is in the safety position (on the 0 position) (Fig. A).

1. be sure that the machine is switched off, if not push the stop button (1);
2. pull the meat table (8) all the way back (towards the operator) in the loading position;
3. lift the product holder (10) into the standby position;

 **WARNING!** For gravity models supplied with table extension, an additional rest position is allowed: slide up the arm until the end of the run, rotate the arm of 270° and slide down the arm until the round pin reaches the second rest position.

4. place the product to be

sliced on the meat table near the operator side wall. On gravity models, the food product pushed against the blade by its own weight. Block it with the product holder applying slight pressure;

5. adjust the slice thickness with the special knob (3). Activate the blade (18) by pressing the start button (2). Grip the product holder handle (13) and start an alternative cutting motion;
6. on gravity models, when the weight or size of the goods do not allow a proper cutting for reasons of gravity, use the product holder handgrip;
7. at the end of the cutting operations return the thickness adjustment knob to the safety position and pull the meat table back. Stop the blade motion by pressing the stop button (1).

 **WARNING! FOR GRAVITY MODELS SUPPLIED WITH A REMOVABLE PRODUCT FENCE,** insert the product fence in the specific round rod and place it in the position to block the product tightening the knob (Fig. C).

FOR MACELLERIA MODELS SUPPLIED WITH SPECIAL MEAT TABLE, insert the product fence in the specific profile under the meat table.

CLEANING

Before using, clean the machine at least once a day - or more often if necessary - and always after a long period of inactivity.

 **WARNING! Risk of electric shock! Before cleaning, disconnect the plug from the electrical mains socket.**

 **WARNING!** Risk of injury from sharp blade! Check that the thickness adjustment knob (3) is in the safety position (on the 0 position) (Fig. A).

Products for cleaning:
use only water and biodegradable mild detergent with PH 7-8, using a soft, spongy cloth and a semi-rigid nylon brush for the sharp areas of the plate and the product holder. Do not clean the machine with jets of water or steam or similar methods. **DO NOT DISHWASH.**

Dismantling:

- the meat table:
 - 1) with the thickness adjustment knob (3) in the safety position (Fig. A, Fig. D-1), pull back the meat table (6) all the way until the travel limit toward the operator (Fig. D-2); 2) turn the meat table release knob (7) counterclockwise all the way (Fig. D-3) while pulling the meat table up to the end position, until you can hear the activation of the safety device;

 **WARNING!** To correctly carry out the operation it may be necessary to act simultaneously also on the thickness adjustment knob, rotating it slightly with respect to the safety position. 3) extract the product holder sliding the meat table from its support (6) (Fig. D-4);

 **WARNING!** Ensure the product holder is down on the meat table before lifting it off the slicer.

- the blade cover (11):
 - 1) completely unscrew (counterclockwise) the tension rod knob of the blade cover (19); 2) if the blade cover is tight, loosen it by

applying pressure to the tension rod knob;

 **WARNING!** risk of damages! Hold the blade-cover not to make it drop.

- 3) take out the tension rod and remove the blade cover;
- the slice deflector (20);
- the sharpener (12):
using the top handle, lift the whole sharpener up and remove it. Turn in direction of thickness plate (45°) and extract it completely (Fig. F).

 **WARNING!** Risk of injury from sharp blade! For the cleaning operations of the sharp areas of the plates, the product holder and the blade, use of protective gloves is also recommended.

Cleaning:

- the blade: press a damp cloth on the surface of the blade and move it slowly from the center toward the outside on the blade cover side and the opposite side. In the same way dry it using a dry cloth. **NEVER** turn on the machine while cleaning the blade;
- the safety ring: use a soft brush to clean the area between the blade and the safety ring. Be careful **NOT** to put your hands close to the blade;
- the machine body: use a damp cloth or a sponge. Dry carefully;
- the sharpener: 1) clean the body with a damp cloth and the grindstones with a semi-rigid nylon brush; 2) don't immerse the sharpener.

Reassembling:

- the sharpener:
insert the sharpener from a position of 45° and turning it until the pin corresponds to its specific hole, then lower the sharpener in its resting

position;

- the slice deflector:
place the slice deflector in its place;
- the blade cover:
 - 1) replace the blade cover making sure the square section joint is in its proper place; 2) insert the tension rod for locking and screw completely;
- the meat table:
 - 1) ensure that the locking knob is fully loose, otherwise the meat table will not drop down onto the support; 2) insert the meat table on the carriage; 3) tighten the locking knob; 4) verify that the carriage slides freely and check the correct operation of the thickness adjustment knob.

BLADE EXTRACTOR TOOL

If your machine is supplied with a blade extractor tool please proceed as follows:

 **WARNING!** Pericolo di taglio! Risk of injury from sharp blade! Act with attention and concentrate on the job.

- disconnect the machine from the electric mains supply;
- remove the plate;
- remove the blade cover unscrewing completely (counterclockwise) the tension rod knob (Fig. G);
- ensure the slide deflector is removed before fitting the knife remover;
- fit the blade extractor tool (Fig. H-1), and insert the external edge of the ring with attention, under the ring (Fig. H-2);
- adjust the knife remover correctly and screw the knurled knobs completely in to the

threaded holes of the knife (Fig. H-3);

- loosen and remove the screws (Fig. H-4) fixing the blade to the pulley shaft;

- pull off the knife remover with the blade always using the knurled knobs (Fig. H-3);

- proceed to an accurate cleaning of the machine and of the rear of blade from the center outwards and allow to dry;

- place the blade still fitted on the knife remover back on to the slicer following the above procedure, in reverse.

from sharp blade! Always wear protective cut resistant gloves during the blade removal or reassembling operations.

! WARNING! Risk of injury from sharp blade! Always wear protective cut resistant gloves during the blade removal or reassembling operations.

MAINTENANCE

Blade Sharpening

Frequency and duration of sharpening depend on the use of the equipment.

Before sharpening:

1. position the thickness adjustment knob in the safety position;

2. pull the meat table all the way back.

For sharpening, follow the instruction, according to the model:

- using the top handle, lift the sharpener up (Fig. L-1), turn it 180° (Fig. L-2) and lower it carefully (Fig. L-3). Activate the blade by pressing the start button and together keep the sharpening lever pressed for 10-15 second (Fig. L-4). Release the above-mentioned lever and stop the blade. Using the top handle, lift the sharpener, turn it 180° and lower it carefully in its resting position. Clean the machine.

Lubrication

After a regular period of use, it may be necessary to lubricate the carriage guides. We recommend executing this operation every 1 month.

For lubrication, only use acid free oil (we recommend Vaseline oil). Do not use vegetable oil.

For lubricating, follow the instruction: 1) move the meat table towards the operator; 2) insert the oiler in the special hole and pour a small amount of oil; 3) remove the oiler and slide the carriage 3-4 times.

SERVICE

No user-serviceable parts are inside. Refer servicing to qualified personnel. All the repair and replacement operations (like blade replacement, replacement of the motor belt, replacement of the sub-baseplate electrical system components, repair of structural parts, repair and/or re-placement of sub-baseplate components, or similar) shall be executed exclusively by personnel authorized by the manufacturer.

In the event service is needed, you may return your food slicer to the manufacturer or to one of the Authorized Service Centers. For information about service centers please contact us at: service@berkelinternational.com.

! WARNING! *The blade replacement is mandatory if distance between the edge of the blade and the internal edge of the guard exceeds 6 mm.*

WARRANTY AND RESPONSIBILITY

The manufacturer supplies machines with a limited warranty of 24 months from the purchasing date. The warranty is extended only to defects that arise under intended use conditions and proper use. The warranty does not cover defects resulting from faults caused by transport, purchaser's incompetence or negligence, improper installation or earthing, unauthorised interventions, natural wear and tear, voltage variations greater than 10% of the nominal value. Moreover, the warranty does not cover components intrinsically subject to wear, such as blades and grinders, except in the event of evident manufacturing defects.

The manufacturer declines any direct and indirect responsibility coming from:

- failure to observe the instructions in this manual;
- use which does not conform to prevailing specific regulations in the country of installation;
- unauthorised modifications and/or repairs carried out on the machine;
- use of non original accessories and replacement parts;
- exceptional events.

Transfer of ownership of the machine automatically defaults the manufacturer's liability for the machine in question with the exception of observance of directive 2006/42/CE (liability for any manufacturing defects of the product).

The Identification tag on the base-plate indicates manufacturer, machine, technical information and CE marking.

DEMOLITION OF THE SLICER

The machines are comprised of:




- aluminum/magnesium alloy structure;
- inserts and various components and stainless steel;
- electrical parts and electrical cables;
- electric motor;
- plastic material, etc.

If dismantling and demolition are entrusted to third parties, use only companies authorized for disposal of the above-mentioned materials.

The appliance complies with the EU Directive 2012/19/UE. Packaging materials and appliances contain recyclable materials. Your appliance contains valuable materials that can be recovered or can be recyclable. Separation of the remaining waste materials into different types facilitates the recycling of valuable raw materials. Leave the appliances at a collection point. You can obtain information on disposal from your local authorities.


Troubleshooting

PROBLEM	REASON	REMEDY
The machine does not start when the on button is pressed	Lack of power or defective control circuit	Check that the plug has been correctly inserted. If the machine still does not start, contact the service center
The machine starts when the on button is pressed but the operation indicator light does not turn on	The indicator light may be defective	Do not use the machine with the indicator light off. Contact the service center
Excessive resistance to cutting of the product	The blade is dull	Sharpen the blade
The blade slows down or stops while cutting the product	The drive belt may be loose or damaged	Contact the service center in order to tension or replace the belt
The machine does not stop when the stop button is pressed	The control circuit may be defective	Immediately stop the machine, removing the plug from the mains outlet. Contact the service center
Excessive resistance in motion of the sliding components (product holder, carriage)	The lubrication of the sliding guide may not be sufficient	Carry out periodical lubrication as described in this manual

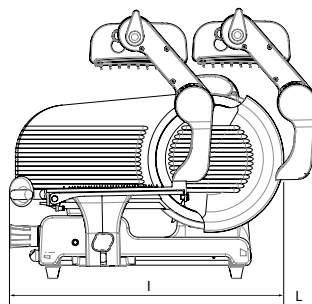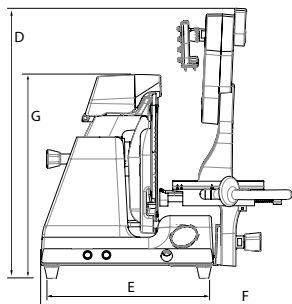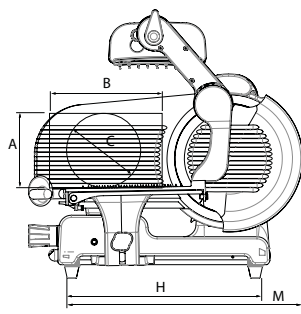FUTURA SALUMERIA


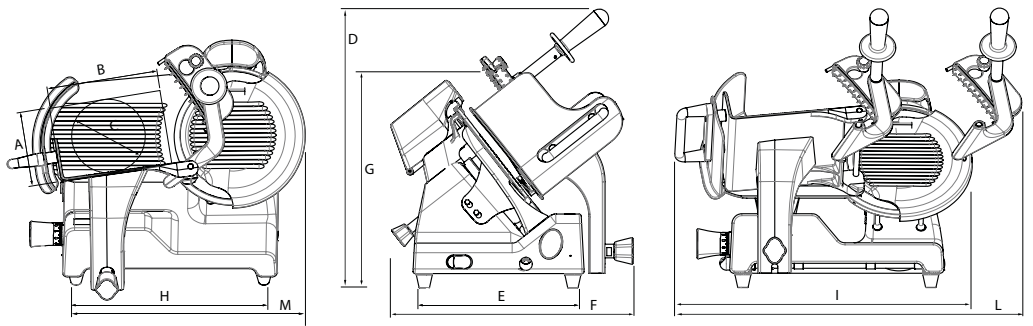
FUTURA SALUMERIA	280	315	360
A	190 mm	200 mm	245 mm
B	265 mm	285 mm	310 mm
C	215 mm	245 mm	275 mm
D	600 mm	640 mm	620 mm
E	325 mm	375 mm	420 mm
F	550 mm	610 mm	758 mm
G	450 mm	515 mm	560 mm
H	413 mm	453 mm	535 mm
I	665 mm	730 mm	830 mm
L	745 mm	820 mm	880 mm
M	570 mm	640 mm	890 mm
SPECIFICATIONS			
Circular cutting capacity	215 mm	245 mm	275 mm
Rectangular cutting capacity	265x190h mm	285x200h mm	310x245h mm
Max slice thickness	17 mm	17 mm	17 mm
Motor rating	0,18 kW - na	0,24 kW - 0,27 kW	0,55 kW - 0,55 kW
Blade diameter	280 mm	315 mm	360 mm
Electrical specification	230V 50Hz - 1ph. 400V 50Hz - 3ph.	230V 50Hz - 1ph. 400V 50Hz - 3ph.	230V 50Hz - 1ph. 400V 50Hz - 3ph.
	available also with 110V - 60Hz		
Weight	34 kg	40 kg	46 kg

FUTURA MACELLERIA

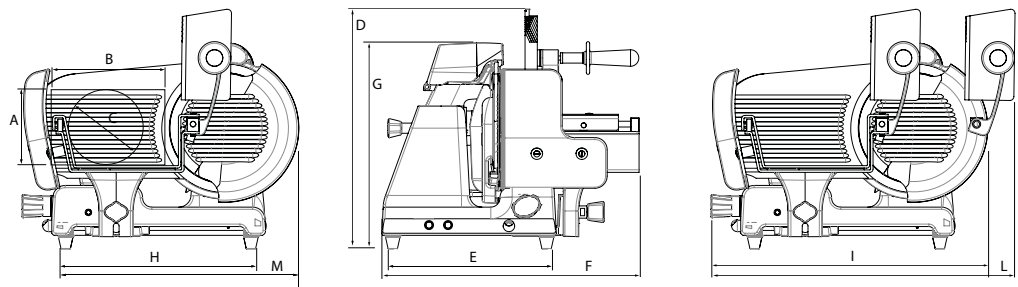

FUTURA MACELLERIA	280	315	360
A	178 mm	210 mm	232 mm
B	253 mm	270 mm	320 mm
C	213 mm	240 mm	272 mm
D	570 mm	600 mm	650 mm
E	325 mm	375 mm	420 mm
F	565 mm	620 mm	630 mm
G	450 mm	515 mm	565 mm
H	413 mm	453 mm	535 mm
I	630 mm	725 mm	820 mm
L	660 mm	830 mm	885 mm
M	580 mm	665 mm	670 mm
SPECIFICATIONS			
Circular cutting capacity	213 mm	240 mm	272 mm
Rectangular cutting capacity	253x178h mm	270x210h mm	320x232h mm
Max slice thickness	17 mm	17 mm	17 mm
Motor rating	0,18 kW - na	0,24 kW - 0,27 kW	0,55 kW - 0,55 kW
Blade diameter	280 mm	315 mm	360 mm
Electrical specification	230V 50Hz - 1ph. 400V 50Hz - 3ph.	230V 50Hz - 1ph. 400V 50Hz - 3ph.	230V 50Hz - 1ph. 400V 50Hz - 3ph.
	available also with 110V - 60Hz		
Weight	34 kg	40 kg	46 kg

FUTURA GRAVITÀ



FUTURA GRAVITÀ	280	315	360
A	149 mm	215 mm	250 mm
B	252 mm	285 mm	310 mm
C	198 mm	230 mm	264 mm
D	577 mm	640 mm	665 mm
E	326 mm	375 mm	420 mm
F	535 mm	590 mm	620 mm
G	482 mm	510 mm	540 mm
H	413 mm	453 mm	535 mm
I	665 mm	714 mm	805 mm
L	795 mm	833 mm	930 mm
M	635 mm	690 mm	780 mm
SPECIFICATIONS			
Circular cutting capacity	198 mm	230 mm	264 mm
Rectangular cutting capacity	252x149h mm	285x215h mm	310x250h mm
Max slice thickness	17 mm	17 mm	17 mm
Motor rating	0,18 kW - na	0,24 kW - 0,27 kW	0,55 kW - 0,55 kW
Blade diameter	280 mm	315 mm	360 mm
Electrical specification	230V 50Hz - 1ph. 400V 50Hz - 3ph.	230V 50Hz - 1ph. 400V 50Hz - 3ph.	230V 50Hz - 1ph. 400V 50Hz - 3ph.
	available also with 110V - 60Hz		
Weight	28 kg	34 kg	40 kg


Note: As we actually strive to improve our products, specifications are necessarily subject to change without notice.

MANUALE D'USO: Affettatrice elettrica Futura

MODELLI:

FTS 280-315-360 (Futura Salumeria); FTM 280-315-360 (Futura Macelleria);

FTG 280-315-360 (Futura Gravità)


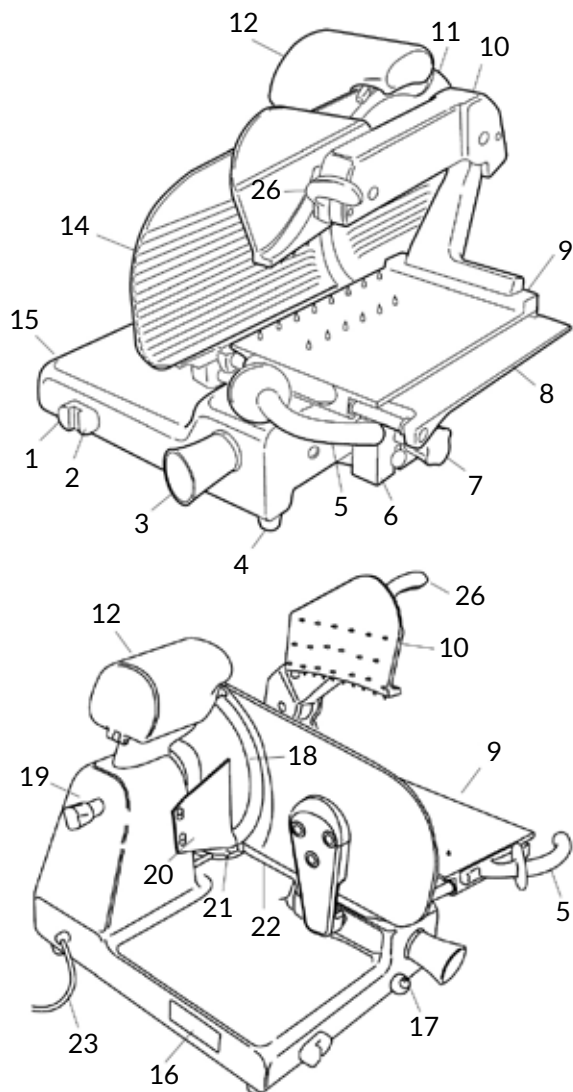


Serie FTS

COMPONENTI
PRINCIPALI

1. Pulsante di arresto (nero/rosso)
2. Pulsante di avviamento (bianco/verde)
3. Manopola regolazione spessore fetta
4. Piedino
5. Maniglia spingipiatto
6. Supporto piatto
7. Manopola bloccaggio piatto
8. Piatto portamerce
9. Soprapiatto scorrevole
10. Pressamerce
11. Coprilama (paralama)
12. Affilatoio
14. Piastra spessimetro (vela)
15. Basamento
16. Targhetta di identificazione, dati tecnici e marcatura CE
17. Oliatore lubrificazione guide
18. Lama
19. Tirante coprilama
20. Parafetta
21. Anello di sicurezza
22. Ceppo
23. Cavo di alimentazione
26. Leva sblocco braccio

Fig. 2

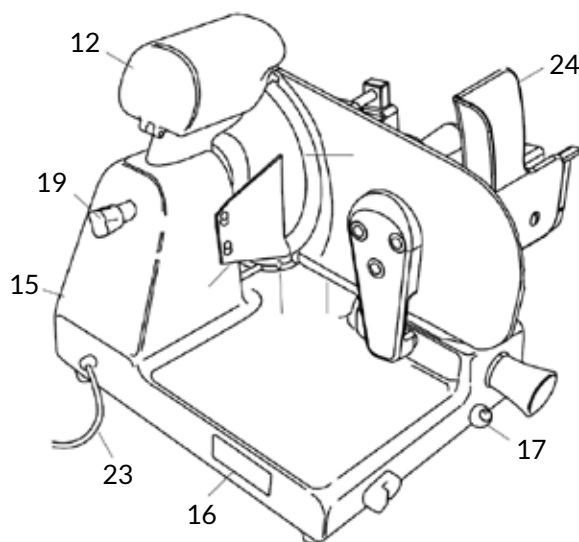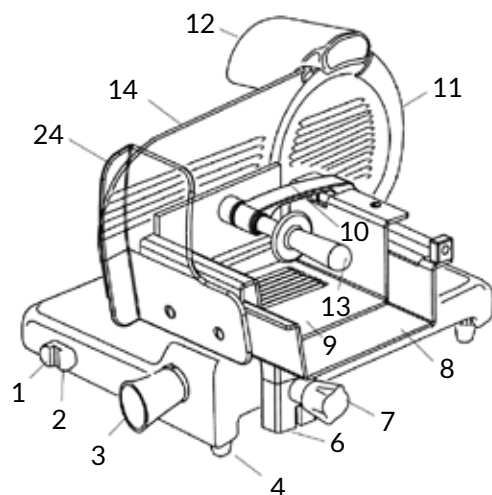


Serie FTM

COMPONENTI PRINCIPALI

1. Pulsante di arresto (nero/rosso)
2. Pulsante di avviamento (bianco/verde)
3. Manopola regolazione spessore fetta
4. Piedino
6. Supporto piatto
7. Manopola bloccaggio piatto
8. Piatto portamerce
9. Soprappiatto scorrevole
10. Pressamerce
11. Coprilama (paralama)
12. Affilatoio
13. Maniglia pressamerce
14. Piastra spessimetro (vela)
15. Basamento
16. Targhetta di identificazione, dati tecnici e marcatura CE
17. Oliatore lubrificazione guide
18. Lama
19. Tirante coprilama
20. Parafetta
21. Anello di sicurezza
22. Ceppo
23. Cavo di alimentazione
24. Protezione di sicurezza piatto

Fig. 2

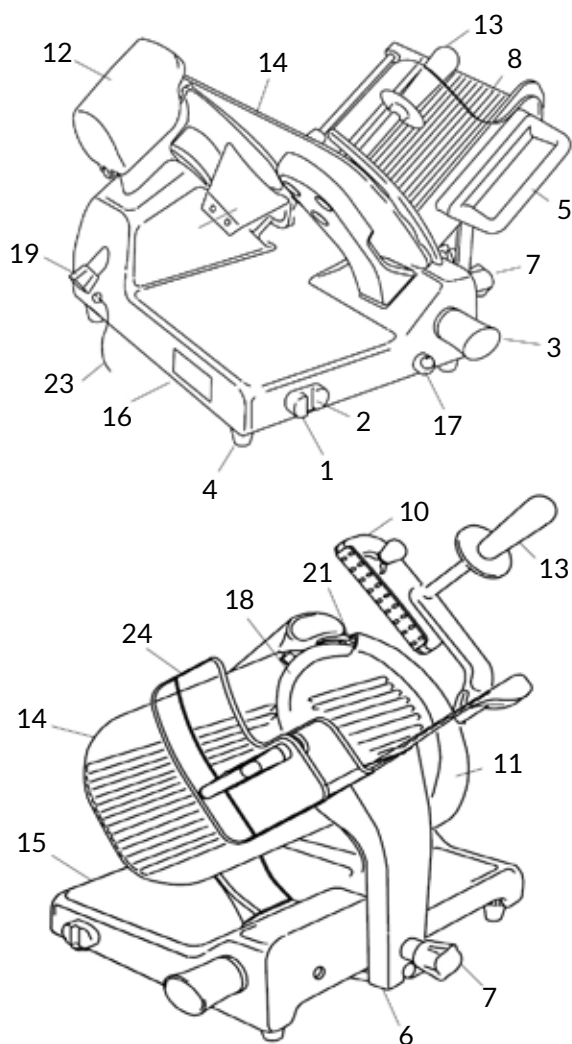

Serie FTG

COMPONENTI PRINCIPALI

1. Pulsante di arresto (nero/rosso)
2. Pulsante di avviamento (bianco/verde)
3. Manopola regolazione spessore fetta
4. Piedino
5. Maniglia spingipiatto
6. Supporto piatto
7. Manopola bloccaggio piatto
8. Piatto portamerce
10. Pressamerce
11. Coprilama (paralama)
12. Affilatoio
13. Maniglia pressamerce
14. Piastra spessimetro (vela)
15. Basamento
16. Targhetta di identificazione, dati tecnici e marcatura CE
17. Oliatore lubrificazione guide
18. Lama
19. Tirante coprilama
20. Parafetta
21. Anello di sicurezza
23. Cavo di alimentazione
24. Protezione di sicurezza piatto

Fig. 2

DESCRIZIONE

Macchine affettatrici professionali con lama circolare, progettate per affettare esclusivamente prodotti alimentari del tipo e nei limiti dimensionali indicati nel presente manuale. Le parti principali che compongono la macchina sono illustrate alla figura 2. Lo schema elettrico è riportato alla figura 1.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Le macchine descritte in questo manuale sono conformi alle direttive 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE, 2003/108/CE, 2011/65/CE, al regolamento europeo (EC) 1935/2004 ed ai relativi standard quali EN 1974:1998 +A1, EN60204-1, EN60335-1, EN60335-2-64.



SICUREZZA

Per la vostra sicurezza, fate attenzione alle seguenti istruzioni:

- leggere attentamente tutte le istruzioni prima di usare la macchina;

- il prodotto non è indicato per l'utilizzo da parte dei bambini;
- utilizzare la macchina solo se propriamente istruiti e in perfetto stato psico-fisico;
- non usare la macchina in alcun modo differente da come indicato nel presente manuale;
- installare la macchina in conformità alle istruzioni riportate al paragrafo 'Installazione';
- usare la macchina solo in condizioni di perfetta efficienza strutturale, meccanica e di impianto;
- installare la macchina in luogo al di fuori della portata di

personale estraneo alle operazioni relative all'impiego e soprattutto di minori;

- utilizzare la macchina con grande concentrazione, non distrarsi durante l'uso;
- evitare l'uso da parte di personale che non abbia letto e compreso a fondo il contenuto del presente manuale;
- non indossare indumenti svolazzanti o con maniche aperte;
- non permettere ad alcuno, al di fuori dell'operatore, di avvicinarsi durante l'operazione di taglio del prodotto;
- non rimuovere, coprire o modificare le targhette collocate sul corpo macchina e, in caso di danneggiamento delle stesse, sostituirle prontamente;
- non rimuovere le protezioni trasparenti e non modificare o escludere le protezioni meccaniche ed elettriche;
- affettare unicamente i prodotti consentiti, non tentare prove di taglio con prodotti di tipo proibito;
- mantenere la zona di appoggio del prodotto affettato, la zona di lavoro tutt'intorno alla macchina e il piano pavimento operatore sempre puliti ed asciutti;
- non utilizzare la macchina come superficie d'appoggio e non appoggiarvi alcuno oggetto estraneo alle normali operazioni di taglio;
- non usare l'affettatrice quando, a seguito di normale usura, la distanza tra il filo della lama e l'anello para lama ha superato i 6 mm. In tal caso contattare il produttore o uno dei Centri Servizio Autorizzati per cambiare la lama;
- non impiegare la macchina con collegamenti elettrici di tipo 'volante', a mezzo di cavi provvisori o non isolati;

- controllare periodicamente lo stato del cavo di alimentazione e del pressacavo sul corpo macchina, sostituirlo prontamente. Quando necessario rivolgendosi per l'intervento a personale qualificato;

- arrestare immediatamente la macchina in caso di difetto, funzionamento anomalo, sospetto di rottura, movimenti non corretti, rumori insoliti;
- prima di eseguire la pulizia o di effettuare interventi di manutenzione scollegare la macchina dalla rete di alimentazione elettrica;
- utilizzare guanti protettivi per le operazioni di pulizia e di manutenzione;

- porre e rimuovere la merce da affettare sul piatto scorrevole solo con il carrello completamente arretrato e con la manopola regolazione spessore posizionata in sicurezza;

- per il movimento del piatto portamerce durante l'operazione di taglio usare esclusivamente la maniglia di manovra posta sul braccio o impugnatura del pressamerce;

- non è ammesso l'uso di accessori per il taglio che non siano stati forniti dal costruttore a corredo della macchina.

Il costruttore declina ogni responsabilità diretta ed indiretta derivante da uso inappropriato, modifiche e/o riparazioni non autorizzate effettuate sulla macchina non autorizzate, utilizzo di accessori e ricambi non originali.

La macchina non può essere impiegata in luoghi aperti e/o esposta agli agenti atmosferici e in ambienti con vapori, fumi o polveri corrosivi e/o abrasivi, con rischio di incendio o esplosione e comunque ove sia prescritto l'impiego di componenti

antideflagranti.

Condizioni ambientali d'uso:

- Temperatura da -5°C a +40°C
- Umidità max 95%

NON AFFETTARE:

- prodotti alimentari congelati;
- prodotti alimentari surgelati;
- prodotti alimentari con ossa (carne e pesce);
- ogni altro prodotto non destinato all'uso alimentare.

RISCHI RESIDUI

L'anello di sicurezza attorno alla lama è realizzato in conformità alla norma europea EN 1974:1998 +A1, tuttavia, la protezione nell'area di affilatura non elimina totalmente il rischio di taglio.

 **ATTENZIONE! Rischio di taglio! Durante le operazioni di pulizia lama ed affilatura, fare estrema attenzione a tenere le mani il più lontano possibile dall'area non protetta. Si raccomanda l'uso di guanti di protezione.**

INSTALLAZIONE

Installare la macchina ad un'altezza massima di 90 cm, su di un piano ben livellato, liscio, asciutto ed adatto a sostenere il peso della macchina stessa più la merce da affettare.

 **AVVERTENZA:** Verificare che non ci siano impedimenti alla corsa del piatto ed al caricamento della merce da affettare sul piatto stesso.

La macchina deve essere installata nelle immediate vicinanze di una presa a norme CEE derivata da un impianto conforme alle normative vi-

genti provvisto di:

- protezione magneto-termica;
- interruttore automatico differenziale;
- impianto di messa a terra.

Prima di eseguire l'allacciamento verificare che le caratteristiche della rete di alimentazione elettrica concordino con quelle indicate sulla targhetta dati della macchina.

 **ATTENZIONE!** Per le macchine dotate di motore trifase, controllare l'orientamento della lama. Dopo aver verificato che la lama è chiusa in posizione di sicurezza, premere il pulsante di accensione (2) per avviare la macchina: guardando la lama dalla parte del piatto portamerce, assicurarsi che ruoti in senso antiorario, verso il basso lato operatore (Fig. B).

USO DELL'AFFETTATRICE

 **ATTENZIONE!** Lama affilata, pericolo di taglio! Controllare che la manopola di regolazione spessore fetta (3) sia in posizione di sicurezza (in posizione 0) (Fig. A).

1. Assicurarsi che la macchina sia spenta, in caso contrario premere il pulsante di spegnimento (1);
2. arretrare completamente il piatto portamerce (8) verso l'operatore, in posizione di carico;
3. sollevare il pressamerce (10) e porlo in posizione di riposo;

 **ATTENZIONE!** Per i modelli gravità dotati di estensione piatto, è prevista una seconda posizione di riposo del pressamerce: far scorrere il braccio fino a fine corsa, ruotarlo di 270° e farlo scorrere

re fino a quando l'inserito tondo raggiunge la seconda posizione di riposo.

4. appoggiare la merce da affettare sul piatto a ridosso della sponda del piatto, lato operatore. Bloccare con il pressamerce esercitando una leggera pressione; nelle versioni gravità, la merce premerà contro la piastra per il proprio peso;

5. usando l'apposita manopola (3), regolare lo spessore della fetta. Azionare la lama (18) premendo il pulsante di accensione (2). Impugnare la maniglia del pressamerce (13) ed iniziare il movimento alternativo di taglio;

6. nei modelli Gravità, quando il peso del prodotto o la sua dimensione non permettono un taglio soddisfacente per il solo effetto della gravità, utilizzare l'impugnatura del pressamerce per aiutarsi;

7. al termine delle operazioni di taglio riportare in sicurezza la manopola regolazione spessore ed arretrare il carrello. Arrestare il movimento della lama premendo il pulsante di spegnimento (1).

 **ATTENZIONE! PER IL MODELLO GRAVITÀ CON GUIDA PRODOTTO REMOVIBILE,** inserire la guida prodotto nell'apposita barra tonda e posizionarla in modo da bloccare il prodotto avvitando la manopola (Fig. C).

PER IL MODELLO MACELLERIA DOTATO DI PIATTO SPECIALE, inserire la guida prodotto nell'apposito profilo presente sotto al piatto.

PULIZIA

Mantenere una pulizia accurata della macchina. Se utilizzata,

deve essere pulita almeno una volta al giorno o con maggior frequenza se necessario. Dopo un periodo di inattività si raccomanda la pulizia anche prima dell'utilizzo.

⚠ ATTENZIONE! Pericolo di scossa elettrica! Prima di procedere alla pulizia della macchina, scollegare la spina della rete di alimentazione elettrica e portare in sicurezza la manopola di regolazione spessore.

⚠ ATTENZIONE! Lama affilata, pericolo di taglio! Controllare che la manopola di regolazione spessore fetta (3) sia in posizione di sicurezza (in posizione 0) (Fig. A).

Prodotti per la pulizia:
NON LAVARE NESSUN COMPONENTE IN LAVASTOVIGLIE! Utilizzare esclusivamente acqua e detersivo schiumoso biodegradabile per stoviglie con ph 7-8, impiegando un panno morbido, spugnoso e uno spazzolino di nylon semirigido per le zone del piatto e del pressamerce appunto. Non pulire la macchina con getti d'acqua o vapore o con metodi simili.

Procedere alla rimozione di:

- piatto portamerce:

1) con la manopola di regolazione spessore fetta (3) in sicurezza (Fig. A, Fig. D-1), arretrare il supporto piatto (6) completamente, sino a fondo corsa, verso l'operatore (Fig. D-2); 2) ruotare completamente la manopola di bloccaggio (7) in senso antiorario (Fig. D-3) mantenendo il supporto a fondo corsa, sino ad avvertire l'intervento del dispositivo di sicurezza di bloc-

co della piastra spessimetro;

⚠ ATTENZIONE! Per eseguire correttamente l'operazione può essere necessario agire contemporaneamente anche sulla manopola regolazione spessore facendola ruotare leggermente rispetto alla posizione di sicurezza.

3) estrarre il piatto portamerce sfilando il piatto dal supporto (6) (Fig. D-4).

⚠ ATTENZIONE! Assicurarsi che il pressamerce sia abbassato sul piatto prima di estrarre il supporto piatto.

- coprilama (11):

1) svitare completamente in senso antiorario la manopola di sgancio del coprilama (19); 2) se il coprilama risulta bloccato, esercitare una pressione sulla manopola per smuoverlo.

⚠ ATTENZIONE! Rischio di danneggiamento! Tenere saldamente il coprilama per non farlo cadere; estrarre il tirante e rimuovere il coprilama.

- parafetta (20);

- affilatoio (12):

utilizzando l'apposita leva sull'affilatoio, tirare verso l'alto e ruotare di 45° verso sinistra (in direzione della vela), completare l'estrazione verso l'alto (Fig. F).

⚠ ATTENZIONE! Lama affilata, pericolo di taglio! Per le operazioni di pulizia dell'area di affilatura, del piatto, del pressamerce e della lama si raccomanda l'uso di guanti di protezione.

Proseguire con la pulizia di:

- lama: premere un panno umido sulla superficie della lama e spostarlo lentamente dal centro verso l'esterno, come in

figura, sul lato coprilama e sul lato opposto. Asciugare, nello stesso modo, utilizzando un panno asciutto. **NON** accendere **MAI** la macchina durante le fasi di pulizia;

- anello di sicurezza: usare uno spazzolino di nylon semirigido per pulire l'area compresa tra la lama e l'anello di protezione. Fare attenzione a non avvicinare troppo le mani alla lama;

- corpo macchina: pulire il corpo macchina con un panno umido o una spugna risciacquando acqua. Asciugare con cura;

- affilatoio: 1) pulire il corpo con un panno umido e le mole con uno spazzolino di nylon semirigido; 2) non immergere l'affilatoio in acqua.

Infine, procedere al riassetto:

- affilatoio:

inserire il gruppo affilatoio partendo partendo da una posizione di circa 45°, ruotare fino a che il perno sia allineato al foro, quindi abbassare l'affilatoio per rimetterlo nella sua posizione di riposo;

- parafetta:

riposizionarlo nella sua sede;

- coprilama:

1) rimontare il coprilama in modo che l'innesto a sezione quadrata impegni correttamente la propria sede; 2) inserire il tirante di bloccaggio ed avvitare completamente;

- piatto portamerce:

1) inserire il gruppo completo del piatto sul carrello;

⚠ ATTENZIONE! Assicurarsi che la manopola di bloccaggio sia completamente svitata, altrimenti il supporto piatto non scorrerà correttamente sul perno del supporto piatto.

2) avvitare a fondo la mano-

pola di bloccaggio.

RIMOZIONE DELLA LAMA

Se la macchina acquistata è stata fornita con l'accessorio per lo smontaggio della lama, procedere come di seguito:

 **ATTENZIONE!** Pericolo di taglio! Operare con grande prudenza, non distrarsi.

- scollegare la macchina dalla rete di alimentazione elettrica;
- rimuovere il piatto;
- rimuovere il paralama svitando completamente in senso antiorario la manopola di bloccaggio (Fig. G);
- assicurarsi che il parafette sia rimosso prima di procedere;
- posizionare l'attrezzo in dotazione (Fig. H-1), inserire il bordo esterno al di sotto dell'anello (Fig. H-2);
- assestare correttamente l'attrezzo ed avvitare a fondo le viti con il pomolo zigrinato, nei fori filettati della lama (Fig. H-3);
- allentare e rimuovere le viti di fissaggio della lama (Fig. H-4) della lama al perno centrale motore;
- estrarre il gruppo attrezzo-lama sempre utilizzando i pomoli zigrinati (Fig. H-3);
- provvedere ad una pulizia accurata della macchina e assicurarsi che sia ben asciutta;
- riassemblare nuovamente la lama sull'affettatrice usando la medesima procedura.

 **ATTENZIONE!** Se si utilizza il dispositivo rimuovi lama, verificare che tutte le viti che fissano la lama siano serrate.

MANUTENZIONE

Affilatura

Periodicità e durata dell'affi-

latura dipendono dall'utilizzo dell'apparecchiatura.

Prima di affilare:

1. assicurarsi che le mole e la lama siano pulite;
2. posizionare in sicurezza la manopola regolazione spessore fetta;
3. arretrare completamente il piatto portamerce.

Per procedere all'affilatura, seguire le istruzioni, a seconda del modello:

- usando la leva presente sull'affilatoio, tirare verso l'alto e sollevare l'affilatoio (Fig. L-1), girare l'affilatoio di 180° (Fig. L-2) e abbassarlo con cura (Fig. L-3). Avviare la lama premendo il pulsante d'avvio e contemporaneamente effettuare l'affilatura della lama premendo per 10-15 secondi la leva dell'affilatoio (Fig. L-4). Rilasciare la leva e fermare la lama premendo il pulsante di arresto. Tirare la leva verso l'alto per sollevare l'affilatoio, girarlo di 180° e abbassarlo per rimetterlo nella sua posizione iniziale. Pulire l'affettatrice.

Lubrificazione

Dopo un regolare periodo di utilizzo, potrebbe essere necessario lubrificare le guide del carrello. Si consiglia di effettuare l'operazione una volta al mese. Utilizzare solo olio non acido (consigliamo olio di vasellina). Non utilizzare olio vegetale.

Per lubrificare la macchina, seguire le seguenti indicazioni: 1) spostare il carrello il più vicino possibile all'operatore; 2) introdurre l'oliatore nell'apposito foro e premere per versare una piccola quantità di olio; 3) rimuovere l'oliatore e far scorrere il carrello 2-4 volte.

ASSISTENZA

Non sono forniti pezzi di ricambio all'interno dell'imballo. Tutte le attività di riparazione e sostituzione (quali sostituzione o riparazione di lama, cinghia, componenti elettrici, parti strutturali, etc.) devono essere svolte esclusivamente da personale autorizzato dal produttore stesso.

Nel caso fosse necessaria una riparazione, si raccomanda di ritornare la macchina al produttore o ad un Centro Servizi Autorizzato.

Per informazioni riguardo i centri servizi, rivolgersi a: service@berkelinternational.com.

 **ATTENZIONE!** E' obbligatorio sostituire la lama quando la distanza tra il filo della lama stessa ed il bordo interno della protezione supera i 6 mm.

GARANZIA E RESPONSABILITÀ

Il produttore fornisce macchine con una garanzia di durata 24 mesi, a partire dalla data di acquisto. La garanzia copre solo i difetti riscontrati facendone un uso appropriato e secondo le condizioni d'uso previste dal manuale. La garanzia non copre difetti dovuti a trasporto, incompetenza o negligenza dell'acquirente, installazione o posizionamento improprio, danni da usura, voltaggio superiore al 10% del valore nominale. Inoltre, la garanzia non copre componenti intrinsecamente soggetti a usura, quali la lama e le mole dell'affilatoio, eccetto nel caso di evidente difetto di produzione.

Il produttore declina qualsiasi responsabilità diretta e indiretta.

ta derivante da:

- mancata osservanza delle istruzioni presenti nel manuale;
- uso non conforme alla normativa dominante nel paese di installazione;
- modifiche e/o riparazioni sulla macchina non autorizzate;
- uso di accessori e parti di ricambio non originali;
- eventi eccezionali.

Il trasferimento di proprietà della macchina, comporta l'immediato sollevamento da ogni responsabilità da parte del produttore, con eccezione per l'osservanza della direttiva 2006/42/CE (responsabilità per qualsiasi difetto di produzione del prodotto).

La targhetta di identificazione sulla base della macchina registra il produttore, la macchina, le informazioni tecniche ed il marchio CE.

DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO

La macchina è composta da:




- lega d'alluminio;
- inserti e componenti vari in acciaio inossidabile;
- parti elettriche e cavi elettrici;
- motore elettrico;
- plastica, etc.

Se lo smaltimento è affidato a terze parti, rivolgersi solo a compagnie autorizzate per l'eliminazione dei materiali sopra indicati. Il dispositivo è conforme alle direttive EU 2012/19/UE. Contiene materiali che possono essere recuperati o riciclati. Una corretta raccolta differenziata ne facilita il riciclaggio. A fine vita depositare il dispositivo presso in punto di raccolta. E' possibile ottenere informazioni sullo smaltimento dalle autorità locali.

Risoluzione problemi


INCONVENIENTE	CAUSA PROBABILE	RIMEDIO
Premendo il pulsante di accensione la macchina non si avvia	Mancanza di alimentazione o circuito di controllo difettoso	Controllare che la spina sia inserita correttamente, se il problema persiste contattare il Centro Servizi
Premendo il pulsante di avviamento la macchina si avvia ma non si accende l'indicatore luminoso di funzionamento	Spia difettosa	Non utilizzare la macchina con indicatore luminoso spento. Interpellare il servizio assistenza
Eccessiva resistenza al taglio del prodotto	La lama non è affilata	Affilare la lama
La lama sotto sforzo rallenta o si arresta	La cinghia potrebbe essere allentata o danneggiata	Contattare il centro servizi per regolare o sostituire la cinghia
Premendo il pulsante di arresto la macchina non si ferma	Circuito di comando difettoso	Arrestare immediatamente la macchina staccando la spina dall'arete ed interpellare immediatamente il Centro Servizi
Eccessiva resistenza alla movimentazione dei componenti scorrevoli (pressamerce, carrello)	Lubrificazione guide di scorrimento non effettuata periodicamente	Effettuare la lubrificazione periodica

FUTURA SALUMERIA

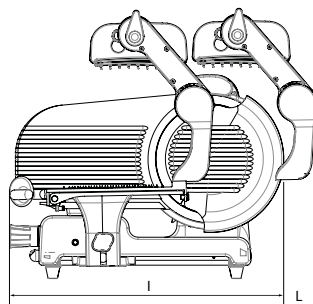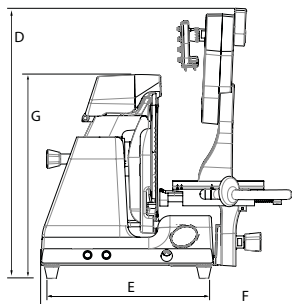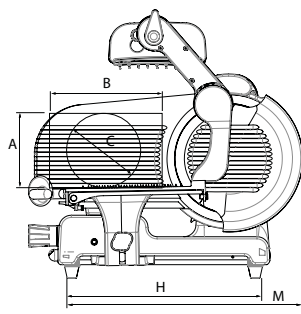


FUTURA SALUMERIA	280	315	360
A	190 mm	200 mm	245 mm
B	265 mm	285 mm	310 mm
C	215 mm	245 mm	275 mm
D	600 mm	640 mm	620 mm
E	325 mm	375 mm	420 mm
F	550 mm	610 mm	758 mm
G	450 mm	515 mm	560 mm
H	413 mm	453 mm	535 mm
I	665 mm	730 mm	830 mm
L	745 mm	820 mm	880 mm
M	570 mm	640 mm	890 mm
SPECIFICHE			
Capacità di taglio circolare	215 mm	245 mm	275 mm
Capacità di taglio rettangolare	265x190h mm	285x200h mm	310x245h mm
Massimo spessore fetta	17 mm	17 mm	17 mm
Potenza motore	0,18 kW - na	0,24 kW - 0,27 kW	0,55 kW - 0,55 kW
Diametro lama	280 mm	315 mm	360 mm
Specifiche elettriche	230V 50Hz - 1ph. 400V 50Hz - 3ph.	230V 50Hz - 1ph. 400V 50Hz - 3ph.	230V 50Hz - 1ph. 400V 50Hz - 3ph.
	disponibile anche con 110V - 60Hz		
Peso	34 kg	40 kg	46 kg

FUTURA MACELLERIA

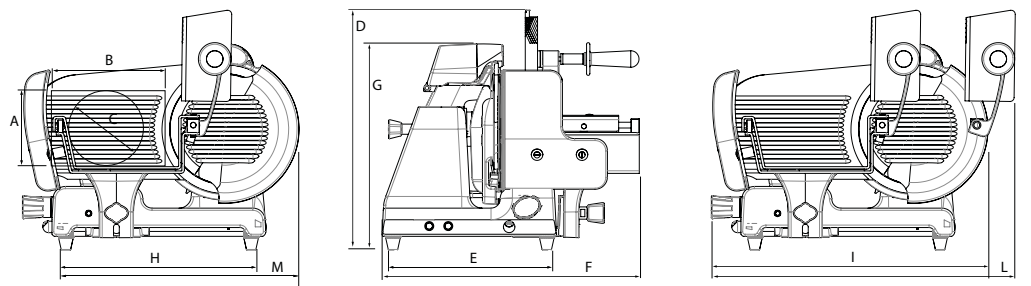

FUTURA MACELLERIA	280	315	360
A	178 mm	210 mm	232 mm
B	253 mm	270 mm	320 mm
C	213 mm	240 mm	272 mm
D	570 mm	600 mm	650 mm
E	325 mm	375 mm	420 mm
F	565 mm	620 mm	630 mm
G	450 mm	515 mm	565 mm
H	413 mm	453 mm	535 mm
I	630 mm	725 mm	820 mm
L	660 mm	830 mm	885 mm
M	580 mm	665 mm	670 mm
SPECIFICHE			
Capacità di taglio circolare	213 mm	240 mm	275 mm
Capacità di taglio rettangolare	253x178h mm	270x210h mm	320x232h mm
Massimo spessore fetta	17 mm	17 mm	17 mm
Potenza motore	0,18 kW - na	0,24 kW - 0,27 kW	0,55 kW - 0,55 kW
Diametro lama	280 mm	315 mm	360 mm
Specifiche elettriche	230V 50Hz - 1ph. 400V 50Hz - 3ph.	230V 50Hz - 1ph. 400V 50Hz - 3ph.	230V 50Hz - 1ph. 400V 50Hz - 3ph.
	disponibile anche con 110V - 60Hz		
Peso	34 kg	40 kg	46 kg

PREMIERE GRAVITÀ - FUTURA GRAVITÀ

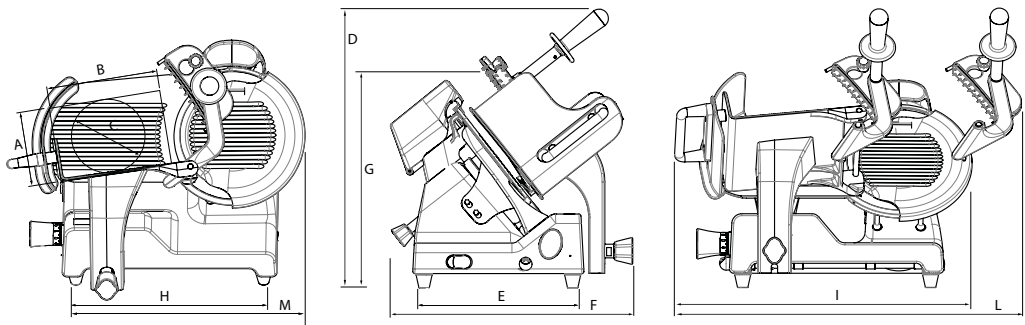

MODELLO GRAVITÀ	280	315	360
A	149 mm	215 mm	250 mm
B	252 mm	285 mm	310 mm
C	198 mm	230 mm	264 mm
D	577 mm	640 mm	665 mm
E	326 mm	375 mm	420 mm
F	535 mm	590 mm	620 mm
G	482 mm	510 mm	540 mm
H	413 mm	453 mm	535 mm
I	665 mm	714 mm	805 mm
L	795 mm	833 mm	930 mm
M	635 mm	690 mm	780 mm
SPECIFICHE			
Capacità di taglio circolare	198 mm	230 mm	264 mm
Capacità di taglio rettangolare	252x149h mm	285x215h mm	310x250h mm
Massimo spessore fetta	17 mm	17 mm	17 mm
Potenza motore	0,18 kW - na	0,24 kW - 0,27 kW	0,55 kW - 0,55 kW
Diametro lama	280 mm	315 mm	360 mm
Specifiche elettriche	230V 50Hz - 1ph. 400V 50Hz - 3ph.	230V 50Hz - 1ph. 400V 50Hz - 3ph.	230V 50Hz - 1ph. 400V 50Hz - 3ph.
	disponibile anche con 110V - 60Hz		
Peso	28 kg	34 kg	40 kg


Nota: A seguito della continua ricerca per migliorare sempre i nostri prodotti, le specifiche tecniche sono soggette a possibili variazioni.

GEBRAUCHSANLEITUNG: Elektrische aufschnittmaschinen Futura

MODELL:

FTS 280-315-360 (Futura Salumeria); FTM 280-315-360 (Futura Macelleria);


FTG 280-315-360 (Futura Gravità)

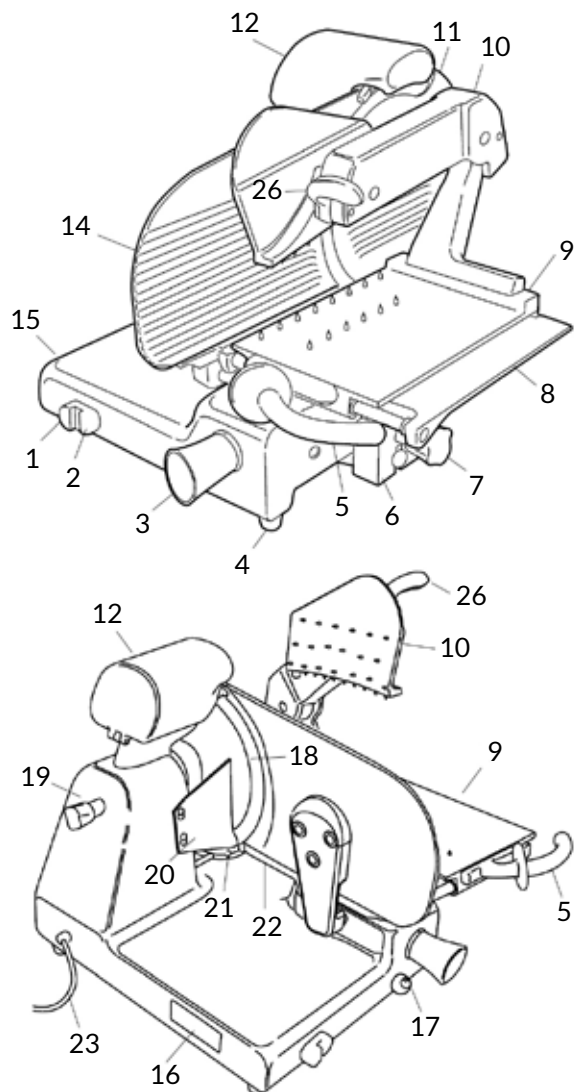

Baureihe FTS

HAUPTBESTANDTEILE


1. Stoptaste (Schwarz/Rot)
2. Starttaster (Weiss/HellGrün)
3. Reglerknopf für die schnittdick
4. Fuss
5. Wagenschubgriff
6. Schlittentisch
7. Schlittensperrknopf
8. Schneidgutplatte
9. Beweglicher Oberteller
10. Anschlagplatte
11. Messerabdeckung (messerschutz)
12. Schleifvorrichtung
14. Platte fuhrerlehr
15. Sockel
16. Typenschild, technische daten, CE kennzeichnung
17. Öler für die schmierung der führung
18. Messer
19. Fixierschraube
20. Restehalter
21. Sicherheitsring
22. Backe
23. Stromkabel
26. Hebel für senkrechte gleitentriegelun

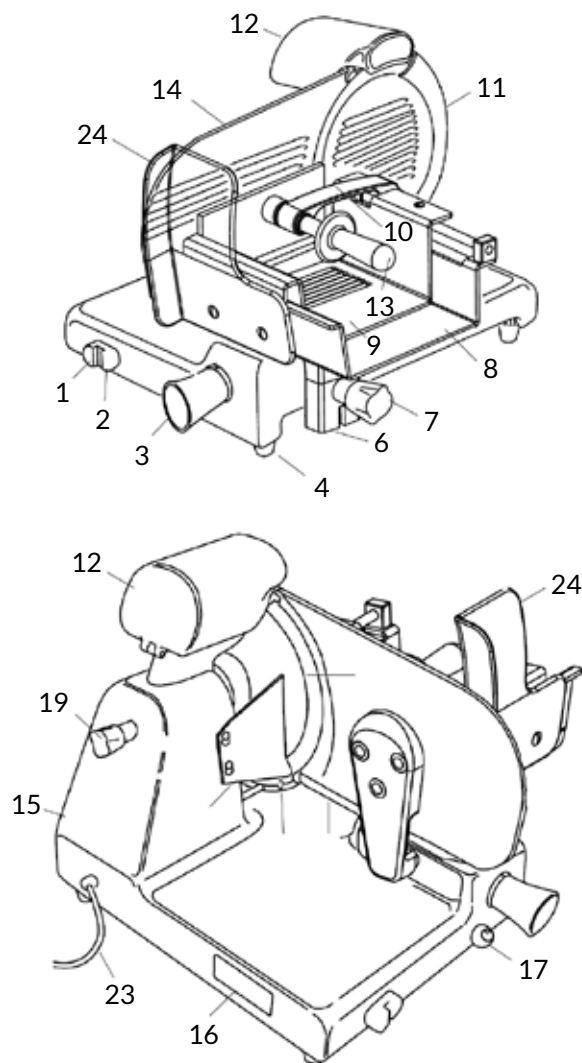

Baureihe FTM

HAUPTBESTANDTEILE

1. Stoptaste (Schwarz/Rot)
2. Starttaster (Weiss/HellGrü)
3. Reglerknopf für die schnittdick
4. Fuss
6. Schlittentisch
7. Schlittensperrknopf
8. Schneidgutplatte
9. Beweglicher Oberteller
10. Anschlagplatte
11. Messerabdeckung (messerschutz)
12. Schleifvorrichtung
13. Griff anschlagplatte
14. Platte fuhrerlehr
15. Sockel
16. Typenschild, technische daten, CE kennzeichnung
17. Öl für die schmierung der führung
18. Messer
19. Fixierschraube
20. Restehalter
21. Sicherheitsring
22. Backe
23. Stromkabel
24. Daumenschutz

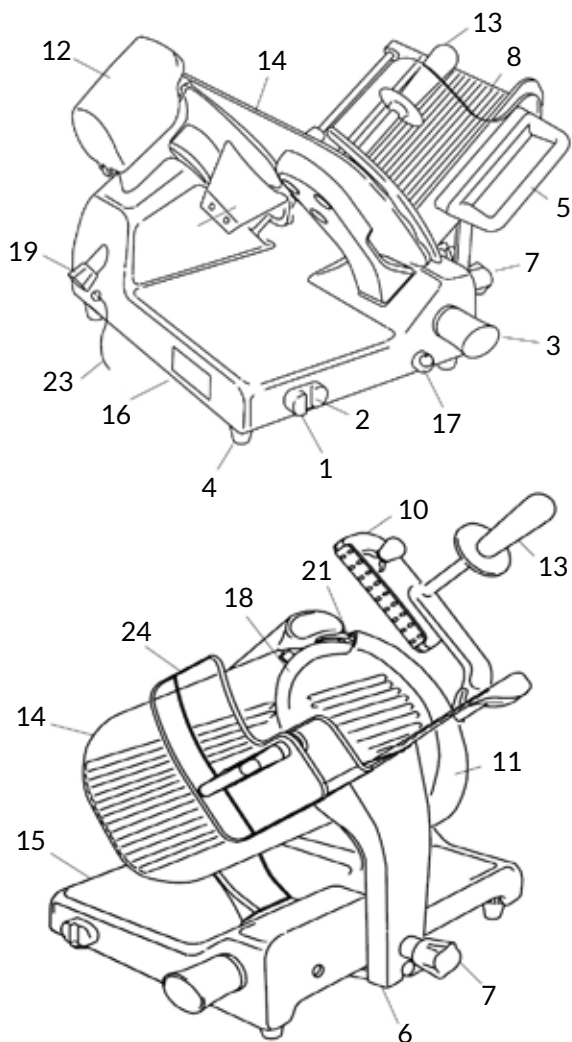

Baureihe FTG

HAUPTBESTANDTEILE

1. Stopptaste
(Schwarz/Rot)
2. Starttaster
(Weiss/HellGrü)
3. Reglerknopf
für die schnittdick
4. Fuss
5. Wagenschubgriff
6. Schlittentisch
7. Schlittensperrknopf
8. Schneidgutplatte
10. Anschlagplatte
11. Messerabdeckung
(messerschutz)
12. Schleifvorrichtung
13. Griff anschlagplatte
14. Platte fuhrerlehr
15. Sockel
16. Typenschild, technische
daten, CE kennzeichnung
17. Öl für die schmierung der
führunge
18. Messer
19. Fixierschraube
20. Restehalter
21. Sicherheitsring
23. Stromkabel
24. Daumenschutz

BESCHREIBUNG

Professionelle Aufschnittmaschinen mit kreisrundem Messer, die ausschließlich zum Aufschneiden von Lebensmitteln des Typs und der Größe bestimmt sind, die in der vorliegenden Anleitung genannt werden. Die Hauptbestandteile des Gerätes werden in Abbildung 2 gezeigt. Der Schaltplan ist in Abbildung 1 dargestellt.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Die in dieser Anleitung beschriebenen Geräte sind konform mit den Richtlinien 2006/42/EG, 2006/95/EG, 2004/108/EG, 2003/108/EG und 2011/65/EG, mit der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 sowie den entsprechenden Normen wie EN 1974:1998 +A1, EN60204-1, EN60335-1 und EN60335-2-64.



SICHERHEIT

Zu Ihrer Sicherheit möchten wir Sie bitten, unbedingt die folgenden Anweisungen zu befolgen:

- Bevor Sie das Gerät benutzen, lesen Sie aufmerksam alle Anweisungen;
- Das Produkt ist nicht zum Gebrauch durch Kinder geeignet.
- Verwenden Sie das Gerät nur nach entsprechender Anweisung und wenn Sie sich in einwandfreiem körperlichem und geistigem Zustand befinden;
- Verwenden Sie das Gerät auf keinen Fall anders als in der vorliegenden Anleitung beschrieben;
- Installieren Sie das Gerät in Übereinstimmung mit den Anweisungen im Abschnitt "Ins-

tallation";

- Verwenden Sie das Gerät nur, wenn sich dieses in perfektem baulichem und mechanischem Zustand befindet und auch die entsprechende Anlage einwandfrei funktioniert;
- Stellen Sie das Gerät an einem Ort auf, zu dem Unbefugte und vor allem Minderjährige keinen Zugang haben;
- Seien Sie beim Verwenden des Gerätes stets hochkonzentriert und lassen Sie sich nicht ablenken;
- Lassen Sie das Gerät nicht von Personen verwenden, die diese Anleitung nicht gelesen und verstanden haben;
- Tragen Sie bei der Verwendung keine flatternden Kleidungsstücke oder weiten Ärmel;
- Gestatten Sie während des Schneidvorgangs niemandem, außer dem Bediener, sich dem Gerät zu nähern;
- Die Beschilderung am Gerät darf nicht entfernt, überdeckt oder verändert werden und ist im Falle einer Beschädigung umgehend zu ersetzen;
- Die transparente Schutzvorrichtung darf nicht entfernt und die mechanischen und elektrischen Schutzvorrichtungen dürfen nicht verändert werden;
- Es dürfen ausschließlich die zugelassenen Produkte aufgeschnitten werden; versuchen Sie niemals, nicht zugelassene Produkte zu schneiden;
- Halten Sie den Ablagebereich für die Aufschnittware, den gesamten Arbeitsbereich um das Gerät und den Fußboden im Arbeitsbereich immer sauber und trocken;
- Nutzen Sie das Gerät nicht als Fläche zum Abstützen oder zum Ablegen von Gegenstän-

den, die nicht für den Schneidvorgang erforderlich sind;

- Benutzen Sie die Aufschnittmaschine nicht, wenn der Abstand zwischen dem Messer und dem Sicherheitsring des Messers 6 mm infolge der normalen Abnutzung übersteigt. Wenden Sie sich in diesem Fall an den Hersteller oder an eine autorisierte Kundendienststelle, um das Messer auswechseln zu lassen;
- Benutzen Sie das Gerät nicht mit provisorischen oder nicht isolierten "fliegenden" elektrischen Verbindungen;
- Kontrollieren Sie regelmäßig den Zustand des Stromkabels und der Kabeldurchführung am Gerät und ersetzen Sie diese bei Bedarf zeitnah. Wenden Sie sich dafür an Fachpersonal;
- Halten Sie das Gerät bei einem Defekt, ungewöhnlicher Funktionsweise, Verdacht auf einen Bruch, nicht korrekten Bewegungen oder ungewöhnlichen Geräuschen sofort an;
- Trennen Sie das Gerät vor Reinigungs- oder Instandhaltungsarbeiten immer erst vom Stromnetz;
- Tragen Sie bei Reinigungs- oder Instandhaltungsarbeiten immer Schutzhandschuhe;
- Legen Sie die aufzuschneidende Ware nur auf den Schlitten bzw. entfernen Sie sie von selbigem, wenn dieser vollständig zurückgesetzt ist und sich der Reglerknopf für die Schnittdicke in der sicheren Position befindet;
- Verwenden Sie zum Bewegen der Schneidgutplatte ausschließlich den am Arm angebrachten Manövriergreif oder den Griff der Anschlagplatte;
- Es ist nicht zulässig, für das Aufschneiden andere Zubehöriteile als jene zu benutzen,

die vom Hersteller für die Ausstattung des Gerätes vorgesehen sind.

Der Hersteller übernimmt keinerlei direkte oder indirekte Verantwortung für Schäden infolge unsachgemäßer Verwendung, nicht autorisierter Änderungen und/oder Reparaturen am Gerät sowie der Verwendung nicht originaler Zubehör- und Ersatzteile.

Das Gerät darf nicht im Freien bzw. an Orten verwendet werden, wo es den Witterungseinflüssen ausgesetzt ist. Außerdem darf es nicht in Umgebungen mit Dampf, Rauch oder korrosiven bzw. abrasiven Pulvern, mit Brand- oder Explosionsgefahr oder in Umgebungen benutzt werden, in denen die Verwendung von Explosionsschutzkomponenten vorgeschrieben ist.

Umgebungsbedingungen für den Betrieb:

- Temperatur:
zwischen -5°C und +40°C
- Max. Feuchtigkeit 95%

NICHT AUFSCHNEIDEN:

- gefrorene Lebensmittel;
- tiefgekühlte Lebensmittel;
- Lebensmittel mit Knochen (Fleisch und Fisch);
- alle anderen nicht zu Ernährungszwecken vorgesehenen Produkte.

RESTRISIKEN

Der Sicherheitsring um das Messer ist im Einklang mit der europäischen Norm EN 1974:1998 +A1 konstruiert; trotzdem beseitigt der Schutz die Schneidgefahr im Bereich der Schneide nicht vollständig.

! ACHTUNG! *Schneidgefahr! Halten Sie Ihre Hände beim Reinigen und Schleifen des Messers unbedingt möglichst weit vom nicht geschützten Bereich entfernt. Es wird das Tragen von Schutzhandschuhen empfohlen.*

INSTALLATION

Stellen Sie das Gerät auf eine gut nivellierte, glatte, trockene und dem Gewicht des Gerätes und des Schneidgutes angemessene Fläche in einer Höhe von maximal 90 cm.

! WICHTIGER HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass die Bewegung des Schlittens und das Aufladen des Schneidguts auf diesen durch nichts beeinträchtigt werden.

Das Gerät muss in unmittelbarer Nähe einer Steckdose gemäß EWG-Richtlinie installiert werden, die nach den geltenden Normen mit Folgendem ausgestattet ist:

- FI/LS-Schalter;
- automatischer Fehlerstromschutzschalter;
- Erdungsanlage.

Vergewissern Sie sich, bevor sie das Gerät anschließen, dass die Eigenschaften des Stromnetzes denen auf dem Typenschild des Gerätes entsprechen.

! ACHTUNG! Kontrollieren Sie bei Geräten, die mit einem Drehstrommotor ausgestattet sind, die Ausrichtung des Messers. Nachdem Sie geprüft haben, dass das Messer in der sicheren Position geschlossen ist, drücken Sie die Start-Taste (2) zum

Starten des Gerätes: Wenn Sie sich das Messer von der Seite der Schneidgutplatte ansehen, muss es sich entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, in Richtung Bedienerseite unten (Abb. B).

GEBRAUCH DER AUFSCHNITTSMASCHINE

! ACHTUNG! Scharfes Messer, Schneidgefahr! Kontrollieren Sie, dass sich der Reglerknopf für die Schnittdicke (3) in der sicheren Position (Position 0) befindet (Abb. A).

1. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist; anderenfalls drücken Sie die Abschalttaste (1);
2. Setzen Sie die Schneidgutplatte (8) vollständig zurück in Richtung Bediener und bringen Sie sie so in die Beladeposition;
3. Heben Sie die Anschlagplatte (10) an und bringen Sie sie in die Ruhestellung;

! ACHTUNG! Bei Senkrechtschneidern mit Plattenerweiterung ist eine zweite Ruhestellung der Anschlagplatte vorgesehen: Schieben Sie den Arm an den Anschlag, drehen Sie ihn um 270° und lassen Sie ihn gleiten, bis der runde Einsatz die zweite Ruheposition erreicht.

4. Legen Sie die Aufschnittware auf die Platte neben der Seitenwand der Platte auf der Bedienerseite. Blockieren Sie sie mit der Anschlagplatte, indem Sie einen leichten Druck ausüben; bei Senkrechtschneidern wird die Ware durch ihr eigenes Gewicht gegen die Platte gedrückt;
5. Stellen Sie die Schnittdicke mithilfe des entsprechenden Re-

gelknopfes (3) ein. Betätigen Sie das Messer (18) durch Betätigen der Start-Taste (2). Greifen Sie den Griff der Anschlagplatte (13) und beginnen Sie mit der abwechselnden Schneidbewegung;

6. Bei Senkrechtschneidern helfen Sie sich mit dem Griff der Anschlagplatte, wenn das Gewicht oder die Größe des Produktes Größe einzig aufgrund der Wirkung der Schwerkraft kein zufriedenstellendes Schneidergebnis ermöglicht;

7. Bringen Sie den Reglerknopf der Schnittdicke am Ende des Schneidvorganges wieder in die sichere Position und setzen Sie den Schlitten zurück. Halten Sie die Bewegung des Messers durch Betätigen der Stopp-Taste (1) an.

! ACHTUNG! BEI SENKRECHTSCHNEIDERN MIT ABNEHMBARER PRODUKTFÜHRUNG setzen Sie die Produktführung in die entsprechende runde Stange ein und schrauben Sie den Drehknopf (Abb. C) fest, um sie so zu positionieren, dass das Produkt blockiert ist. BEI MODELL FÜR FLEISCHEREIEN MIT SPEZIALPLATTE setzen Sie die Produktführung in das entsprechende Profil unter der Platte ein.

REINIGUNG

Halten Sie das Gerät stets sauber. Wenn das Gerät genutzt wird, muss es mindestens einmal am Tag oder, bei Bedarf, häufiger gereinigt werden. Wenn das Gerät länger nicht genutzt wurde, sollte es auch vor der Wiederbenutzung gereinigt werden.

! ACHTUNG! Stromschlaggefahr! Bevor Sie mit der Reinigung des Gerätes beginnen, ziehen Sie seinen Stecker aus der Steckdose und bringen Sie den Reglerknopf der Schnittdicke in die sichere Position.

! ACHTUNG! Scharfes Messer, Schneidgefahr! Kontrollieren Sie, dass sich der Reglerknopf für die Schnittdicke (3) in der sicheren Position (Position 0) befindet (Abb. A).

Zu verwendende Reinigungsmittel:

WASCHEN SEIN KEIN GERÄTETEIL IM GESCHIRRSPÜLER! Verwenden Sie ausschließlich warmes Wasser und schäumendes, biologisch abbaubares Geschirrspülmittel mit einem pH-Wert von 7-8, ein weiches Schwammtuch und eine mittelharte Nylonbürste für die spitzen Teile der Schneidgut- und der Anschlagplatte. Reinigen Sie das Gerät nicht mit Strahlwasser, Dampf oder ähnlichen Methoden.

Entfernen Sie Folgendes:

- Schneidgutplatte:

1) Während sich der Reglerknopf für die Schnittdicke (3) in der sicheren Position (Abb. A, Abb. D-1) befindet, setzen Sie den Schlittentisch (6) vollständig, bis zum Anschlag und in Richtung Bediener zurück (Abb. D-2); 2) drehen Sie den Feststellknopf (7) entgegen den Uhrzeigersinn (Abb. D-3), wobei Sie die Halterung am Anschlag halten, bis die Sicherheitsvorrichtung zum Feststellen der Führerlehreplatte eingreift;

! ACHTUNG! Zum korrekten Ausführen des Vorgangs kann es erforder-

lich sein, gleichzeitig auch den Reglerknopf für die Schnittdicke leicht in Richtung Sicherheitsposition zu drehen.

3) Ziehen Sie die Schneidgutplatte heraus, indem Sie den Schlittentisch (6) abnehmen (Abb. D-4);

! ACHTUNG! ! Stellen Sie sicher, dass die Anschlagplatte auf die Schneidgutplatte abgesenkt wurde, bevor Sie den Schlittentisch herausziehen.

- Messerhaube (11):

Schrauben Sie den Reglerknopf zum Entriegeln der Messerhaube (19) vollständig ab; wenn die Messerhaube verriegelt ist, üben Sie Druck auf den Reglerknopf aus, um ihn zu entfernen;

! ACHTUNG! Beschädigungsgefahr! Halten Sie die Messerhaube gut fest, damit sie nicht herunterfällt; ziehen Sie den Zuganker heraus und entfernen Sie die Messerhaube.

- Restehalter (20);

- Schleifvorrichtung (12):

Ziehen Sie sie mithilfe des entsprechenden Hebels an der Schleifvorrichtung nach oben und drehen Sie sie um 45° nach links (in Richtung der Anschlagplatte) und entfernen Sie sie dann, indem Sie sie weiter nach oben ziehen (Abb. F).

! ACHTUNG! Scharfes Messer, Schneidgefahr! Für die Reinigung von Schleifbereich, Schneidgutplatte, Anschlagplatte und Messer wird das Tragen von Schutzhandschuhen empfohlen.

Fahren Sie dann mit der Reinigung der folgenden Teile fort:

- Messer: Drücken Sie einen feuchten Lappen auf die Oberfläche des Messers und bewegen Sie ihn dann langsam von der Mitte nach außen, wie in der Abbildung gezeigt; gehen Sie sowohl auf der Seite der Messerhaube als auch auf der gegenüberliegende Seite vor. Trocknen Sie das Messer auf dieselbe Weise mit einem trockenen Tuch ab. Schalten Sie das Gerät während der Reinigung NIEMALS ein;

- Sicherheitsring: Verwenden Sie zum Reinigen des Bereichs zwischen dem Messer und dem Sicherheitsring eine kleine halbsteife Nylonbürste. Achten Sie darauf, die Hände nicht zu weit an das Messer anzunähern;

- Gerätekörper: Reinigen Sie den Gerätekörper mit einem feuchten Lappen oder Schwamm und spülen Sie ihn dann mit warmem Wasser ab. Sorgfältig abtrocknen;

- Schleifvorrichtung: 1) Reinigen Sie den Körper mit einem feuchten Lappen und die Schleifscheiben mit einer kleinen halbsteifen Nylonbürste; 2) Tauchen Sie die Schleifvorrichtung nicht in Wasser ein.

Gehen Sie schließlich wie folgt vor, um das Gerät und seine Bestandteile wieder zusammenzubauen:

- Schleifapparat: Setzen Sie die Gruppe der Schneidvorrichtung ausgehend von einer Position von etwa 45° ein, drehen Sie sie, bis sich der Stift auf einer Höhe mit dem Loch befindet, und senken Sie die Schneidvorrichtung dann ab, um sie wieder in ihre Ruheposition zu bringen;

- Resthalter: Setzen Sie ihn

wieder in seinen Sitz ein;

- Messerhaube: 1) Montieren Sie die Messerhaube wieder so, dass sich der Einschub mit quadratischem Querschnitt korrekt in seinem Sitz befindet. 2) Setzen Sie den Zuganker zum Blockieren ein und schrauben Sie ihn vollkommen fest;

- Schneidgutplatte: 1) Setzen Sie die Gruppe der Platte vollständig auf dem Schlitten ein

 **ACHTUNG!** Vergewissern Sie sich, dass der Feststellknopf vollkommen gelöst ist: Anderenfalls gleitet der Schlitten nicht richtig auf dem Stift des Schlittentischs; 2) Schrauben Sie den Feststellknopf wieder vollständig fest.

ENTFERNEN DES MESSERS

Wenn das erworbene Gerät mit dem Zubehör zum Ausbauen des Messers geliefert wurde, gehen Sie wie folgt vor:

 **ACHTUNG!** Schnittgefahr! Gehen Sie mit großer Vorsicht vor und lassen Sie sich nicht ablenken.

- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung;

- Entfernen der Platte;

- Entfernen Sie den Messerschutz, indem Sie den Feststellknopf entgegen den Uhrzeigersinn drehen und so vollständig lösen (Abb. G);

- Stellen Sie sicher, dass der Resthalter abgenommen wurde, bevor Sie fortfahren;

- Positionieren Sie das Zubehörteil (Abb. H-1), setzen Sie den äußeren Rand unter dem Ring (Abb. H-2) ein;

- Bringen Sie das Zubehör in die korrekte Position und schrauben Sie die Schrauben

mit dem gerändelten Knauf ganz in die Gewindeöffnungen des Messers (Abb. H-3) ein;

- Lockern und entfernen Sie die Befestigungsschrauben des Messers (Abb. H-4) am mittleren Stift des Motors;

- Ziehen Sie die Gruppe Zubehör-Messer mithilfe der gerändelten Knäufe (Abb. H-3) heraus;

- Nehmen Sie eine sorgfältige Reinigung des Gerätes vor und vergewissern Sie sich anschließend, dass sie wieder richtig trocken ist;

- Setzen Sie das Messer auf dieselbe Weise wieder in die Aufschnittmaschine ein.

 **ACHTUNG!** Wenn das Zubehör zum Ausbauen des Messers verwendet wird, stellen Sie sicher, dass alle Befestigungsschrauben des Messers korrekt angezogen sind.

INSTANDHALTUNG

Schleifen

Wie häufig das Messer geschliffen werden muss, hängt von der Verwendung des Gerätes ab.

Vor dem Schleifen:

1. Vergewissern Sie sich, dass die Schleifscheiben und das Messer sauber sind;

2. Bringen Sie den Reglerknopf für die Schnittdicke in die Sicherheitsposition;

3. Setzen Sie die Schneidgutplatte vollständig zurück.

Für den Schleifvorgang befolgen Sie die Anweisungen des jeweiligen Modells:

- Ziehen Sie die Schleifvorrichtung mithilfe des Hebels an derselben nach oben, heben Sie sie an (Abb. L-1), drehen Sie die Schleifvorrichtung um 180° (Abb. L-2) und senken

Sie sie vorsichtig ab (Abb. L-3). Starten Sie das Messer, indem Sie die Start-Taste betätigen und nehmen Sie gleichzeitig das Schleifen des Messers vor, indem Sie für 10-15 Sekunden den Hebel der Schleifvorrichtung drücken (Abb. L-4). Lassen Sie den Hebel los und halten Sie das Messer an, indem Sie die Stopp-Taste betätigen. Ziehen Sie den Hebel nach oben, um die Schleifvorrichtung anzuhalten, drehen Sie sie um 180° und senken Sie sie ab, um sie wieder in ihre Anfangsposition zu bringen. Reinigen Sie die Aufschnittmaschine.

Schmieren

Nach einer gewissen Betriebsdauer kann es erforderlich werden, die Führungen des Schlittens zu schmieren. Wir empfehlen, das Schmieren einmal pro Monat vorzunehmen. Verwenden Sie nur nicht saures Öl (wir empfehlen Vaselineöl). Keine pflanzlichen Öle verwenden.

Gehen Sie zum Schmieren des Gerätes wie folgt vor: 1) Bewegen Sie den Schlitten möglichst nah an den Bediener heran. 2) Setzen Sie den Öler in die entsprechende Öffnung ein und drücken Sie, um eine kleine Menge Öl einzufüllen. 3) Entfernen Sie den Öler und bewegen Sie den Schlitten 2-4 Mal hin und her.

ASSISTENZ

Der Verpackung liegen keine Ersatzteile bei. Sämtliche Reparatur- und Austauscharbeiten (wie Austausch oder Reparatur von Messer, Riemen, elektrischen Bauteilen, strukturellen Teilen usw.) dürfen ausschließlich von Personal

durchgeführt werden, das vom Hersteller autorisiert ist.

Sollte eine Reparatur erforderlich sein, bringen Sie das Gerät möglichst zum Hersteller oder zu einer autorisierten Kundendienststelle.

Für Informationen zu Kundendienststellen, wenden Sie sich an:

service@berkelinternational.com.

 **ACHTUNG! Das Messer muss ausgetauscht werden, wenn der Abstand zwischen der Messerschneide und dem Innenrand der Schutzvorrichtung 6 mm übersteigt.**

GARANTIE UND HAFTUNG

Der Hersteller liefert Geräte mit einer Garantielaufzeit von 24 Monaten ab Kaufdatum. Die Garantie deckt einzig Defekte ab, wenn das Gerät sachgemäß und im Einklang mit den vorgesehenen Betriebsbedingungen laut Anleitung genutzt wurde. Die Garantie deckt keine Mängel oder Schäden ab, die durch Folgendes verursacht werden: Transport, Unfähigkeit oder Fahrlässigkeit des Käufers, unsachgemäße Installation oder Positionierung, Verschleiß, Versorgung mit einer Spannung, die mehr als 10 % über der Nennspannung liegt. Darüber hinaus gilt die Garantie nicht für Verschleißteile wie das Messer und die Schleifscheiben der Schleifvorrichtung, sofern keine offensichtlichen Herstellungsfehler vorliegen.

Der Hersteller lehnt jede direkte und indirekte Verantwortung ab, die auf Folgendes zurückzuführen ist:

- Nichtbeachtung der Anweisungen der vorliegenden An-

leitung;

- Gebrauch, der nicht den im Aufstellungsland geltenden Normen entspricht;

- nicht autorisierte Änderungen und/oder Reparaturen am Gerät;

- Verwendung nicht originaler Zubehör- oder Ersatzteile;

- außergewöhnliche Ereignisse.

Die Übertragung des Eigentums des Gerätes entbindet den Hersteller umgehend von jeglicher Verantwortung, mit Ausnahme der Einhaltung der Richtlinie 2006/42/EG (Haftung für jegliche Herstellungsfehler des Produktes).

Das Typenschild am Gerätesockel weist den Hersteller, den Gerätetyp, die technischen Informationen sowie die CE-Markierung aus.

ABBAU UND ENTSORGUNG

- Das Gerät besteht aus Folgendem:


- Aluminiumlegierung;
- verschiedene Einsätze und Geräteteile aus Edelstahl;
- elektrische Komponenten und Stromkabel;
- Elektromotor;
- Kunststoff usw.

Wenn mit der Entsorgung Dritte beauftragt werden, wenden Sie sich ausschließlich an Firmen, die zur Beseitigung der obigen Materialien befugt sind. Das Gerät ist mit der WEEE-Richtlinie 2012/19/EU konform. Es enthält Materialien, die wiederverwertet oder recycelt werden können. Eine korrekte differenzierte Entsorgung erleichtert ihr Recycling. Geben Sie das Gerät an seinem Lebensende bei einer Sammelstelle ab. Weitere Informationen zur Entsorgung erhalten Sie bei den lokalen Behörden.

Problembeseitigung


PROBLEM	MÖGLICH URSACHE	BEHEBUNG
Das Gerät schaltet sich bei Einschalten der Start-Taste nicht ein	Fehlende Stromversorgung oder defekter Steuerkreis	Prüfen Sie, dass der Stecker korrekt eingesetzt ist; wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an eine Kundendienststelle
Bei Betätigung der Start-Taste startet das Gerät, aber die Leuchtanzeige des Betriebs geht nicht an	Leuchtanzeige defekt	Das Gerät nicht verwenden, wenn die Leuchtanzeige aus ist. Wenden Sie sich an den Kundendienst
Zu hoher Widerstand beim Schneiden der Aufschnittware	Das Messer ist nicht geschliffen	Das Messer schleifen
Das Messer wird bei Belastung langsamer oder hält an	Der Riemen könnte locker oder beschädigt sein	Wenden Sie sich an den Kundendienst, um den Riemen einstellen oder austauschen zu lassen
Bei Betätigen der Stopp-Taste hält das Gerät nicht an	Steuerkreis defekt	Das Gerät sofort anhalten, den Stecker aus der Steckdose ziehen und umgehend an den Kundendienst wenden
Übermäßiger Widerstand bei der Bewegung der beweglichen Geräteteile (Anschlagplatte, Schlitten)	Schmierung der Gleitführungen nicht regelmäßig durchgeführt	Schmierung regelmäßig durchführen

FUTURA SALUMERIA

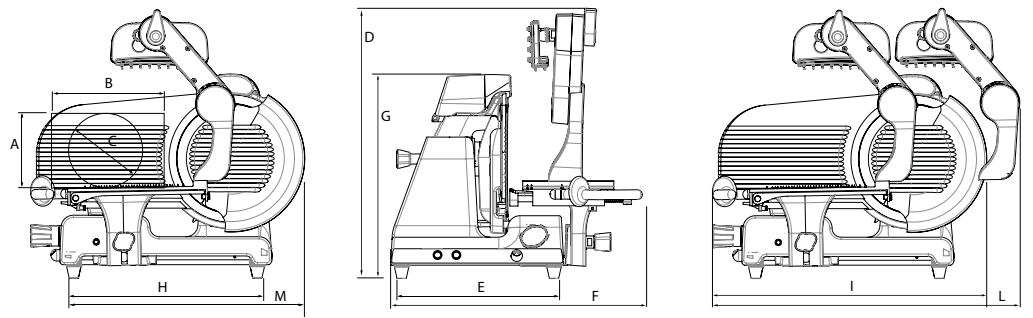


FUTURA SALUMERIA	280	315	360
A	190 mm	200 mm	245 mm
B	265 mm	285 mm	310 mm
C	215 mm	245 mm	275 mm
D	600 mm	640 mm	620 mm
E	325 mm	375 mm	420 mm
F	550 mm	610 mm	758 mm
G	450 mm	515 mm	560 mm
H	413 mm	453 mm	535 mm
I	665 mm	730 mm	830 mm
L	745 mm	820 mm	880 mm
M	570 mm	640 mm	890 mm
TECHNISCHE MERKMALE			
Schnittleistung (rund)	215 mm	245 mm	275 mm
Schnittleistung (rechteckig)	265x190h mm	285x200h mm	310x245h mm
Max. Schnittstärke	17 mm	17 mm	17 mm
Motorleistung	0,18 kW - na	0,24 kW - 0,27 kW	0,55 kW - 0,55 kW
Kilngedurchmesser	280 mm	315 mm	360 mm
Elektrische Eigenschaften	230V 50Hz - 1ph. 400V 50Hz - 3ph.	230V 50Hz - 1ph. 400V 50Hz - 3ph.	230V 50Hz - 1ph. 400V 50Hz - 3ph.
	verfügbar auch mit 110V - 60Hz		
Gewicht	34 kg	40 kg	46 kg

FUTURA MACELLERIA

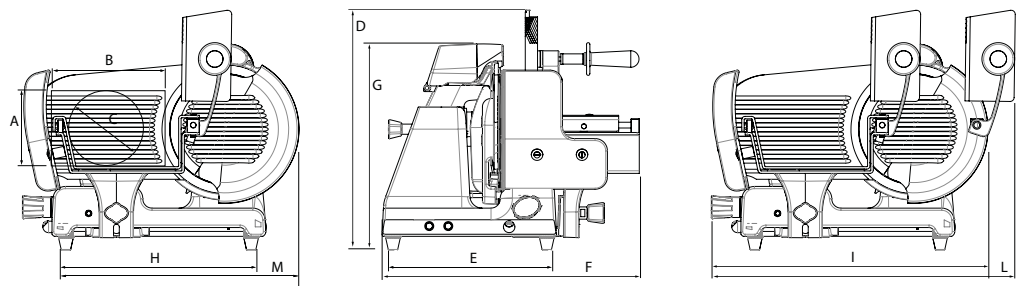

FUTURA MACELLERIA	280	315	360
A	178 mm	210 mm	232 mm
B	253 mm	270 mm	320 mm
C	213 mm	240 mm	272 mm
D	570 mm	600 mm	650 mm
E	325 mm	375 mm	420 mm
F	565 mm	620 mm	630 mm
G	450 mm	515 mm	565 mm
H	413 mm	453 mm	535 mm
I	630 mm	725 mm	820 mm
L	660 mm	830 mm	885 mm
M	580 mm	665 mm	670 mm
TECHNISCHE MERKMALE			
Schnittleistung (rund)	213 mm	240 mm	275 mm
Schnittleistung (rechteckig)	253x178h mm	270x210h mm	320x232h mm
Max. Schnittstärke	17 mm	17 mm	17 mm
Motorleistung	0,18 kW - na	0,24 kW - 0,27 kW	0,55 kW - 0,55 kW
Kilngedurchmesser	280 mm	315 mm	360 mm
Elektrische Eigenschaften	230V 50Hz - 1ph. 400V 50Hz - 3ph.	230V 50Hz - 1ph. 400V 50Hz - 3ph.	230V 50Hz - 1ph. 400V 50Hz - 3ph.
	verfügbar auch mit 110V - 60Hz		
Gewicht	34 kg	40 kg	46 kg

FUTURA GRAVITÀ

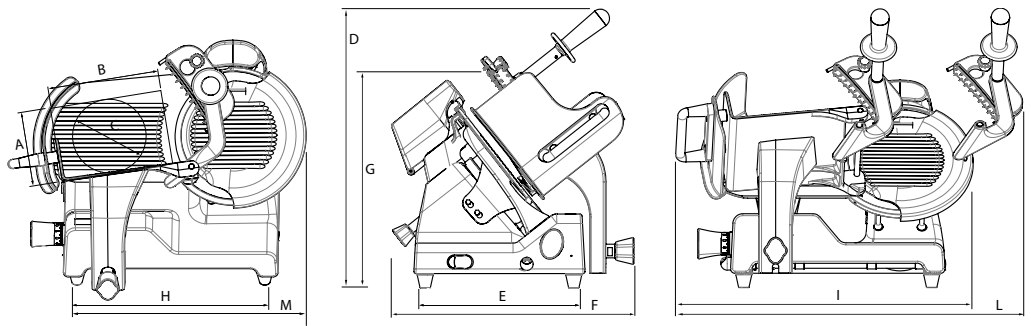

FUTURA GRAVITÀ	280	315	360
A	149 mm	215 mm	250 mm
B	252 mm	285 mm	310 mm
C	198 mm	230 mm	264 mm
D	577 mm	640 mm	665 mm
E	326 mm	375 mm	420 mm
F	535 mm	590 mm	620 mm
G	482 mm	510 mm	540 mm
H	413 mm	453 mm	535 mm
I	665 mm	714 mm	805 mm
L	795 mm	833 mm	930 mm
M	635 mm	690 mm	780 mm
TECHNISCHE MERKMALE			
Schnittleistung (rund)	198 mm	230 mm	264 mm
Schnittleistung (rechteckig)	252x149h mm	285x215h mm	310x250h mm
Max. Schnittstärke	17 mm	17 mm	17 mm
Motorleistung	0,18 kW - na	0,24 kW - 0,27 kW	0,55 kW - 0,55 kW
Kilngedurchmesser	280 mm	315 mm	360 mm
Elektrische Eigenschaften	230V 50Hz - 1ph. 400V 50Hz - 3ph.	230V 50Hz - 1ph. 400V 50Hz - 3ph.	230V 50Hz - 1ph. 400V 50Hz - 3ph.
	verfügbar auch mit 110V - 60Hz		
Gewicht	28 kg	34 kg	40 kg


Anmerkung: Aufgrund der ständigen Forschung für die Verbesserung unserer Produkte, die Produktionsvorgabe können Änderungen zeigen.

MANUEL D'INSTRUCTIONS: Trancheuses électriques Futura

MODÈLES:

FTS 280-315-360 (Futura Salumeria); FTM 280-315-360 (Futura Macelleria);

FTG 280-315-360 (Futura Gravità)

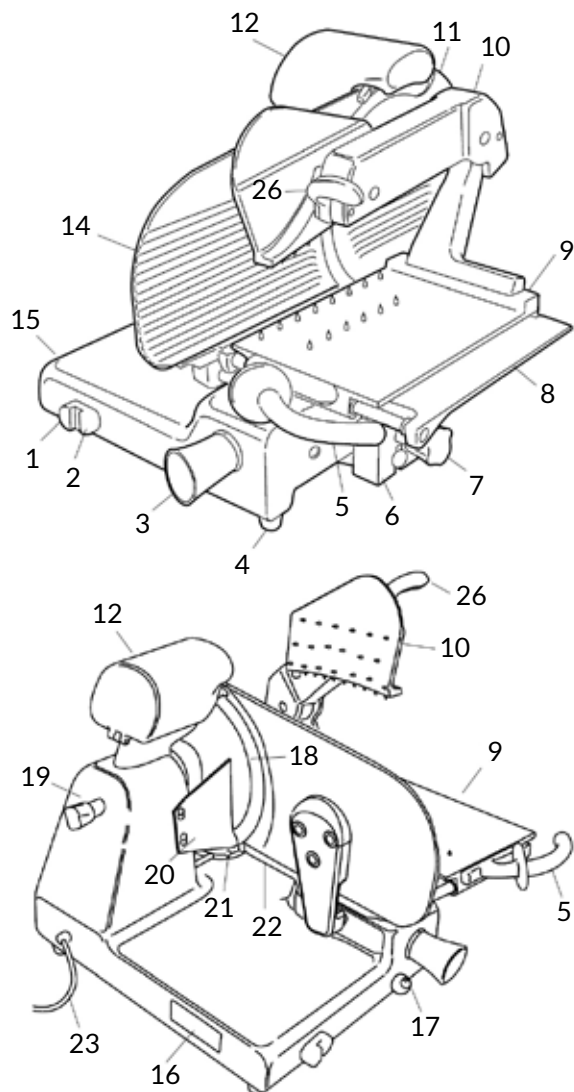


Série FTS

ÉLÉMENTS
PRINCIPAUX

1. Bouton d'arrêt (noir/rouge)
2. Bouton de démarrage (blanc/vert)
3. Poignée de réglage de l'épaisseur de la tranche
4. Pied d'appui
5. Poignée pousse-plateau
6. Support du plateau
7. Bouton blocage plateau
8. Plateau port-aliment
9. Plateau supérieur coulissant
10. Presse-aliment
11. Protection de lam (pare-lame)
12. Aiguiseur
14. Plaque de la jauge d'épaisseur (écran)
15. Base
16. Plaque d'identification, données techniques, marquage CE
17. Graisseur lubrification guides
18. Lame
19. Tirant couvre-lame
20. Deflecteur de tranche
21. Anneau de sécurité
22. Sabot
23. Câble d'alimentation
26. Levier manoeuvre presse-aliment

Fig. 2

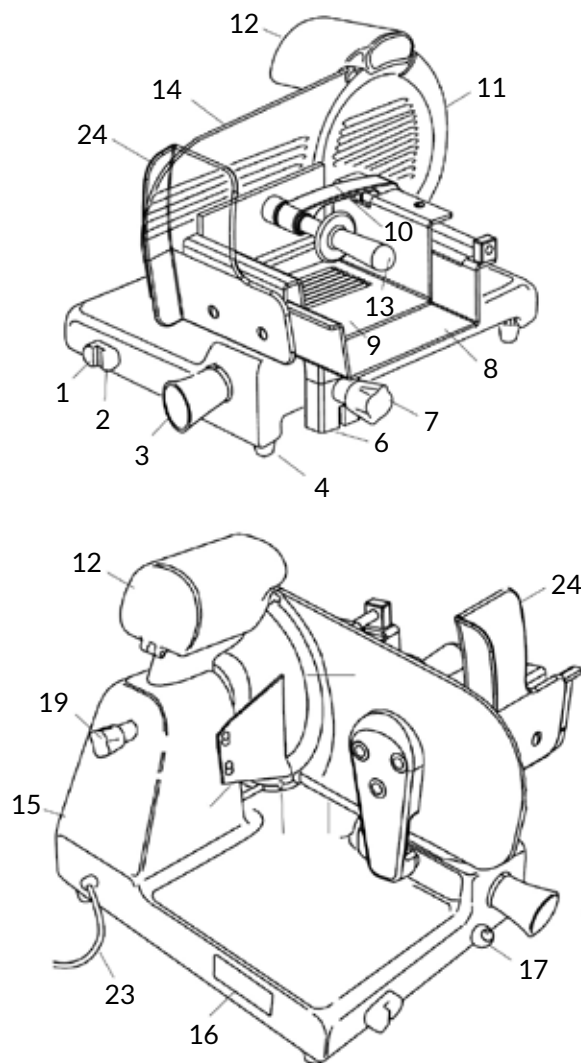


Série FTM

ÉLÉMENTS PRINCIPAUX

1. Bouton d'arrêt (noir/rouge)
2. Bouton de démarrage (blanc/vert)
3. Poignée de réglage de l'épaisseur de la tranche
4. Pied d'appui
6. Support du plateau
7. Bouton blocage plateau
8. Plateau port-aliment
9. Plateau supérieur coulissant
10. Presse-aliment
11. Protection de lam (pare-lame)
12. Aiguiseur
13. Poignée du presse-aliment
14. Plaque de la jauge d'épaisseur (écran)
15. Base
16. Plaque d'identification, données techniques, marquage CE
17. Graisseur lubrification guides
18. Lame
19. Tirant couvre-lame
20. Deflecteur de tranche
21. Anneau de sécurité
22. Sabot
23. Câble d'alimentation
24. Protection de sécurité plateau

Fig. 2

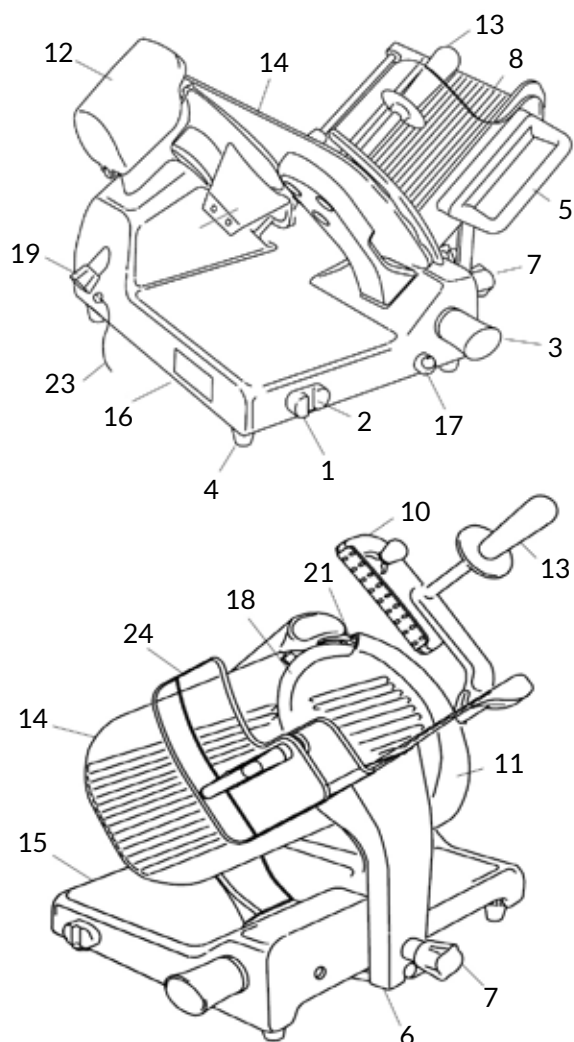

Série FTG

ÉLÉMENTS PRINCIPAUX

1. Bouton d'arrêt (noir/rouge)
2. Bouton de démarrage (blanc/vert)
3. Poignée de réglage de l'épaisseur de la tranche
4. Pied d'appui
5. Poignée pousse-plateau
6. Support du plateau
7. Bouton blocage plateau
8. Plateau port-aliment
10. Presse-aliment
11. Protection de lam (pare-lame)
12. Aiguisoir
13. Poignée du presse-aliment
14. Plaque de la jauge d'épaisseur (écran)
15. Base
16. Plaque d'identification, données techniques, marquage CE
17. Graisseur lubrification guides
18. Lame
19. Tirant couvre-lame
20. Deflecteur de tranche
21. Anneau de sécurité
23. Câble d'alimentation
24. Protection de sécurité plateau

Fig. 2

DESCRIPTION

Trancheuses professionnelles avec lame circulaire, conçues pour trancher exclusivement les produits alimentaires indiqués dans ce manuel et dans les limites dimensionnelles prévues. Les parties principales qui composent la machine sont illustrées sur la figure 2. Le schéma électrique est indiqué sur la figure 1.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Les machines décrites dans ce manuel sont conformes aux directives 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE, 2003/108/CE, 2011/65/CE, au règlement européen (EC) 1935/2004 et aux standards correspondants comme EN 1974:1998 +A1, EN60204-1, EN60335-1, EN60335-2-64.



SÉCURITÉ

Faire attention aux instructions suivantes pour votre sécurité:

- lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser la machine;
- le produit n'est pas indiqué pour l'utilisation de la part des enfants;
- utiliser la machine seulement après s'être instruit sur son fonctionnement et si l'on se trouve dans des conditions d'aptitude physique et mentale parfaites;
- ne pas utiliser la machine de manière différente que celle indiquée dans ce manuel;
- installer la machine en conformité avec les instruc-

tions indiquées dans le paragraphe "Installation";

- utiliser la machine seulement en conditions d'efficacité structurelle, mécanique et d'installation parfaites
- installer la machine dans un lieu hors de portée de personnel étranger aux opérations relatives à l'utilisation, en particulier les mineurs;
- utiliser la machine de manière très concentrée, sans se distraire pendant l'utilisation;
- éviter l'utilisation de la part de personnel qui n'ait pas lu ni assimilé entièrement le contenu du présent manuel;
- ne pas porter de vêtements flottants ou avec des manches ouvertes;
- ne permettre à personne, hormis à l'opérateur, de s'approcher pendant la découpe du produit;
- ne pas retirer, couvrir ou modifier les plaques situées sur la structure de la machine et, en cas d'endommagement de celles-ci, les remplacer rapidement;
- ne pas retirer pas les protections transparentes et ne pas modifier ou retirer les protections mécaniques ou électriques;
- découper uniquement les produits autorisés, ne pas essayer de découper des produits interdits;
- maintenir la zone d'appui du produit découpé, la zone de travail tout autour de la machine et le sol au niveau de l'opérateur toujours propres et secs;
- ne pas utiliser la machine comme surface d'appui et ne poser aucun objet étranger aux opérations normales de découpe;
- ne pas utiliser la trancheuse

lorsqu'à la suite d'une utilisation normale, la distance entre le fil de la lame et l'anneau pare-lame a dépassé 6 mm dans ce cas contacter le fabricant ou l'un des centres de service autorisés pour changer la lame ;

- ne pas utiliser la machine avec les branchements électriques de type "provisoire", à l'aide de câbles provisoires ou non isolés;
- contrôler régulièrement l'état du câble d'alimentation et du presse-étoupe sur la structure de la machine, remplacer le rapidement. Si besoin en s'adressant à du personnel qualifié pour l'intervention;
- arrêter immédiatement la machine en cas de défaut, de dysfonctionnement, de suspicion de casse, de mouvements incorrects, de bruit insolites;
- avant d'exécuter le nettoyage ou d'effectuer des interventions d'entretien, débrancher la machine du réseau d'alimentation électrique;
- utiliser des gants de protections pour les opérations de nettoyage et d'entretien;
- placer et retirer le produit à découper sur le plat coulissant uniquement avec le chariot entièrement reculé et avec la poignée de réglage de l'épaisseur placée en sécurité;
- pour le déplacement du plat porte-aliment pendant l'opération de découpe, utiliser uniquement la poignée de manœuvre placée sur le bras ou la prise du presse-aliment;
- l'utilisation d'accessoires pour la découpe qui n'ont pas été fournis par le fabricant avec la machine n'est pas autorisée.

Le fabricant décline toute responsabilité directe ou indi-

recte dérivant d'une utilisation inappropriée, de modifications et/ou réparations non autorisées effectuées sur la machine, d'utilisation d'accessoires et de pièces de rechange qui ne seraient pas d'origine.

La machine ne peut pas être utilisée dans des lieux ouverts et/ou exposée aux agents atmosphériques et dans des environnements contenant des vapeurs, des fumées ou des poussières corrosives et/ou abrasives, un risque d'incendie ou d'explosion et dans tous les cas, où l'utilisation de composants antidéflagrants est prescrite.

Conditions de service ambiantes:

- Température de -5 °C à +40°C
- Humidité max 95%

NE PAS TRANCHER:

- produits alimentaires congelés;
- produits alimentaires surgelés;
- produits alimentaires avec os (viandes et poissons);
- tout autre produit non destiné à une utilisation alimentaire.

RISQUES RÉSIDUELS

L'anneau de sécurité autour de la lame est réalisé en conformité avec la norme européenne EN 1974:1998 +A1 toutefois, dans la zone d'aiguisage, cette protection n'élimine pas entièrement le risque de coupure.

⚠ ATTENTION! Danger de coupe! *Durant les opérations de nettoyage de la lame et d'aiguisage, faire extrêmement attention à garder les mains le plus loin possible de la zone non protégée. L'utilisation de gants de protection est conseillée.*

INSTALLATION

Installer la machine à une hauteur maximum de 90 cm, sur un plan bien nivelé, lisse, sec et adapté pour soutenir le poids de la machine, en plus du produit à trancher.

⚠ AVERTISSEMENT: Vérifier que rien ne fasse obstacle à la course du plat et au chargement du produit à trancher sur le plat.

La machine doit être installée à proximité d'une prise au norme CEE dérivée d'une installation conforme aux normes en vigueur équipée de:

- protection magnétothermique;
- interrupteur automatique différentiel;
- installation de mise à la terre.

Avant de procéder au branchement, vérifier que les caractéristiques du réseau d'alimentation électrique correspondent avec celles indiquées sur la plaque des données de la machine.

⚠ ATTENTION! Pour les machines dotées de moteur triphasé, contrôler l'orientation de la lame. Après avoir vérifié que la lame est fermée en position de sécurité, appuyer sur le bouton de démarrage (2) pour démarrer la machine: en regardant la lame du côté du plat porte-aliment, s'assurer qu'elle tourne dans le sens anti-horaire, vers le bas, côté opérateur (Fig. B).

UTILISATION DE LA TRANCHEUSE

⚠ ATTENTION! Lame aiguisée, danger de coupe!

Contrôler que la poignée de réglage de l'épaisseur de la tranche (3) soit en position de sécurité (en position 0) (Fig. A).

1. S'assurer que la machine soit éteinte, si ce n'est pas le cas appuyer sur le bouton d'arrêt (1);
2. reculer complètement le plat porte-aliment (8) en direction de l'opérateur, en position de chargement;
3. soulever le presse-aliment (10) et le placer en position de repos;

⚠ ATTENTION! Pour les modèles gravità dotés d'extension du plat, une seconde position de repos du presse-aliment est prévue : faire glisser le bras jusqu'à la butée, le tourner de 270° et le faire coulisser jusqu'à ce que la pièce ronde atteigne la deuxième position de repos.

4. poser le produit à découper sur le plat contre la paroi du plat, côté opérateur. Bloquer avec le presse-aliment en exerçant une légère pression; dans les versions gravità, le produit appuiera contre la plaque en raison de son poids;
5. en utilisant la poignée prévue à cet effet (3), régler l'épaisseur de la tranche. Actionner la lame (18) en appuyant sur le bouton de démarrage (2). Empoigner le presse-aliment (13) et commencer le mouvement alterné de découpe;

6. dans les modèles gravità, quand le poids du produit ou sa dimension ne permettent pas une découpe satisfaisante pour le seul effet de la gravité, utiliser la poignée du presse-aliment pour s'aider;

7. une fois les opérations de découpe terminées, remettre en sécurité la poignée de réglage de l'épaisseur et reculer le cha-

riot. Arrêter le mouvement de la lame en appuyant sur le bouton d'arrêt (1).

⚠ ATTENTION! POUR LE MODÈLE GRAVITÀ AVEC BARRE DE RÉGLAGE AMOVIBLE, introduire la barre de réglage du produit dans la barre ronde prévue et la placer de sorte à bloquer le produit en vissant la poignée (Fig. C). **POUR LE MODÈLE MACELLERIA DOTÉ DE PLAT SPÉCIAL**, introduire la barre de réglage du produit dans la pièce prévue à cet effet qui se trouve sous le plat.

NETTOYAGE

Nettoyer soigneusement la machine. En cas d'utilisation, la nettoyer au moins une fois par jour ou plus fréquemment en cas de besoin. Après une période d'inactivité, il est recommandé de la nettoyer même avant de l'utiliser.

⚠ ATTENTION! Danger de décharge électrique! Avant de nettoyer la machine, débrancher la prise de courant et mettre la poignée de réglage de l'épaisseur de la tranche en sécurité.

⚠ ATTENTION! Lame aiguisée, danger de coupe! Contrôler que la poignée de réglage de l'épaisseur de la tranche (3) soit en position de sécurité (en position 0) (Fig.A).

Produits pour le nettoyage:
NE LAVER AUCUN COMPOSANT AU LAVE-VAISSELLE ! Utiliser exclusivement de l'eau et un détergent moussieux biodégradable pour vaisselle avec un pH 7-8, en utilisant un torchon doux, spongieux et une

brosse à dent en nylon semi-rigide pour les zones du plat et du presse-aliment pointues. Ne pas nettoyer la machine avec des jets d'eau ou de vapeur ou méthodes équivalentes.

Retirer:

- plat porte-aliment:

1) avec la poignée de réglage de l'épaisseur de la tranche (3) en sécurité (Fig. A- Fig. D-1), reculer complètement le support du plat (6) jusqu'à la butée, vers l'opérateur (Fig. D-2); 2) tourner complètement la poignée de blocage (7) dans le sens anti-horaire (Fig. D-3) en maintenant le support en fin de course, jusqu'à l'intervention du dispositif de sécurité de verrouillage de la plaque de la jauge d'épaisseur;

⚠ ATTENTION! Pour effectuer correctement l'opération, il peut être nécessaire d'agir en même temps sur la poignée de réglage de l'épaisseur en la faisant tourner légèrement par rapport à la position de sécurité.

3) extraire le plat porte-aliment en retirant le plat du support (6) (Fig. D-4);

⚠ ATTENTION! S'assurer que le presse-aliment soit baissé sur le plat avant d'extraire le support du plat.

- couvre-lame (11):

1) dévisser complètement dans le sens anti-horaire la poignée de décrochage du couvre-lame (19); 2) si le couvre-lame résulte bloqué, exercer une pression sur la poignée pour le déplacer;

⚠ ATTENTION! Risque d'endommagement! Ténir solidement le couvre-lame pour ne pas le faire tomber;

extraire le tirant et retirer le couvre-lame.

- pare-tranche (20);

- aiguisoir (12):

en utilisant le levier prévu sur l'aiguisoir, tirer vers le haut et tourner de 45° vers la gauche (en direction de la voile), compléter l'extraction vers le haut (Fig. F).

⚠ ATTENTION! Lame aiguisée, danger de coupe! Pour les opérations de nettoyage de la zone d'aiguisage, du plat, du presse-aliment et de la lame, il est conseillé d'utiliser des gants de protection.

Nettoyer ensuite:

- lame: presser un torchon humide sur la surface de la lame et le déplacer lentement du centre vers l'extérieur, comme sur la figure, sur le côté du couvre-lame et sur le côté opposé. De la même manière, sécher en utilisant un chiffon sec. **NE JAMAIS ALLUMER** la machine durant les nettoyages;

- anneau de sécurité: utiliser une brosse à dent en nylon semi-rigide pour nettoyer la zone comprise entre la lame et l'anneau de protection. Faire attention à ne pas trop approcher les mains de la lame;

- structure machine: nettoyer la structure de la machine avec un torchon humide ou une éponge en rinçant avec de l'eau. Sécher avec soin;

- l'aiguisoir: 1) nettoyer la structure avec un linge humide et les ressorts avec une brosse en nylon semi-rigide; 2) ne pas immerger l'aiguisoir dans l'eau.

Enfin, remonter:

- iguisoir:

insérer le groupe aiguisoir en partant d'une position d'en-

viron 45°, tourner jusqu'à ce que le pivot soit aligné avec le trou puis baisser l'aiguiseur pour le remettre en position de repos;

- pare-tranche:

le replacer dans son siège;

- couvre-lame:

1) remonter le couvre-lame de sorte que l'embout à section carrée s'engage correctement sur son propre siège; 2) introduire le tirant de blocage et visser complètement;

- plat porte-aliment:

1) insérer le groupe complet du plat sur le chariot;

 **ATTENTION!** S'assurer que la poignée de blocage soit complètement dévissée, autrement le support du plat ne coulissera pas correctement sur le pivot du support plat.

2) visser à fond la poignée de blocage.

RETRAIT DE LA LAME

Suivre ces indications si la machine achetée a été fournie avec l'accessoire pour le démontage de la lame:

 **ATTENTION!** Danger de coupe! Opérer avec une grande prudence, ne pas se distraire.

- débrancher la machine du réseau d'alimentation électrique;

- retirer le plateau;

- retirer le pare-lame en dévissant complètement la poignée de blocage dans le sens anti-horaire (Fig. G);

- s'assurer que le pare-tranche soit retiré avant de continuer;

- placer l'outil fourni (Fig. H-1), introduire le bord extérieur au-dessous de l'anneau (Fig. H-2);

- ajuster correctement l'outil et visser à fond les vis avec le pommeau moleté dans les trous filetés de la lame (Fig. H-3);

- desserrer et retirer les vis de fixation de la lame (Fig. H-4) au pivot central du moteur ;

- retirer le groupe outil-lame en utilisant les pommeaux moletés (Fig. H-3);

- bien nettoyer la machine et s'assurer qu'elle soit bien sèche;

- remonter la lame sur la trancheuse en suivant la même procédure.

 **ATTENTION!** En cas d'utilisation du dispositif de retrait de la lame, vérifier que toutes les vis qui fixent la lame soient serrées.

ENTRETIEN

Aiguïsage

Fréquence et durée de l'aiguïsage dépendent de l'utilisation de l'appareil.

Avant d'aiguiser:

1. s'assurer que les ressorts et la lame soient propres;
2. placer de manière sécurisée la poignée de réglage d'épaisseur de la tranche;
3. reculer entièrement le plat porte-aliment.

Pour l'aiguïsage de la lame, suivre les instructions selon le modèle indiqué:

en utilisant le levier présent sur l'aiguiseur, tirer vers le haut et soulever l'aiguiseur (Fig. L-1), tourner l'aiguiseur de 180° (Fig. L-2) et le baisser avec soin (Fig. L-3). Démarrer la lame en appuyant sur le bouton de démarrage et effectuer au même moment l'aiguïsage de la lame en appuyant pendant 10-15 secondes sur le levier de l'aiguiseur (Fig. L-4). Relâcher le

levier et arrêter la lame en appuyant sur le bouton d'arrêt. Tirer le levier vers le haut pour soulever l'aiguiseur, le tourner de 180° et le baisser pour le remettre en position initiale. Nettoyer la trancheuse.

Lubrification

Après une période d'utilisation régulière, il pourrait être nécessaire de lubrifier les guides du chariot. On conseille d'effectuer cette opération une fois par mois. Utiliser seulement de l'huile sans acide (on conseille huile de vaseline). Ne pas utiliser d'huile végétale.

Pour lubrifier la machine, suivre les indications suivantes: 1) déplacer le chariot le plus près possible de l'opérateur; 2) introduire le graisseur dans le trou prévu et appuyer pour verser une petite quantité d'huile; 3) retirer le graisseur et faire glisser le chariot 2-4 fois.

ASSISTANCE

Les pièces de rechange ne sont pas fournies à l'intérieur de l'emballage. Toutes les activités de réparation et remplacement (comme le remplacement ou la réparation de lame, courroie, composants électriques, parties structurelles, etc.) doivent être effectuées exclusivement par du personnel autorisé par le fabricant même.

Si une réparation est nécessaire, il est recommandé de retourner la machine au fabricant ou à un centre d'assistance agréé.

Pour des informations concernant les centres d'assistance, contacter:

service@berkelinternational.com.

⚠ ATTENTION! Il est obligatoire de remplacer la lame quand la distance entre le fil de la lame et le bord interne de la protection dépasse 6 mm.

GARANTIE ET RESPONSABILITÉ

La fabricant fournit les machines avec une garantie de 24 mois, à partir de la date d'achat. La garantie couvre seulement les défauts rencontrés durant une utilisation appropriée de la machine et conformément aux conditions d'utilisation prévues par le manuel. La garantie ne couvre pas les défauts liés au transport, incompétence ou négligence de l'acheteur, installation ou mauvais positionnement, dommages par usure, tension supérieure à 10% de la valeur nominale. De plus, la garantie ne couvre pas les composants intrinsèquement sujets à l'usure, comme la lame et les ressorts de l'aiguiseur, exception faite pour un défaut évident de fabrication.

Le fabricant décline toute responsabilité directe ou indirecte dérivant de:

- manque d'observation des instructions présentes dans le manuel;
- utilisation non conforme aux normes spécifiques en vigueur dans le pays d'installation;
- modifications et/ou réparations non autorisées effectuées sur la machine;
- utilisation d'accessoires et de pièces de rechange non originales;
- événements exceptionnels.

Le transfert de propriété de la machine comporte l'annulation immédiate de toute responsabilité de la part du fabricant, exception faite en

ce qui concerne le respect de la directive 2006/42/CE (responsabilité pour tout défaut de fabrication du produit).

La plaque d'identification sur la base de la machine enregistre le fabricant, la machine, les informations techniques et la marque CE.

DÉMOLITION ET ÉLIMINATION

La machine est composée de:


- alliage en aluminium;
- pièces et composants variés en acier inoxydable;
- parties et câbles électriques;
- moteur électrique;
- plastique, etc.

Si l'élimination est confiée à des tiers, contacter seulement des centres autorisés pour l'élimination des matériaux indiqués ci-dessus. Le dispositif est conforme aux directives EU 2012/19/UE. Le dispositif contient des matériaux pouvant être récupérés ou recyclés. Un tri sélectif correct facilite le recyclage. En fin de vie, déposer le dispositif auprès d'un point de collecte. Des informations concernant l'élimination peuvent être obtenues auprès des autorités locales.

Résolution problèmes


PROBLÈME	CAUSE PROBABLE	REMÈDE
En appuyant sur le bouton de démarrage, la machine ne démarre pas	Alimentation absente ou circuit de contrôle défectueux	Contrôler que la fiche soit correctement introduite dans la prise, si le problème persiste contacter le centre assistance
En appuyant sur le bouton de démarrage la machine démarre mais le voyant lumineux de fonctionnement ne s'allume pas	Voyant défectueux	Ne pas utiliser la machine avec l'indicateur lumineux éteint. Appeler le service assistance
Résistance excessive à la découpe du produit	La lame n'est pas aiguisée	Aiguiser la lame
La lame sous effort ralentit ou s'arrête	La courroie pourrait être desserrée ou endommagée	Contacter le service assistance pour régler ou remplacer la courroie
En appuyant sur le bouton d'arrêt, la machine ne s'arrête pas	Circuit de commande défectueux	Arrêter immédiatement la machine en débranchant la fiche de la prise de courant et contacter immédiatement le centre assistance
Résistance excessive au mouvement des composants coulissants (presse-aliment, chariot)	Lubrification guides de coulissement non effectuée périodiquement	Effectuer la lubrification périodique

FUTURA SALUMERIA

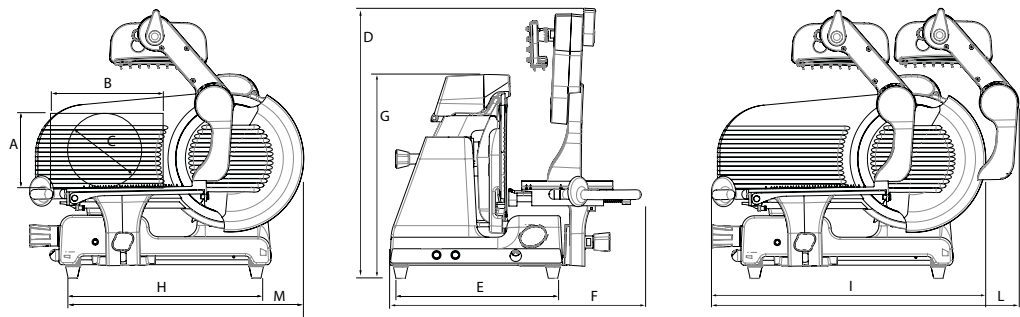


FUTURA SALUMERIA	280	315	360
A	190 mm	200 mm	245 mm
B	265 mm	285 mm	310 mm
C	215 mm	245 mm	275 mm
D	600 mm	640 mm	620 mm
E	325 mm	375 mm	420 mm
F	550 mm	610 mm	758 mm
G	450 mm	515 mm	560 mm
H	413 mm	453 mm	535 mm
I	665 mm	730 mm	830 mm
L	745 mm	820 mm	880 mm
M	570 mm	640 mm	890 mm
SPÉCIFICATIONS			
Capacité de découpe circulaire	215 mm	245 mm	275 mm
Capacité de découpe rectangulaire	265x190h mm	285x200h mm	310x245h mm
Capacité max. de coupe	17 mm	17 mm	17 mm
Puissance moteur	0,18 kW - na	0,24 kW - 0,27 kW	0,55 kW - 0,55 kW
Diamètre Lame	280 mm	315 mm	360 mm
Caractéristiques électriques	230V 50Hz - 1ph. 400V 50Hz - 3ph.	230V 50Hz - 1ph. 400V 50Hz - 3ph.	230V 50Hz - 1ph. 400V 50Hz - 3ph.
	aussi disponible avec 110V - 60Hz		
Poids	34 kg	40 kg	46 kg

FUTURA MACELLERIA

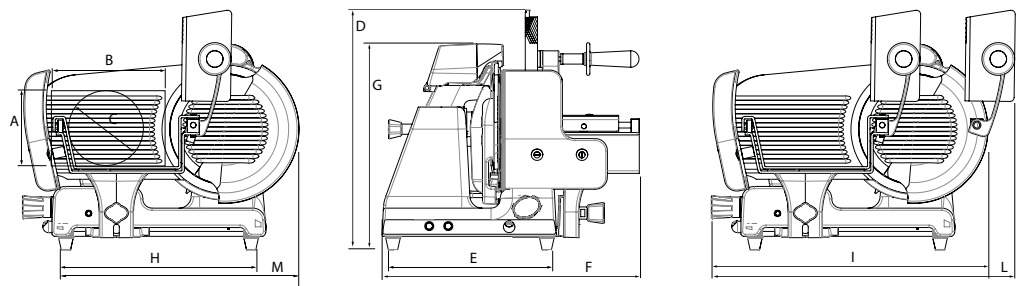

FUTURA MACELLERIA	280	315	360
A	178 mm	210 mm	232 mm
B	253 mm	270 mm	320 mm
C	213 mm	240 mm	272 mm
D	570 mm	600 mm	650 mm
E	325 mm	375 mm	420 mm
F	565 mm	620 mm	630 mm
G	450 mm	515 mm	565 mm
H	413 mm	453 mm	535 mm
I	630 mm	725 mm	820 mm
L	660 mm	830 mm	885 mm
M	580 mm	665 mm	670 mm
SPÉCIFICATIONS			
Capacité de découpe circulaire	213 mm	240 mm	275 mm
Capacité de découpe rectangulaire	253x178h mm	270x210h mm	320x232h mm
Capacité max. de coupe	17 mm	17 mm	17 mm
Puissance moteur	0,18 kW - na	0,24 kW - 0,27 kW	0,55 kW - 0,55 kW
Diamètre Lame	280 mm	315 mm	360 mm
Caractéristiques électriques	230V 50Hz - 1ph. 400V 50Hz - 3ph.	230V 50Hz - 1ph. 400V 50Hz - 3ph.	230V 50Hz - 1ph. 400V 50Hz - 3ph.
	aussi disponible avec 110V - 60Hz		
Poids	34 kg	40 kg	46 kg

FUTURA GRAVITÀ

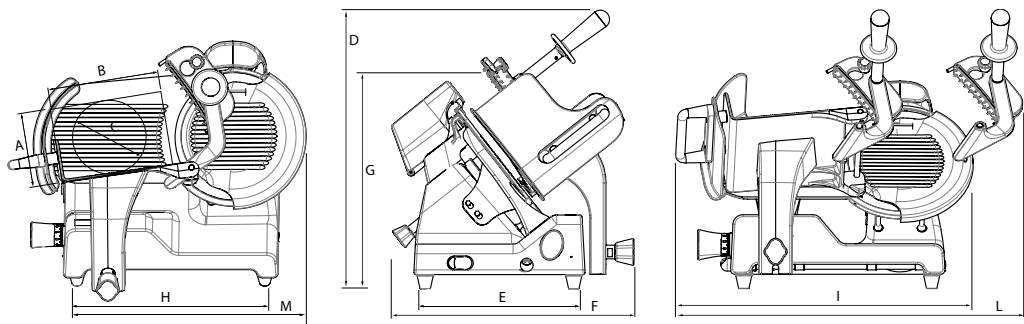

FUTURA GRAVITÀ	280	315	360
A	149 mm	215 mm	250 mm
B	252 mm	285 mm	310 mm
C	198 mm	230 mm	264 mm
D	577 mm	640 mm	665 mm
E	326 mm	375 mm	420 mm
F	535 mm	590 mm	620 mm
G	482 mm	510 mm	540 mm
H	413 mm	453 mm	535 mm
I	665 mm	714 mm	805 mm
L	795 mm	833 mm	930 mm
M	635 mm	690 mm	780 mm
SPÉCIFICATIONS			
Capacité de découpe circulaire	198 mm	230 mm	264 mm
Capacité de découpe rectangulaire	252x149h mm	285x215h mm	310x250h mm
Capacité max. de coupe	17 mm	17 mm	17 mm
Puissance moteur	0,18 kW - na	0,24 kW - 0,27 kW	0,55 kW - 0,55 kW
Diamètre Lame	280 mm	315 mm	360 mm
Caractéristiques électriques	230V 50Hz - 1ph. 400V 50Hz - 3ph.	230V 50Hz - 1ph. 400V 50Hz - 3ph.	230V 50Hz - 1ph. 400V 50Hz - 3ph.
	aussi disponible avec 110V - 60Hz		
Poids	28 kg	34 kg	40 kg


Remarque: En raison de la recherche continue pour améliorer nos produits , les spécifications techniques sont sujettes à des possibles variations.

NÁVOD K POUŽITÍ: Elektrické kráječe Futura

MODELÝ:

FTS 280-315-360 (Futura Salumeria); FTM 280-315-360 (Futura Macelleria);

FTG 280-315-360 (Futura Gravità)

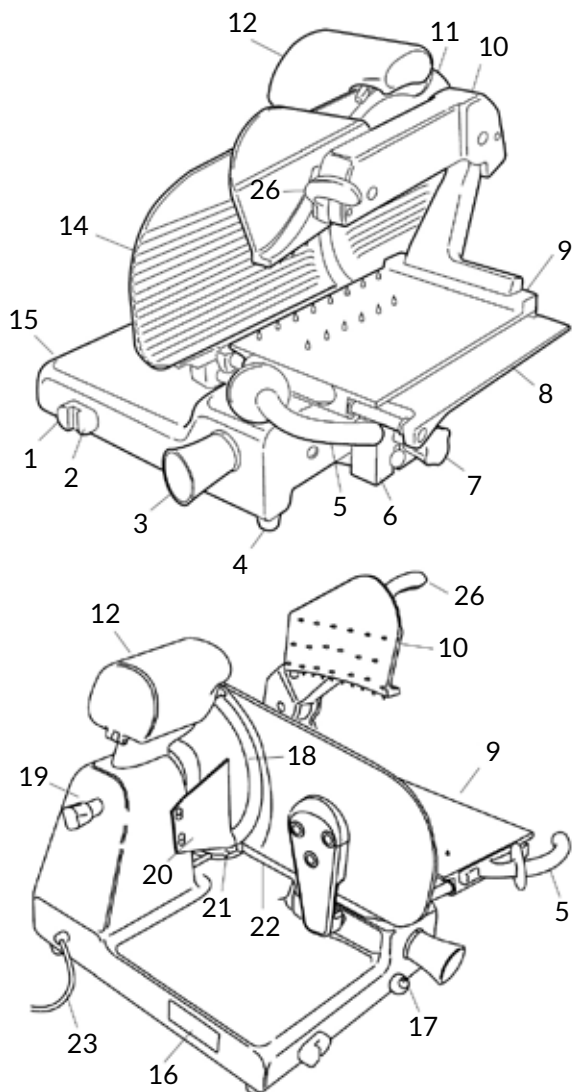

Řada FTS


ČÁSTI STROJE

1. Vypínací tlačítko (černá/červené)
2. Spouštěcí tlačítko (bílé/zelená)
3. Rukojeť na regulaci tloušťky plátku
4. Nožka
5. Rukojeť tlačného prvku desky
6. Podpěra desky
7. Rukojeť k zablokování desky
8. Nosná deska
9. Posuvná horní deska
10. Přítlačný prvek
11. Kryt nože (kryt nože)
12. Brousek
14. Deska tloušťkoměru (plachta)
15. Základna
16. Identifikační štítek, Technické údaje, Označení CE
17. Maznice k mazání vodicích prvků
18. Nůž
19. Táhlo krytu nože
20. Kryt plátků
21. Bezpečnostní kroužek
22. Zarážka
23. Napájecí kabel
26. Manipulační páčky přítlačného prvku


Řada FTM

ČÁSTI STROJE

1. Vypínací tlačítko (černá/červené)
2. Spouštěcí tlačítko (bílé/zelená)
3. Rukojeť na regulaci tloušťky plátů
4. Nožka
6. Podpěra desky
7. Rukojeť k zablokování desky
8. Nosná deska
9. Posuvná horní deska
10. Přítlačný prvek
11. Kryt nože (kryt nože)
12. Brousek
13. Rukojeť přítlačného prvku
14. Deska tloušťkoměru (plachta)
15. Základna
16. Identifikační štítek, Technické údaje, Označení CE
17. Maznice k mazání vodicích prvků
18. Nůž
19. Táhlo krytu nože
20. Kryt plátek
21. Bezpečnostní kroužek
22. Zarážka
23. Napájecí kabel
24. Bezpečnostní kryt desky

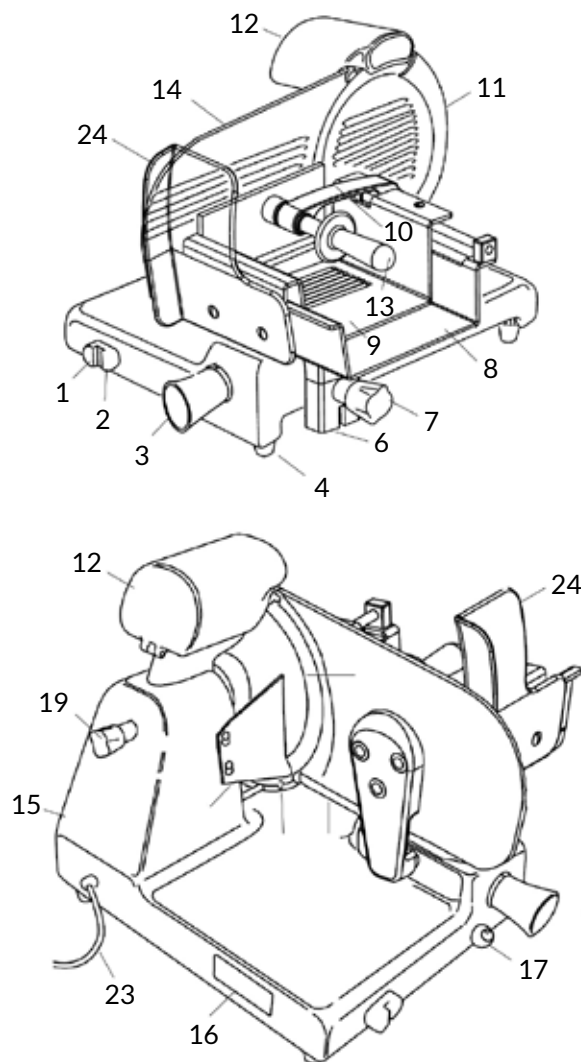

Obr. 2

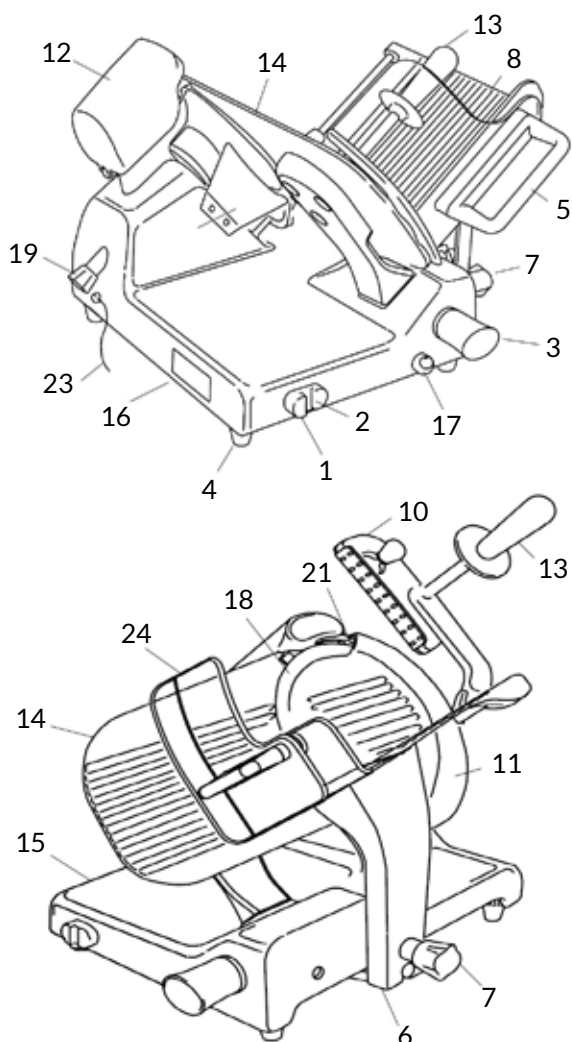

Řada FTG

ČÁSTI STROJE

1. Vypínací tlačítko (černá/červené)
2. Spouštěcí tlačítko (bílé/zelená)
3. Rukojeť na regulaci tloušťky plátku
4. Nožka
5. Rukojeť tlačného prvku desky
6. Podpěra desky
7. Rukojeť k zablokování desky
8. Nosná deska
10. Přítlačný prvek
11. Kryt nože (kryt nože)
12. Brousek
13. Rukojeť přítlačného prvku
14. Deska tloušťkoměru (plachta)
15. Základna
16. Identifikační štítek, Technické údaje, Označení CE
17. Maznice k mazání vodicích prvků
18. Nůž
19. Táhlo krytu nože
20. Kryt plátků
21. Bezpečnostní kroužek
22. Zarážka
23. Napájecí kabel
24. Bezpečnostní kryt desky

POPIS

Profesionální nářezové stroje s kruhovým ostřím navrženy výhradně ke krájení potravinářských výrobků určeného typu a rozměrů uvedených v tomto návodu. Hlavní části, z nichž se stroj skládá, jsou znázorněny na obrázku 2. Elektrické schéma je znázorněno na obrázku 1.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Stroje popsané v tomto návodu jsou v souladu se směrnici 2006/42/ES, 2006/95/ES, 2004/108/ES, 2003/108/ES, 2011/65/ES, evropským nařízením (ES) 1935/2004 a příslušnými standardy EN 1974:1998+A1, EN60204-1, EN60335-1, EN60335-2-64.



BEZPEČNOST

Pro vaši bezpečnost dodržujte následující pokyny:

- Před použitím stroje si pozorně přečtěte celý návod;
- výrobek není určen k použití dětmi;
- používejte stroj pouze tehdy, jste-li řádně poučeni a v perfektním psycho-fyzickém stavu;
- nepoužívejte stroj jiným způsobem než tím, který je uveden v tomto návodu;
- instalujte stroj v souladu s pokyny uvedenými v odstavci „Instalace“;
- používejte stroj, pouze pokud nejsou porušeny žádné jeho konstrukční, mechanické ani jiné části;
- instalujte stroj mimo dosah pracovníků, kteří nejsou pověřeni jeho používáním, a zejména mimo dosah nezletilých osob;
- při používání stroje buďte kon-

centrovaní a nerozptylujte se;

- zamezte použití ze strany pracovníků, kteří si důkladně neprostudovali obsah tohoto návodu a neporozuměli mu;
- nenoste vlající oděv ani šaty s otevřenými rukávy;
- nikomu kromě obsluhy nedovolujte, aby se během krájení výrobků přibližoval ke stroji;
- neodstraňujte, nezakrývejte ani neupravujte štítky umístěné na tělesu stroje a v případě jejich poškození je neprodleně vyměňte;
- neodstraňujte průhledné kryty a neupravujte ani nevyfázujte z činnosti mechanické a elektrické ochranné prvky;
- krájejte výhradně povolené výrobky, nepokoušejte se krájet zakázané výrobky;
- udržujte prostor, na němž spočívá krájený výrobek, pracovní prostor v okolí stroje a podlahu, na níž pracovník stojí, vždy čisté a suché;
- nepoužívejte stroj jako opěrnou plochu a nepokládejte na něj žádné cizí předměty, které nejsou určeny k nakrájení;
- nepoužívejte kráječ, pokud vzdálenost mezi ostřím nože a krycím kruhovým chráničem nože v důsledku běžného opotřebení překročila 6 mm. V tomto případě kontaktujte výrobce nebo jedno z autorizovaných servisních středisek za účelem výměny nože;
- nepoužívejte stroj s neodborně provedenou elektroinstalací, s provizorními nebo nezaizolovanými kabely;
- pravidelně kontrolujte stav napájecího kabelu a kabelové spojky na tělesu stroje; v případě poškození je neprodleně vyměňte. Je-li to nutné, obraťte se na kvalifikované pracovníky;
- v případě závady, špatného fungování, podezření na po-

škození, nesprávných pohybů a nezvyklého hluku stroj okamžitě vypněte;

- před vyčištěním nebo provedením údržby stroj odpojte od elektrického napájení;
- při čištění a údržbě použijte ochranné rukavice;
- zboží umísťujte na posuvnou desku a odstraňujte z něj pouze tehdy, je-li posuvný suport posunut úplně dozadu a rukojeť na regulaci tloušťky v bezpečnostní poloze;
- k pohybu nosné desky během krájení používejte výhradně manipulační rukojeť umístěnou na rameni nebo držadlo přitlačného prvku;
- není přípustné používat krájecí příslušenství, které nebylo dodáno výrobcem spolu se stroje.

Výrobce odmítá veškerou přímou i nepřímou odpovědnost vyplývající z nesprávného používání stroje, neoprávněných úprav a/nebo oprav stroje a používání neoriginálního příslušenství a náhradních dílů.

Stroj se nesmí používat v otevřených prostorech a/nebo tam, kde by byl vystaven povětrnostním vlivům, a v prostředí, kde se vyskytují výpary, kouř nebo korozivní a/nebo abrazivní prach, v nichž hrozí riziko požáru či výbuchu, a každopádně tam, kde se musí používat prostředky na ochranu před výbuchem.

Provozní podmínky prostředí:

- Teplota od -5° C do +40° C
- Max. vlhkost 95%

NEKRÁJEJTE:

- mražené potravinářské výrobky;
- hluboce mražené potravinářské výrobky;
- potravinářské výrobky s kostmi (maso a ryby);
- jakékoli jiné výrobky, které nejsou určeny k potravinářskému

použítí.

ZBYTKOVÁ RIZIKA

Kruhový chránič nacházející se kolem nože je vyroben v souladu s evropskou normou EN 1974:1998 + A1, avšak ochrana v prostoru broušení úplně nebrání riziku pořezání.

! POZOR! Nebezpečí pořezání! Během čištění a broušení věnujte maximální pozornost tomu, abyste ruce udržovali co nejdále od nechráněného prostoru. Doporučujeme, abyste použili ochranné rukavice.

INSTALACE

Instalujte stroj v maximální výšce 90 cm, na dobře nivelizované, hladké, suché ploše, která je schopna unést váhu stroje i krájených výrobků.

! UPOZORNĚNÍ: Zkontrolujte, zda nic nebrání pohybu desky a položení výrobku na desku.

Stroj musí být instalován v bezprostřední blízkosti zásuvky, která je v souladu s normami EHS a která je součástí elektrozařízení vyhovujícího platným předpisům, jež je vybaveno:

- jističem;
- proudovým chráničem;
- uzemněním.

Před zapojením zkontrolujte, zda vlastnosti elektrické napájecí sítě souhlasí s údaji uvedenými na štítku stroje.

! POZOR! U strojů vybavených třífázovým motorem zkontrolujte směr nože. Poté, co jste si ověřili, že je nůž uzavřen v bezpečnostní poloze, pro za-

pnutí stroje stiskněte spouštěcí tlačítko (2): sledujte nůž ze strany nosné desky a ujistěte se, že se otáčí proti směru hodinových ručiček, směrem dolů z pohledu obsluhy (Obr. B).

POUŽITÍ KRÁJEČE

! POZOR! Ostrý nůž, nebezpečí pořezání! Zkontrolujte, zda je rukojeť na regulaci tloušťky plátku (3) v bezpečnostní poloze (v poloze 0) (Obr. A).

1. Ujistěte se, že je stroj vypnutý, v opačném případě stiskněte vypínací tlačítko (1);
2. posuňte nosnou desku úplně dozadu (8) směrem k obsluze, do nakládací polohy;
3. zvedněte přítlačný prvek (10) a uveďte ho do klidové polohy;

! POZOR! Gravitační modely vybavené rozšiřovací deskou mají ještě jednu klidovou polohu přítlačného prvku: posuňte rameno až na doraz, otočte ho o 270 ° a posuňte ho polohy, v níž se kulatá vložka dostane do druhé klidové polohy.

4. položte výrobek určený k nakrájení na desku tak, aby byl blízko jejího okraje na straně obsluhy. Zablokujte výrobek přítlačným prvkem s vyvinutím mírného tlaku; u gravitačních modelů bude výrobek tlačít na desku vlastní vahou;
5. s použitím příslušné rukojeti (3) upravte tloušťku plátku. Stisknutím spouštěcího tlačítka (2) aktivujete nůž (18). Uchopte rukojeť přítlačného prvku (13) a střídavým pohybem nahoru dolů zahajte krájení;
6. Pokud u gravitačních modelů hmotnost nebo rozměry výrobku neumožňují uspokojivé krájení pouze vlivem gravitace, pomozte si použitím přítlačného prvku;

7. po dokončení krájení vraťte rukojeť pro regulaci tloušťky do bezpečnostní polohy a zasuňte posuvný suport. Stisknutím vypínacího tlačítka (1) zastavte pohyb nože.

! POZOR! U GRAVITAČNÍHO MODELU S VYJÍMATELNÝM VODICÍM PRVKEM VÝROBKU vložte vodící prvek do příslušné kulaté tyče a umístěte ho tak, aby se výrobek utažením rukojetí zablokoval (Obr. C).

U ŘEZNICKÉHO MODELU VYBAVENÉHO SPECIÁLNÍ DESKOU vložte vodící prvek výrobku do příslušného profilu umístěného pod deskou.

ČIŠTĚNÍ

Udržujte stroj vždy čistý. Pokud je používán, musí být čistěn aspoň jednou za den nebo v případě potřeby i častěji. Není-li stroj po delší dobu používán, doporučujeme ho vyčistit i před použitím.

! POZOR! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Před vyčištěním stroje odpojte zástrčku ze síťového napájení a uveďte rukojeť pro regulaci tloušťky do bezpečnostní polohy.

! POZOR! Ostrý nůž, nebezpečí pořezání! Zkontrolujte, zda je rukojeť na regulaci tloušťky plátku (3) v bezpečnostní poloze (v poloze 0) (Obr. A).

Čisticí přípravky: ŽÁDNOU ČÁST STROJE NEMYJTE V MYČCE! Použijte výhradně vodu a biologicky rozložitelný pěnivý čisticí prostředek na nádobí s PH 7-8, měkký houbovitý hadr a polotvrdý nylonový kartáček na prostor desky a ostré

části přítlačného prvku. Nečistěte stroj proudy vody či páry ani žádným podobným způsobem.

Odstaňte:

- nosnou desku:

1) s rukojetí na regulaci tloušťky plátku (3) v bezpečnostní poloze (Obr. A, Obr. D-1) posuňte podpěru desky (6) úplně dozadu, až na doraz směrem k obsluze (Obr. D-2); 2) udržujte podpěru v zadním dorazu a úplně otočte blokovací rukojetí (7) proti směru hodinových ručiček (Obr. D-3), dokud nezasáhne bezpečnostní zařízení pro zablokování desky tloušťkoměru;

 **POZOR!** Pro správné provedení úkonu může být nutné současně mírně otočit rukojetí na regulaci tloušťky z bezpečnostní polohy.

3) vyjměte nosnou desku jejím vysunutím z podpěry (6) (Obr. D-4);

 **POZOR!** Před vyjmutím podpěry desky se ujistěte, že je přítlačný prvek spuštěný na desce.

- kryt nože (11):

1) úplně odšroubujte rukojeť k uvolnění krytu nože (19) proti směru hodinových ručiček; pokud je kryt nože zablokovaný, vyvíňte na rukojeť tlak, aby se uvolnila;

 **POZOR!** Nebezpečí poškození! Pevně kryt nože držte, aby nespadl; vyjměte táhlo a kryt nože odstraňte.

- kryt plátku (20);

- brousek (12):

s použitím příslušné páčky brousku jej potáhněte směrem nahoru a otočte o 45° dolů (ve směru plachty), poté jej úplně vysuňte nahoru (Obr. F).

 **POZOR!** Ostrý nůž, nebezpečí pořezání! Do-

poručujeme, abyste při čištění brusného prostoru, desky, přítlačného prvku a nože použili ochranné rukavice.

Pokračujte vyčištěním:

- nože: umístěte na povrch nože vlhký hadr a pomalu jím pohybujte ze středu směrem ven ke krytu nože a na opačnou stranu jako na obrázku. Stejným způsobem ho vysušte s použitím suchého hadru. Během čištění NIKDY stroj NESPOUŠTĚJTE;

- kruhový chránič: pro vyčištění prostoru mezi nožem a kruhovým chráničem použijte polotvrdý nylonový kartáček. Dávejte pozor, abyste se rukama příliš nepřiblížili k noži;

- těleso stroje: těleso stroje vyčistěte vlhkým hadrem nebo houbou a opláchněte vodou. Pečlivě osušte;

- brousek: 1) těleso očistěte vlhkým hadrem a kotouče polotvrdým nylonovým kartáčkem; 2) neponořujte brousek do vody.

Nakonec opětovně smontujte:

- brousek:

vložte brusnou jednotku v úhlu cca 45° a otáčejte, dokud nebude čep vyrovnaný s otvorem, poté spusťte brousek, abyste ho mohli vrátit do klidové polohy;

- kryt plátků:

vraťte ho na své místo;

- kryt nože:

1) namontujte kryt nože tak, aby západka čtvercového průřezu správně vnikla do svého uložení; 2) vložte blokovací táhlo a úplně jej utáhněte;

- nosná deska:

1) vložte kompletní jednotku desky na posuvný suport;

 **POZOR!** Ujistěte se, že je blokovací rukojeť úplně uvolněná, jinak nebude možné podpěrou desky správně

posouvat po příslušném čepu 2) úplně utáhněte blokovací rukojeť.

ODSTRANĚNÍ NOŽE

Pokud byl zakoupený stroj dodán s příslušenstvím pro demontáž nože, postupujte následovně:

 **POZOR!** Nebezpečí pořezání! Postupujte velmi opatrně, nerozptylujte se.

- odpojte stroj od elektrické sítě;

- odstraňte desku;

- odstraňte kryt nože úplným odšroubováním blokovací rukojeti proti směru hodinových ručiček (Obr. F G);

- než budete pokračovat, ujistěte se, že byl odstraněn kryt plátků;

- umístěte dodaný nástroj (Obr. H-1), vložte vnější hranu pod kruhový chránič (Obr. H-2);

- správně nástroj upravte a pomocí vroubkovaného kolečka úplně utáhněte šrouby v závitových otvorech nože (Obr. H-3);

- uvolněte a odstraňte šrouby upevňující nůž (Obr. H-4) k prostřednímu čepu motoru;

- pomocí vroubkovaných koleček vyjměte jednotku nástroj - nůž (Obr. H-3);

- Pečlivě stroj vyčistěte a ujistěte se, že je úplně suchý;

- Opětovně namontujte nůž na kráječ, přičemž tento postup proveďte v opačném sledu.

 **POZOR!** Pokud používáte nástroj k odstranění nože, ověřte si, že jsou všechny šrouby upevňující nůž utaženy.

ÚDRŽBA

Broušení

Intervaly broušení a trvání na broušení závisí na tom, jak často

se stroj používá.

Před zahájením broušení:

1. ujistěte se, že jsou kotouče a nůž čisté;
2. umístěte rukojeť na regulaci tloušťky plátků do bezpečnostní polohy;
3. posuňte nosnou desku úplně dozadu.

Při broušení dodržujte pokyny pro daný model:

- s použitím páčky nacházející se na brousku potáhněte brousek nahoru a zvedněte ho (Obr. L-1), otočte brousek o 180 ° (Obr. L-2) a opatrně ho spusťte (Obr. L-3). Stisknutím spouštěcího tlačítka spusťte nůž a zároveň podržením páčky brousku na 10-15 vteřin proveďte jeho nabroušení (Obr. L-4). Uvolněte páčku a stisknutím vypínacího tlačítka zastavte nůž. Posuňte páčku nahoru a zvedněte brousek, otočte ho o 180 ° a spusťte ho tak, aby se vrátil do původní polohy. Vyčistěte kráječ.

Mazání

Po jisté době používání by mohlo být nutné promazat vodící prvky posuvného suportu. Doporučujeme, abyste to dělali jednou za měsíc. Použijte výhradně nekyselý olej (doporučujeme vazelinový olej). Nepoužívejte rostlinný olej.

Při promazávání stroje postupujte podle následujících pokynů: 1) posuňte posuvný suport co nejblíže k obsluze; 2) vložte maznici do příslušného otvoru a stlačte ji tak, aby vyteklo malé množství oleje; 3) odstraňte maznici a posuňte posuvný suport 2-4krát tam a zpátky.

SERVIS

V balení nejsou dodávány náhradní díly. Všechny opravy a výměny (např. výměna či oprava

nože, řemenu, elektrických komponentů, konstrukčních prvků atd.) musí být provedeny výhradně pracovníky pověřenými výrobcem.

V případě, že je nutné provést opravu, doporučujeme, abyste stroj zaslali výrobcí nebo do autorizovaného servisního střediska.

Informace týkající se servisních středisek jsou k dispozici na: service@berkelinternational.com.

 **POZOR! Pokud vzdálenost mezi ostřím nože a vnitřní hranou krytu překročí 6 mm, nůž se musí vyměnit.**

ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST

Výrobce na stroje poskytuje záruku v trvání 24 měsíců počínaje datem zakoupení. Záruka se vztahuje pouze na vady zjištěné během správného používání v souladu s pokyny uvedenými návodem. Záruka se nevztahuje na vady způsobené během přepravy, nezpůsobilostí nebo nedbalostí kupujícího, nesprávnou instalaci či umístěním, poškozením v důsledku opotřebení a použitím napětí, které o více než 10 % překračuje stanovenou nominální hodnotu. Záruka se dále nevztahuje na komponenty podléhající opotřebení, tzn. na nůž a kotouče brousku, kromě zřejmých výrobních vad.

Výrobce odmítá veškerou přímou i nepřímou odpovědnost vyplývající z:

- nedodržování pokynů uvedených v návodu;
- nesprávného použití v rozporu s předpisy platnými v zemi instalace;
- provedení neoprávněných úprav nebo oprav stroje;
- použití neoriginálního příslu-

šenství a náhradních dílů;
- výjimečných událostí;

V okamžiku převodu vlastnictví stroje výrobce okamžitě pozbývá veškeré odpovědnosti s výjimkou dodržení ustanovení směrnice 2006/42/ES (odpovědnost za jakoukoli výrobní vadu výrobku).

Na identifikačním štítku umístěném na základně stroje je uveden výrobce, název stroje, technické informace a označení CE.

DEMOLICE A LIKVIDACE

Stroj se skládá z:


- hliníkové slitiny;
- různých složek a komponentů z nerezové oceli;
- elektrických částí a elektrických kabelů;
- elektromotoru;
- plastu atd.

Pokud je zneškodněním pověřena třetí strana, obraťte se výhradně na firmy oprávněné provádět likvidaci výše uvedených materiálů. Stroj je v souladu se směrnicí 2012/19/EU. Obsahuje materiály, které lze znovu použít či recyklovat. Recyklaci usnadňuje správné třídění odpadu. Po skončení životnosti odevzdejte stroj do sběrného střediska. Informace o likvidaci lze získat u místních orgánů.

Řešení problémů


PROBLÉM	PRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA	ODSTRANĚNÍ PROBLÉMU
Stroj se po stisknutí spouštěcího tlačítka nespustí	Výpadek napájení nebo vadný kontrolní okruh	Zkontrolujte, zda je správně vložena zástrčka; pokud problém přetrvává, kontaktujte servisní středisko
Po stisknutí spouštěcího tlačítka se stroj spustí, ale nerozsvítí se světelná kontrolka signalizující uvedení do chodu	Vadná kontrolka	Nepoužívejte stroj, pokud světelná kontrolka nesvítí. Obratě se na servisní středisko
Výrobek při krájení vyvíjí příliš velký odpor	Nůž není nabroušený	Nabruste nůž
Nůž se při krájení zpomaluje nebo se zastaví	Může být uvolněný nebo poškozený řemen	Pro úpravu nebo výměnu řemenu kontaktujte servisní středisko
Stroj se po stisknutí vypínacího tlačítka nevypne	Vadný řídicí okruh	Okamžitě stroj vypněte a vytáhněte zástrčku ze sítě; okamžitě se obraťte na servisní středisko
Příliš velký odpor při pohybu posuvných komponentů (přítlačného prvku, posuvného suportu)	Mazání vodicích prvků není prováděno pravidelně	Provádějte mazání pravidelně

FUTURA SALUMERIA

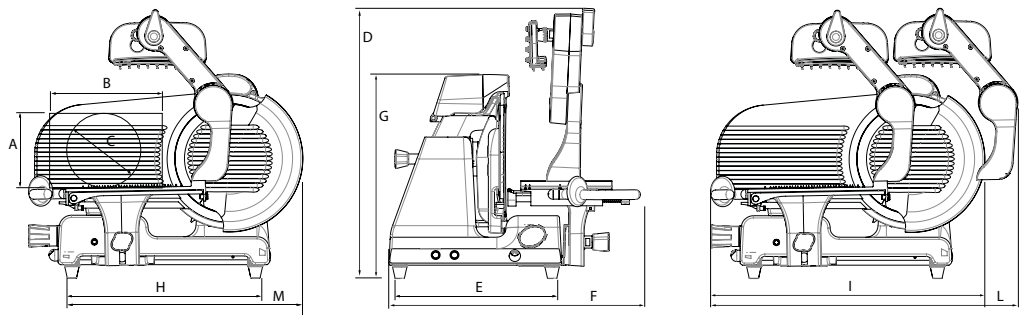


FUTURA SALUMERIA	280	315	360
A	190 mm	200 mm	245 mm
B	265 mm	285 mm	310 mm
C	215 mm	245 mm	275 mm
D	600 mm	640 mm	620 mm
E	325 mm	375 mm	420 mm
F	550 mm	610 mm	758 mm
G	450 mm	515 mm	560 mm
H	413 mm	453 mm	535 mm
I	665 mm	730 mm	830 mm
L	745 mm	820 mm	880 mm
M	570 mm	640 mm	890 mm
SPECIFIKACE			
Výkon při kruhovém řezání	215 mm	245 mm	275 mm
Výkon při obdélníkovém řezání	265x190h mm	285x200h mm	310x245h mm
Maximální tloušťka plátku	17 mm	17 mm	17 mm
Výkon motoru	0,18 kW - na	0,24 kW - 0,27 kW	0,55 kW - 0,55 kW
Průměr nože	280 mm	315 mm	360 mm
Elektrické specifikace	230V 50Hz - 1ph. 400V 50Hz - 3ph.	230V 50Hz - 1ph. 400V 50Hz - 3ph.	230V 50Hz - 1ph. 400V 50Hz - 3ph.
	k dispozici také s 110V - 60Hz		
Hmotnost	34 kg	40 kg	46 kg

FUTURA MACELLERIA

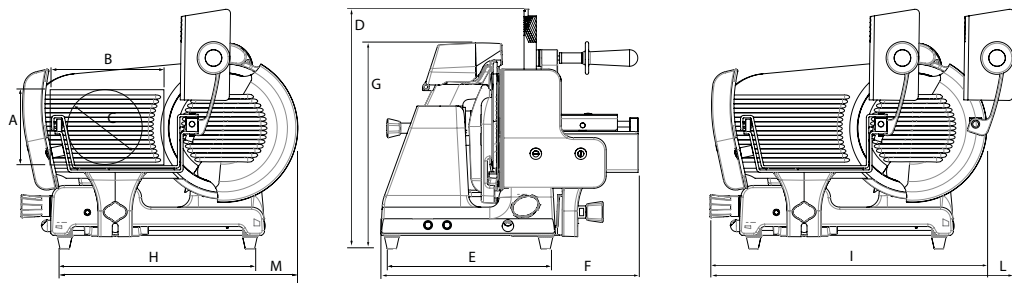

FUTURA MACELLERIA	280	315	360
A	178 mm	210 mm	232 mm
B	253 mm	270 mm	320 mm
C	213 mm	240 mm	272 mm
D	570 mm	600 mm	650 mm
E	325 mm	375 mm	420 mm
F	565 mm	620 mm	630 mm
G	450 mm	515 mm	565 mm
H	413 mm	453 mm	535 mm
I	630 mm	725 mm	820 mm
L	660 mm	830 mm	885 mm
M	580 mm	665 mm	670 mm
SPECIFIKACE			
Výkon při kruhovém řezání	213 mm	240 mm	275 mm
Výkon při obdélníkovém řezání	253x178h mm	270x210h mm	320x232h mm
Maximální tloušťka plátku	17 mm	17 mm	17 mm
Výkon motoru	0,18 kW - na	0,24 kW - 0,27 kW	0,55 kW - 0,55 kW
Průměr nože	280 mm	315 mm	360 mm
Elektrické specifikace	230V 50Hz - 1ph. 400V 50Hz - 3ph.	230V 50Hz - 1ph. 400V 50Hz - 3ph.	230V 50Hz - 1ph. 400V 50Hz - 3ph.
	k dispozici také s 110V - 60Hz		
Hmotnost	34 kg	40 kg	46 kg

FUTURA GRAVITÀ

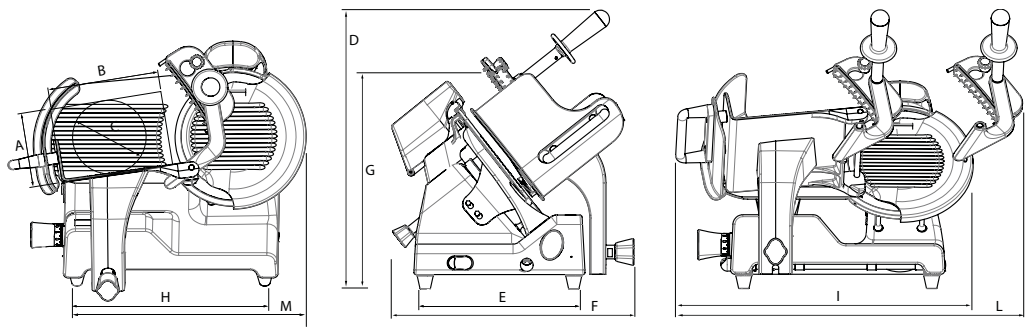

FUTURA GRAVITÀ	280	315	350
A	149 mm	215 mm	250 mm
B	252 mm	285 mm	310 mm
C	198 mm	230 mm	264 mm
D	577 mm	640 mm	665 mm
E	326 mm	375 mm	420 mm
F	535 mm	590 mm	620 mm
G	482 mm	510 mm	540 mm
H	413 mm	453 mm	535 mm
I	665 mm	714 mm	805 mm
L	795 mm	833 mm	930 mm
M	635 mm	690 mm	780 mm
SPECIFIKACE			
Výkon při kruhovém řezání	198 mm	230 mm	264 mm
Výkon při obdélníkovém řezání	252x149h mm	285x215h mm	310x250h mm
Maximální tloušťka plátku	17 mm	17 mm	17 mm
Výkon motoru	0,18 kW - na	0,24 kW - 0,27 kW	0,55 kW - 0,55 kW
Průměr nože	280 mm	315 mm	360 mm
Elektrické specifikace	230V 50Hz - 1ph. 400V 50Hz - 3ph.	230V 50Hz - 1ph. 400V 50Hz - 3ph.	230V 50Hz - 1ph. 400V 50Hz - 3ph.
	k dispozici také s 110V - 60Hz		
Hmotnost	28 kg	34 kg	40 kg


Poznámka: V důsledku neustálého výzkumu neustále zlepšovat naše výrobky, technické specifikace jsou předmětem možných variací.

BETJENINGSVEJLEDNING: Elektriske slicere Futura

MODELLER:

FTS 280-315-360 (Futura Salumeria); FTM 280-315-360 (Futura Macelleria);

FTG 280-315-360 (Futura Gravità)


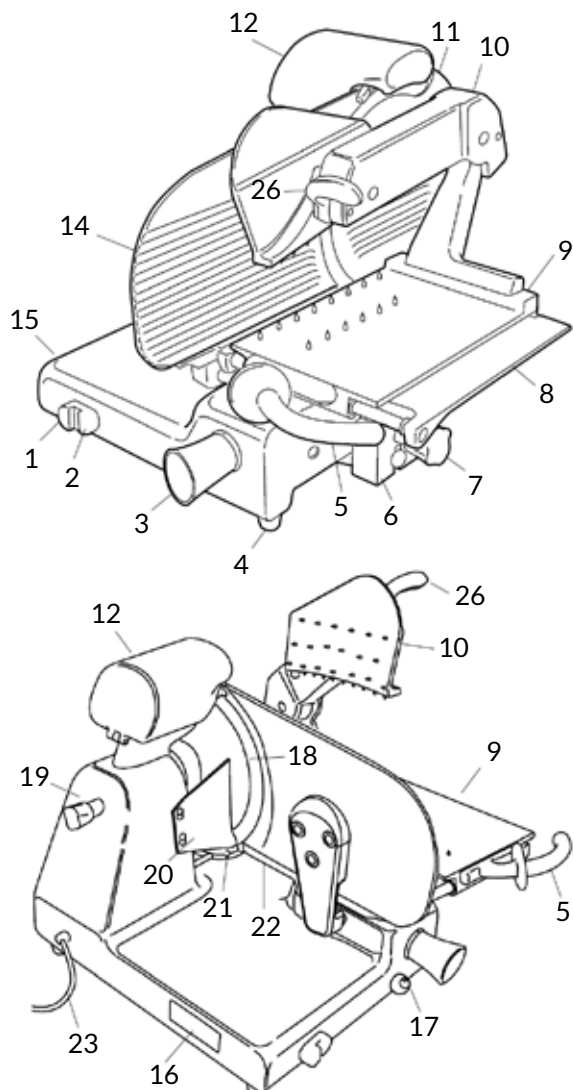


Linje FTS

MASKINDELE

1. Stopknap (sort/rød)
2. Startknap (hvid/grøn)
3. Håndtag til regulering af skivetykkelse
4. Fod
5. Skubbehåndtag plade
6. Pladestøtte
7. Låsegreb på plade
8. Plade til produkt
9. Slædeplade
10. Pigplade
11. Klingeafskærmning (klingebeskytter)
12. Slibeanordning
14. Breddemåler (stopplade)
15. Base
16. Typeskilt, tekniske specifikationer, CE-mærke
17. Smørenippel til smøring af skinner
18. Klinge
19. Trækstang klingeafskærmning
20. Skiveføring
21. Sikkerhedsring
22. Blok
23. Strømforsyningskabel
26. Manøvrehåndtag på pigplade

Fig. 2

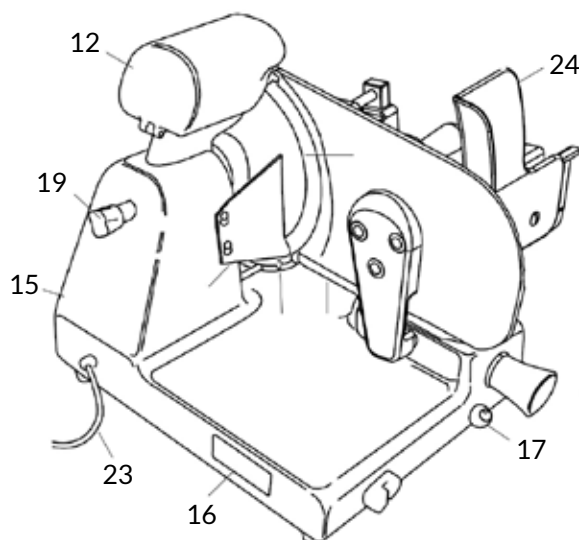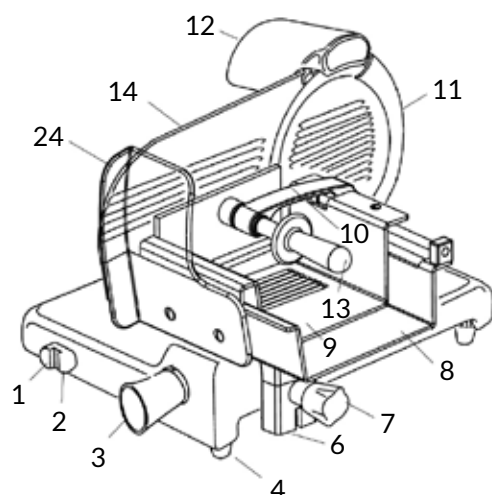


Linje FTM

MASKINDELE

1. Stopknap (sort/rød)
2. Startknap (hvid/grøn)
3. Håndtag til regulering af skivetykkelse
4. Fod
6. Pladestøtte
7. Låsegreb på plade
8. Plade til produkt
9. Slædeplade
10. Pigplade
11. Klingeafskærmning (klingebeskytter)
12. Slibeanordning
13. Håndtag på pigplade
14. Breddemåler (stopplade)
15. Base
16. Typeskilt, tekniske specifikationer, CE-mærke
17. Smørenippel til smøring af skinner
18. Klinge
19. Trækstang klingeafskærmning
20. Skiveføring
21. Sikkerhedsring
22. Blok
23. Strømforsyningskabel
24. Sikkerhedsafskærmning plade

Fig. 2

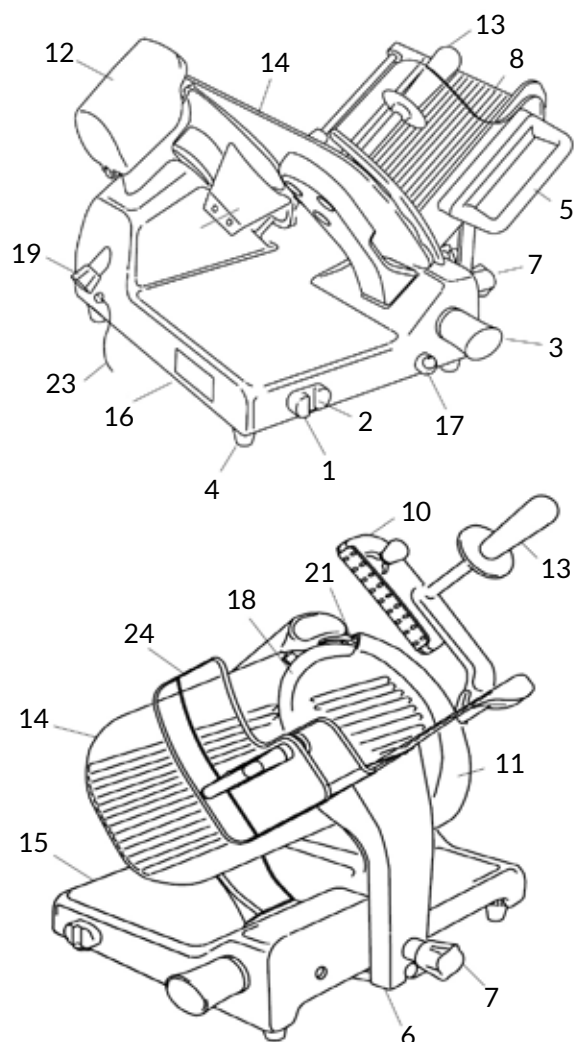

Linje FTG

MASKINDELE

1. Stopknap (sort/rød)
2. Startknap (hvid/grøn)
3. Håndtag til regulering af skivetykkelse
4. Fod
5. Skubbehåndtag plade
6. Pladestøtte
7. Låsegreb på plade
8. Plade til produkt
10. Pigplade
11. Klingeafskærmning (klingebeskytter)
12. Slibeanordning
13. Håndtag på pigplade
14. Breddemåler (stopplade)
15. Base
16. Typeskilt, tekniske specifikationer, CE-mærke
17. Smørenippel til smøring af skinner
18. Klinge
19. Trækstang klingeafskærmning
20. Skiveføring
21. Sikkerhedsring
22. Blok
23. Strømforsyningskabel
24. Sikkerhedsafskærmning plade

Fig. 2

BESKRIVELS

Professionelle slicere med rund klinge, designede til udskæring af fødevarer af den type og med de størrelser, som er anført i denne betjeningsvejledning. Maskinens vigtigste dele er illustreret i figur 2. El-diagrammet er vist i figur 1.

OVERENSSTEMMELSESKLÆRING

Maskinerne, som er beskrevet i denne betjeningsvejledning, er i overensstemmelse med direktiv 2006/42/EF, 2006/95/EF, 2004/108/EF, 2003/108/EF, 2011/65/EF, forordningen (EF) 1935/2004 samt de tilhørende standarder EN 1974:1998 +A1, EN60204-1, EN60335-1, EN60335-2-64.



SIKKERHED

Af hensyn til din sikkerhed, bør du følge disse anvisninger:

- Læs nøje alle instruktioner, før du tager maskinen i brug
- Produktet er ikke beregnet til brug af børn;
- Brug kun maskinen, hvis du har tilstrækkelig uddannelse og er i perfekt psyko-fysisk tilstand;
- Brug aldrig maskinen på andre måder end som anvist i denne betjeningsvejledning;
- Installér maskinen i overensstemmelse med instruktionerne i afsnittet "Installation";
- Brug kun maskinen, hvis den er i perfekt strukturel og mekanisk stand og korrekt installeret;
- Installér maskinen på et sted, som er uden for andet personales rækkevidde, der ikke be-

nytter maskinen, navnlig mindreårige;

- Vær koncentreret, når du benytter maskinen, og sørg for ikke at blive distraheret under brug;
- Lad ikke personale, som ikke har læst og forstået indholdet i denne betjeningsvejledning, benytte maskinen;
- Bær ikke løstsiddende tøj eller med åbne manchetter;
- Tillad aldrig, at andre end operatøren nærmer sig maskinen, mens produktet skæres;
- Fjern, tildæk eller manipuler aldrig med skiltene på maskinen, og sørg for, at de omgænde bliver udskiftet, hvis de er defekte;
- Fjern aldrig de gennemsigtige beskyttelsesværn, og manipuler eller tilsidesæt aldrig de mekaniske eller elektriske sikkerhedsanordninger;
- Skær kun de tilladte produkter; forsøg aldrig at skære i produkter, som ikke er tilladt;
- Hold altid området, hvor det afskårne produkt lægges ned, hele arbejdsområdet omkring maskinen og gulvet rent og tørt;
- Brug ikke maskinen som støtte, og læg aldrig genstande på maskinen, som ikke anvendes til skæringen;
- Brug ikke sliceren, når afstanden mellem klingens kant og ringen på klingens sikkerhedsværn er mere end 6 mm. Hvis dette er tilfældet skal producenten eller et af de autoriserede servicecentre tilkaldes for at udskifte klingen;
- Brug ikke maskinen med elektriske forlængerledninger, midlertidige eller uisolerede kabler;
- Kontroller regelmæssigt strømforsyningskablets tilstand og kabelholderen på ma-

skin. Udskift omgående i tilfælde af slid eller defekter. Ret i dette tilfælde henvendelse til kvalificeret personale;

- Stop omgående maskinen i tilfælde af fejlfunktioner, mistanke af defekter, forkerte bevægelser, usædvanlige lyde;
- Før maskinen gøres rent eller vedligeholdes, skal den afbrydes fra lysnettet;
- Brug beskyttelseshandsker, når du gør maskinen rent;
- Læg kun produktet, som skal skæres, på slæden, når den er trukket helt tilbage, og med snittykkelsens reguleringshåndtag i sikkerhedsposition;
- Brug håndtaget på armen eller skubbegrebet til at føre slæden frem og tilbage, når der snittes;
- Det er ikke tilladt bruge andet tilbehør til sliceren end det, som er leveret af maskinens producent sammen med maskinen.

Producenten fralægger sig ethvert direkte og indirekte ansvar som skyldes forkert brug, uautoriserede ændringer og/eller reparationer udført på maskinen og brug af ikke-originalt tilbehør og reservedele. Maskinen må ikke anvendes i udendørs omgivelser og/eller udsættes for vejrlig eller anvendes i miljøer med damp, røg eller korroderende og/eller ridsende støv, brand- eller eksplosionsfarlige miljøer, eller hvor brugen af eksplosionssikre komponenter er påbudt.

Kan anvendes i omgivelser med:

- Temperaturer fra -5° C til +40° C
- Luftfugtighed maks. 95%

SNIT ALDRIG:

- dybfrosne fødevarer;
- frosne fødevarer;

- fødevarer med knogler (kød og fisk);
- ethvert andet produkt, som ikke er fødevarer.

RESTERENDE RISICI

Sikkerhedsringen omkring klingen er fremstillet i overensstemmelse med den europæiske standard EN 1794:1998 + A1. Dette eliminerer dog ikke helt risikoen for skæring.

⚠ ADVARSEL! Skærefare! Når klingens gøres rent og slibes, er det nødvendigt at være meget forsigtig og holde hænderne så langt som muligt borte fra området, som ikke er beskyttet. Det anbefales at bruge beskyttelseshandsker.

INSTALLATION

Installér maskinen i en højde på maks. 90 cm, på en plan og glat overflade, tør og egnet til at bære vægten af selve maskinen samt fødevarerne, som skal snittes.

⚠ OBS! Kontrollér, at der ikke er forhindringer for slædens bevægelse og placeringen af produkterne, som skal snittes, på slæden.

Maskinen skal være installeret i umiddelbar nærhed af en stik-kontakt, som opfylder EØS-betingelserne. Stikket skal være afledt fra et anlæg, som opfylder betingelserne i de gældende standarder, og være udstyret med:

- termomagnetisk sikring;
- automatisk differentialafbryder;
- jordforbindelse.

Inden strømforsyningen sluttes til maskinen er det nødvendigt at kontrollere, at specifikationerne svarer til dem, som er anført på maskinens typeskilt.

⚠ ADVARSEL! På maskiner med trefaset motor er det nødvendigt at kontrollere klingens rotationsretning. Efter at have kontrolleret, at klingens er placeret i sikkerhedsposition trykkes på kontakten (2) for at tænde for maskinen: observer klingens fra slædesiden og kontrollér, at den roterer mod uret, nedad på operatørsiden (Fig. B).

BRUG AF SLICEREN

⚠ ADVARSEL! Skarp klinge, skærefare! Kontrollér, at håndtaget, som regulerer skivetykkelsen (3) er sikkerhedspositionen (position 0) (Fig. A).

1. Kontrollér, at maskinen er slukket. Tryk på kontakten (1), hvis den er tændt;
2. Træk slæden (8) helt tilbage mod operatøren i positionen, hvor produktet lægges på;
3. Løft pigpladen (10), som holder produktet fast;

⚠ ADVARSEL! Modellerne, som udnytter tyngdekrafteffekten, er udstyret med en ekstra position for holdepladen. Lad armen køre helt til endestoppet, drej den 270°, og lad den glide indtil den runde indsats når den anden hvileposition.

4. Læg produktet, som skal skæres, ud for pladens kant på operatørsiden. Blokér presseren ved med et let tryk. På modellerne, som udnytter tyngdekrafteffekten, hviler produktet mod pladen ved hjælp af sin egen vægt;
5. Brug håndtaget (3) til at regulere skivetykkelsen. Start klingens (18) ved at trykke på

kontakten (2). Grib fat i håndtaget på pressen (13), og begynd at skære med en frem- og tilbagegående bevægelse;

6. På modellerne, som udnytter tyngdekrafteffekten, bruges håndgrebet på pressen som hjælp, når produktets vægt eller størrelse ikke længere gør det muligt at skære tilfredsstillende skiver;
7. Når du er færdig med at skære, bringes håndtaget, som regulerer tykkelsen, igen i sikkerhedsposition, og slæden trækkes tilbage. Sluk for klingens ved at trykke på kontakten (1).

⚠ ADVARSEL! PÅ MODELLER, SOM UDNYTTER TYNGDEKRAFTEFFekten, MED AFTAGELIG STYRESKINNE, sættes produktstyreskinne i den runde stang og placeres på en mode, som produktet kan blokeres ved at skrue håndtaget fast (Fig. C). PÅ SLAGTERIMODELLER UDSTYRET MED SÆRLIG PLADE indsættes produktstyreskinne i profilen, som er placeret under pladen.

RENGØRING

Sørg for omhyggelig rengøring af maskinen. Når maskinen anvendes, skal den rengøres mindst én gang om dagen eller oftere, hvis nødvendigt. Efter en periode med inaktivitet anbefales det at gøre maskinen rent, før den igen tages i brug.

⚠ ADVARSEL! Fare for elektrisk stød! Træk stikket ud af strømforsyningskontakten, og bring håndtaget, som regulerer tykkelsen, i sikkerhedsposition, før maskinen gøres rent.

⚠ ADVARSEL! Skarp klinge, skærefare! Kontrollér, at håndtaget, som regulerer skivetykkelsen (3) er sikkerhedspositionen (position 0) (Fig. A).

Rengøringsmidler:

VASK ALDRIG NOGEN DEL I OPVASKEMASKINEN! Brug udelukkende vand og bionedbrydeligt, skummende opvaskemiddel med pH 7-8, en blød klud og svamp eller halvtstiv nylonbørste til pladen og pigpladen. Gør aldrig maskinen rent med vand- eller dampstråler eller tilsvarende metoder.

Fortsæt med at fjerne:

- pladeenheden til produkter:
1) håndtaget, som regulerer skivetykkelsen (3) skal være i sikkerhedsposition (Fig. A, Fig. D-1), træk pladestøtten (6) helt tilbage til endestoppet i retning mod operatøren (Fig. D-2). Drej låsehåndtaget (7) mod uret (Fig. D-3), mens pladestøtten holdes mod endestoppet, indtil sikkerheds-låseanordningen på pladen, som måler tykkelsen griber fast;

⚠ ADVARSEL! Det kan være nødvendigt samtidigt at dreje håndtaget, som regulerer skivetykkelsen, en anelse i forhold til sikkerhedspositionen for at udføre handlingen korrekt.

3) træk pladeenheden til produkter væk ved at trække den ud af holderen (6) (Fig. D-4);

⚠ ADVARSEL! Kontrollér, at pigpladen hviler på pladen, før støttepladen trækkes ud.

- klingeafdækning (11):

skru håndtaget (19), som holder klingeafdækningen fast, helt løs mod urets ret-

ning; hvis klingeafdækningen sidder fast, trykkes let på håndtaget for at løsne den;

⚠ ADVARSEL! Klingeafdækningen kan tage skade! Hold godt fast i klingeafdækningen, så den ikke falder ned; træk spændestangen ud, og fjern klingeafdækningen.

- skiveføring (20);

- strygestål (12):

brug håndtaget på strygestålet, træk det opad og drej det 45° til venstre (i retning af stoppladen), og træk derefter opad (Fig. F).

⚠ ADVARSEL! Skarp klinge, skærefare! Brug beskyttelseshandsker når området omkring strygestålet, pladen, pigpladen og klingens skal gøres rent.

Fortsæt med rengøring af:

- klingen: tryk en fugtig klud mod klingens overflade på siden med klingeafskærmningen og den modsatte side, og før den langsomt i en bevægelse fra midten mod kanten, sådan som vist i figuren. Tør klingen på samme måde med en tør klud. Tænd ALDRIG maskinen under rengøringen;

- sikkerhedsring: brug en halvtstiv nylonbørste til at gøre området mellem klingen og sikkerhedsringen rent. Pas på ikke at komme for tæt på klingen med hænderne;

- maskinhuset: gør maskinhuset rent med en fugtig klud eller svamp, som skylles under rindende vand. Tør omhyggeligt;

- strygestålet: 1) gør den centrale del rent med en fugtig klud. Gør fjedrene rent med en halvtstiv nylonbørste; 2) Dyp aldrig strygestålet i vand.

Fortsæt til sidst med at gen-

montere:

- strygestålet:

sæt slibegruppen i maskinen ved først at placere den i en position på ca. 45°. Drej den derefter til stiftens flugt med hullet; sænk slibegruppen, til den sidder i hvilepositionen;

- skiveføring:

sæt den i holderen;

- klingeafskærmning:

1) sæt klingeafskærmningen tilbage på plads, så den firkantede del sidder korrekt i lejet; 2) sæt trækstangen fast, og skru holdeknappen helt fast;

- pladeenhed:

1) sæt hele pladegruppen på pladen;

⚠ ADVARSEL! Kontrollér, at låsehåndtaget er skruet helt løst, eller kører støttepladen ikke korrekt på stiftens.

2) skru låsehåndtaget helt i bund.

FJERNELSE AF KLINGEN

Hvis den særlige anordning til fjernelse af klingen følger med den købte maskine, er fremgangsmåden følgende:

⚠ ADVARSEL! Skærefare! Gå frem med stor forsigtighed, undgå distraktioner.

- afbryd maskinen fra strømforsyningen;

- fjern pladen;

- fjern klingeafskærmningen ved at skru låsehåndtaget helt løs mod urets retning (Fig. G);

- sørg for, at skiveføringen er fjernet, inden der fortsættes;

- placer det medfølgende tilbehør (Fig. H-1) med den udvendige kant under ringen (Fig. H-2);

- justér anordningen, og skru skruerne med den rillede knop

helt i bund i gevindhullerne i klingen (Fig. H-3);

- løsn og fjern klingens holdeskruer (Fig. H-4) fra den midterst motorstift;

- fjern anordningen sammen med klingen ved hjælp af de rillede knopper (Fig. H-3);

- Gør maskinen grundigt rent og sørg for, at den er helt tør;

- Sæt igen klingen på sliceren ved at følge samme procedure.

 **ADVARSEL!** Hvis anordningen til fjernelse af klingen anvendes, skal det kontrolleres, at alle skruer, som holder klingen på plads, er fastspændte.

VEDLIGEHOLDELSE

Slibning

Det afhænger af brugen, hvor længe klingen holder sig skarp, og hvor ofte den skal slibes.

Inden slibning:

1. Kontrollér, at fjedre og klinge er rene;

2. Placér håndtaget, som regulerer skivetykkelsen, i sikkerhedsposition;

3. Træk slæden med pladeenhed helt tilbage.

Følg instruktionerne for de enkelte modeller for at slibe klingen:

- usando la leva presente sull'afftræk op i slibeanordningen ved hjælp af dets håndtag, og løft det ud (Fig. L-1). Drej slibeanordningen 180° (Fig. L-2), og sænk den forsigtigt ned (Fig. L-3). Start klingen ved at trykke på startknappen, og slib klingen ved at trykket samtidigt på slibeanordningens håndtag i 10-15 sekunder (Fig. L-4). Slip håndtaget, og stop klingen med stopknappen. Træk op i håndtaget for at løfte slibeanordningen, drej den 180°, og sænk den ned i dens oprindelige position. Gør sliceren rent.

Smøring

Det kan være nødvendigt at smøre slædens køreskinner med regelmæssige mellemrum. Det anbefales at udføre smøringen en gang om måneden. Brug kun syrefri olie (vi anbefaler vaselineolie). Brug aldrig vegetabilsk olie.

Følg disse trin for at smøre maskinen: 1) kør slæden så tæt på operatøren, som muligt; 2) placér smøreniplen i smørehullet, og tryk for at fylde en anelse olie i hullet; 3) fjern smøreniplen, og kør slæden frem og tilbage 2-4 gange.

ASSISTANCE

Der følger ikke reservedele med leveringen. Al reparation og udskiftning af dele (f.eks. klinge, drivrem, elektriske komponenter, strukturelle dele) må udelukkende udføres af producentens autoriserede personale.

Hvis reparation er nødvendig, anbefales det at returnere maskinen til producenten eller et autoriseret servicecenter.

Oplysninger om servicecentre kan fås ved henvendelse til: service@berkelinternational.com.

 **ADVARSEL! Klingen skal udskiftes, når afstanden mellem selve klingens kant og afskærmningen indvendige kant overstiger 6 mm.**

GARANTI OG HÆFTELSE

Producenten leverer maskinerne med en garanti på 24 måneder med start fra købsdatoen. Garantien omfatter kun defekter, som opstår i forbindelse med korrekt brug og ved overholdelse af instruktionerne i betjeningsvejledningen.

Garantien dækker ikke skader opstået som følge af transporten eller køberens uagtsomhed, forkert installation eller placering, skader som følge af slid eller forsyningssspænding, som overskrider den nominelle værdi med mere end 10 %. Desuden dækker garantien ikke sliddele som f.eks. klinge og fjedrene i slibeanordningen med undtagelse af tydelige fabrikationsfejl.

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for direkte og indirekte skader som følge af:

- manglende overholdelse af instruktionerne i denne betjeningsvejledning;

- brug af maskinen i uoverensstemmelse med bestemmelser og standarder gældende i landet, hvor maskinen er installeret;

- uautoriserede ændringer og/eller reparationer på maskinen

- brug af ikke-originale reservedele og tilbehør;

- usædvanlige begivenheder.

IOverførsel af ejendomsretten til maskinen medfører øjeblikket ophør af ethvert ansvar for producenten med undtagelse af bestemmelserne i direktiv 2006/42/EF (ansvar for enhver fabrikationsfejl i produktet).

Maskinens typeskilt indeholder oplysninger om producent, maskine, tekniske specifikationer og CE-mærkning.

AFMONTERING OG BORTSKAFFELSE

- Maskinen består af: aluminiumslegering;

- indsatser og komponenter i rustfrit stål;

- elektriske komponenter og ledninger;

- elektrisk motor;


- plast osv.

Hvis opgaven overdrages til tredjemand, bør der kun anvendes autoriserede renovationselskaber til bortskaffelse af de ovennævnte materialer. Maskinen opfylder kravene i direktiv 2012/19/EU. Indeholder materialer, som kan genbruges eller genindvindes. En korrekt sortering inden bortskaffelsen gør genbrug og genindvinding nemmere. Når maskinens levetid er afsluttet, skal den afleveres til et indsamlingssted. De lokale myndigheder kan bistå med oplysninger om bortskaffelse.

Afhjælpning af fejl


PROBLEM	MULIG ÅRSAG	AFHJÆLPNING
Maskinen starter ikke, når der trykkes på startknappen	Strømforsyning mangler, eller styrekredsløbet er defekt	Kontrollér, som stikket er sat korrekt i stikkontakten. Hvis problemet fortsætter, skal servicecenteret kontaktes
Maskinen starter, når der trykkes på startknappen, men funktionsindikatoren tænder ikke	Defekt lysindikator	Brug ikke maskinen med slukket lysindikator Kontakt servicecenteret
For stor modstand, når produktet skæres	Klingen er ikke skarp	Slib klingen
Klingen standser eller bremser, når der skæres	Drivremmen kan være slap eller beskadiget	Kontakt servicecenteret for at få reguleret eller udskiftet remmen
Maskinen standser ikke, når der trykkes på stopknappen	Defekt styrekredsløb	Stand omgående maskinen ved at trække stikket ud af stikkontakten, og kontakt omgående servicecenteret
For stor modstand, når glidekomponenterne bevæges (pigplade, slæde)	Glideskinnerne er ikke blevet smurt regelmæssigt	Smør skinnerne regelmæssigt

FUTURA SALUMERIA

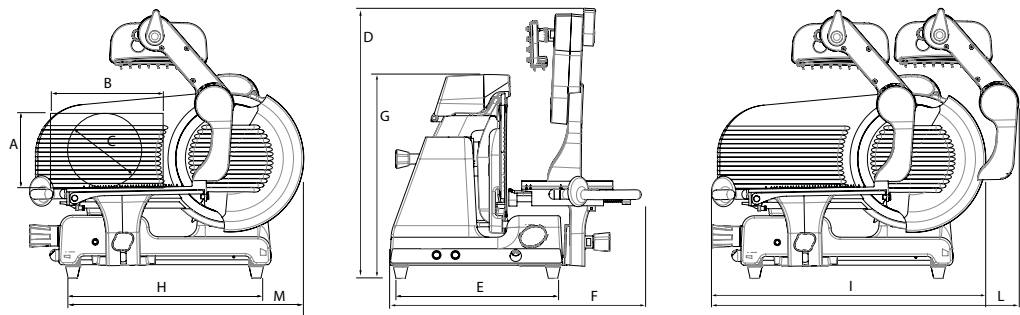


FUTURA SALUMERIA	280	315	360
A	190 mm	200 mm	245 mm
B	265 mm	285 mm	310 mm
C	215 mm	245 mm	275 mm
D	600 mm	640 mm	620 mm
E	325 mm	375 mm	420 mm
F	550 mm	610 mm	758 mm
G	450 mm	515 mm	560 mm
H	413 mm	453 mm	535 mm
I	665 mm	730 mm	830 mm
L	745 mm	820 mm	880 mm
M	570 mm	640 mm	890 mm
SPECIFIKATIONER			
Kapacitet rundskæring	215 mm	245 mm	275 mm
Kapacitet lineær skæring	265x190h mm	285x200h mm	310x245h mm
Maks. skivetykkelse	17 mm	17 mm	17 mm
Motoreffekt	0,18 kW - na	0,24 kW - 0,27 kW	0,55 kW - 0,55 kW
Klindediameter	280 mm	315 mm	360 mm
Elektriske specifikationer	230V 50Hz - 1ph. 400V 50Hz - 3ph.	230V 50Hz - 1ph. 400V 50Hz - 3ph.	230V 50Hz - 1ph. 400V 50Hz - 3ph.
	kan også fås med 110V - 60Hz		
Vægt	34 kg	40 kg	46 kg

FUTURA MACELLERIA

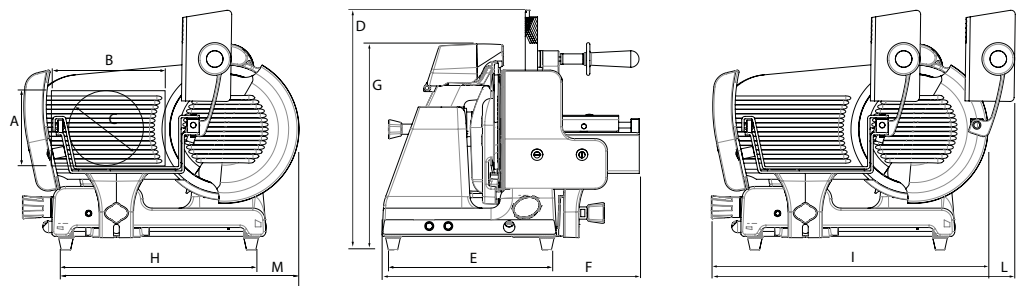

FUTURA MACELLERIA	280	315	360
A	178 mm	210 mm	232 mm
B	253 mm	270 mm	320 mm
C	213 mm	240 mm	272 mm
D	570 mm	600 mm	650 mm
E	325 mm	375 mm	420 mm
F	565 mm	620 mm	630 mm
G	450 mm	515 mm	565 mm
H	413 mm	453 mm	535 mm
I	630 mm	725 mm	820 mm
L	660 mm	830 mm	885 mm
M	580 mm	665 mm	670 mm
SPECIFIKATIONER			
Kapacitet rundskæring	213 mm	240 mm	275 mm
Kapacitet lineær skæring	253x178h mm	270x210h mm	320x232h mm
Maks. skivetykkelse	17 mm	17 mm	17 mm
Motoreffekt	0,18 kW - na	0,24 kW - 0,27 kW	0,55 kW - 0,55 kW
Klingediameter	280 mm	315 mm	360 mm
Elektriske specifikationer	230V 50Hz - 1ph. 400V 50Hz - 3ph.	230V 50Hz - 1ph. 400V 50Hz - 3ph.	230V 50Hz - 1ph. 400V 50Hz - 3ph.
	kan også fås med 110V - 60Hz		
Vægt	34 kg	40 kg	46 kg

FUTURA GRAVITÀ

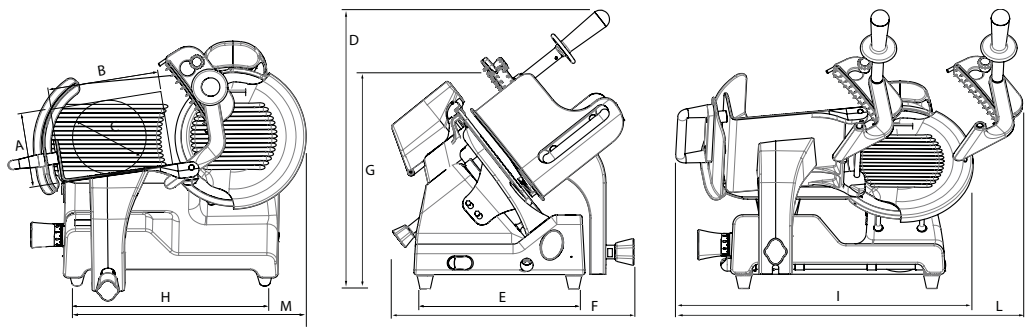


FUTURA GRAVITÀ	280	315	360
A	149 mm	215 mm	250 mm
B	252 mm	285 mm	310 mm
C	198 mm	230 mm	264 mm
D	577 mm	640 mm	665 mm
E	326 mm	375 mm	420 mm
F	535 mm	590 mm	620 mm
G	482 mm	510 mm	540 mm
H	413 mm	453 mm	535 mm
I	665 mm	714 mm	805 mm
L	795 mm	833 mm	930 mm
M	635 mm	690 mm	780 mm
SPECIFIKATIONER			
Kapacitet rundskæring	198 mm	230 mm	264 mm
Kapacitet lineær skæring	252x149h mm	285x215h mm	310x250h mm
Maks. skivetykkelse	17 mm	17 mm	17 mm
Motoreffekt	0,18 kW - na	0,24 kW - 0,27 kW	0,55 kW - 0,55 kW
Klangediameter	280 mm	315 mm	360 mm
Elektriske specifikationer	230V 50Hz - 1ph. 400V 50Hz - 3ph.	230V 50Hz - 1ph. 400V 50Hz - 3ph.	230V 50Hz - 1ph. 400V 50Hz - 3ph.
	kan også fås med 110V - 60Hz		
Vægt	28 kg	34 kg	40 kg

Bemærk: Som et resultat af løbende forskning til løbende at forbedre vores produkter, tekniske specifikationer kan mulige variationer.

MODELOS:

FTS 280-315-360 (Futura Salumeria); FTM 280-315-360 (Futura Macelleria);

FTG 280-315-360 (Futura Gravità)

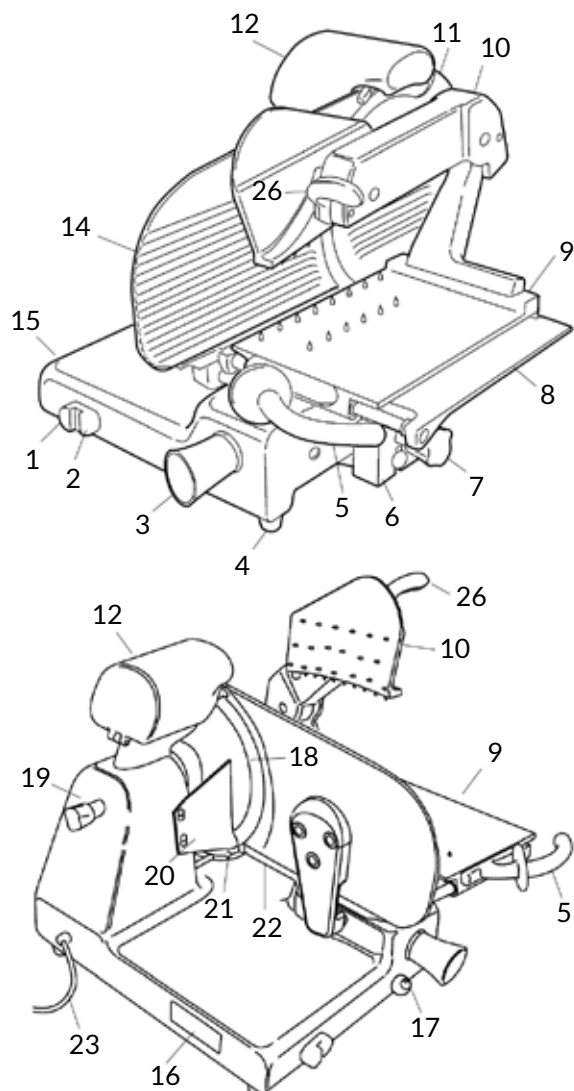

Serie FTS

COMPONENTES PRINCIPALES

1. Botón de apagado (negro/rojo)
2. Botón de encendido (blanco/verde)
3. Perilla de regulación espesor de la loncha
4. Pie de apoyo
5. Manija empuja plato
6. Soporte del plato
7. Perilla de bloqueo plato
8. Plato carro
9. Bandeja de plato deslizable
10. Sujetador de alimentos
11. Cubre cuchilla (cubre filo)
12. Afilador
14. Placa calibradora de espesor (tabique)
15. Basamento
16. Placa de identificación, datos técnicos, marca CE
17. Lubricador de las guías
18. Cuchilla
19. Tirante cubrecuchilla
20. Paralonchas
21. Aro protector de la cuchilla
22. Cuña
23. Cable de alimentación
26. Manija del sujetador de alimentos

Fig. 2

Serie FTM

COMPONENTES PRINCIPALES

1. Botón de apagado (negro/rojo)
2. Botón de encendido (blanco/verde)
3. Perilla de regulación espesor de la loncha
4. Pie de apoyo
6. Soporte del plato
7. Perilla de bloqueo plato
8. Plato carro
9. Bandeja de plato deslizante
10. Sujetador de alimentos
11. Cubre cuchilla (cubre filo)
12. Afilador
13. Brazo sujetador de alimentos
14. Placa calibradora de espesor (tabique)
15. Basamento
16. Placa de identificación, datos técnicos, marca CE
17. Lubricador de las guías
18. Cuchilla
19. Tirante cubrecuchilla
20. Paralonchas
21. Aro protector de la cuchilla
22. Cuña
23. Cable de alimentación
24. Guardamanos plato


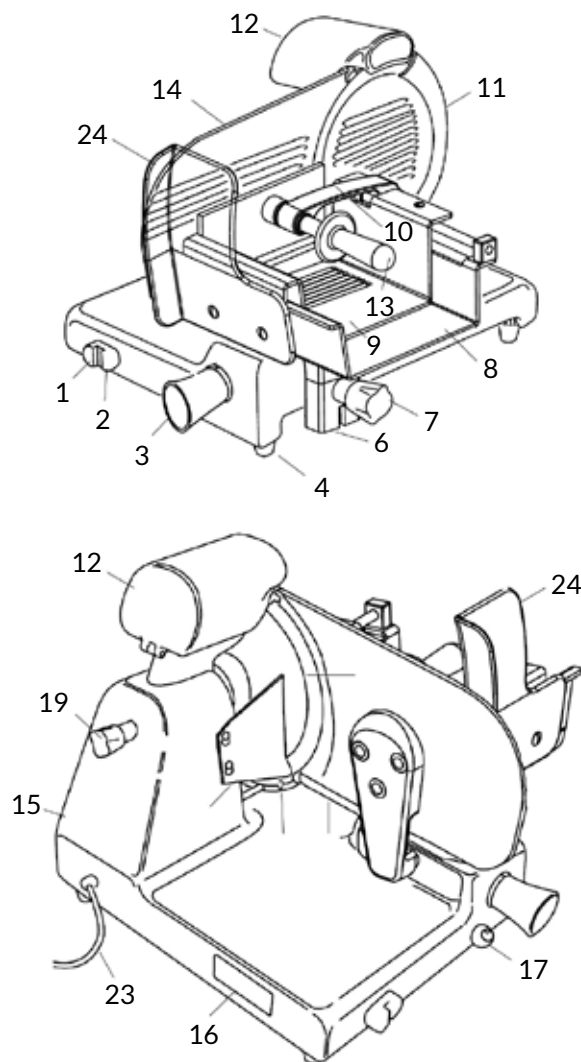


Fig. 2

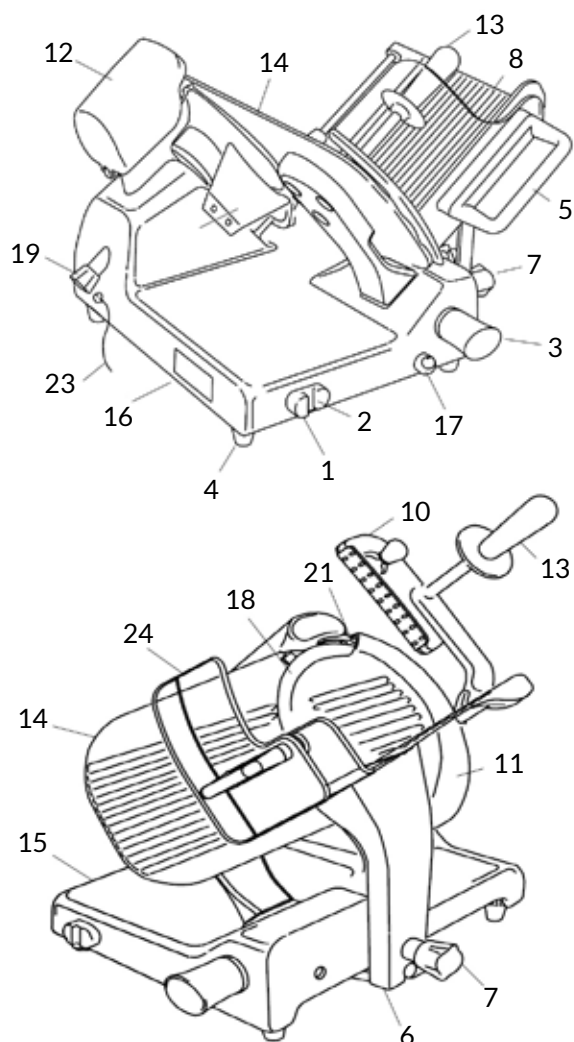

Serie FTG

COMPONENTES PRINCIPALES

1. Botón de apagado (negro/rojo)
2. Botón de encendido (blanco/verde)
3. Perilla de regulación espesor de la loncha
4. Pie de apoyo
5. Manija empuja plato
6. Soporte del plato
7. Perilla de bloqueo plato
8. Plato carro
10. Sujetador de alimentos
11. Cubre cuchilla (cubre filo)
12. Afilador
13. Brazo sujetador de alimentos
14. Placa calibradora de espesor (tabique)
15. Basamento
16. Placa de identificación, datos técnicos, marca CE
17. Lubricador de las guías
18. Cuchilla
19. Tirante cubrecuchilla
20. Paralanchas
21. Aro protector de la cuchilla
22. Cuña
23. Cable de alimentación
24. Guardamanos plato

Fig. 2

DESCRIPCIÓN

Cortadoras de fiambres profesionales con cuchilla circular, diseñadas para cortar exclusivamente productos alimentarios del tipo y dentro de los límites de tamaño indicados en el presente manual. Las piezas principales de la máquina se han representado en la figura 2. El esquema eléctrico en la figura 1.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Las máquinas descritas en este manual cumplen con las Directivas 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE, 2003/108/CE, 2011/65/CE, con el reglamento europeo (EC) 1935/2004 y con los relativos estandar como EN 1974:1998 +A1, EN60204-1, EN60335-1, EN60335-2-64.



SEGURIDAD

Para su seguridad, siga las siguientes instrucciones:

- lea atentamente la totalidad de las instrucciones antes de usar la máquina;
- el producto no puede ser utilizado por niños;
- utilice la máquina sólo si se encuentra debidamente entrenado y en perfectas condiciones físicas y mentales;
- no use la máquina de forma alguna que no sea la indicada en este manual;
- instale la máquina siguiendo las instrucciones del apartado 'Instalación';
- instale la máquina en un lugar fuera del alcance de personal ajeno a su uso y, sobre todo, de

los menores de edad;

- use la máquina con la máxima concentración, sin distraerse;
- no permita el uso de la máquina a alguien que no haya leído y entendido completamente el presente manual;
- no se ponga prendas demasiado sueltas o con las mangas abiertas;
- no permita a otras personas, excepto el operador, se acerquen durante las operaciones de corte;
- no extraiga, cubra o modifique las placas informativas situadas en el cuerpo de la máquina y, si estuvieran dañadas, cámbielas sin demorarse;
- no extraiga las protecciones transparentes ni modifique o desactiva protecciones mecánicas o eléctricas;
- corte únicamente i productos admitidos, no realice pruebas con productos no admitidos;
- mantenga la zona de apoyo del producto que se corta, la zona de trabajo alrededor de la máquina y el pavimento donde se sitúa el operador siempre limpios y secos;
- no utilice la máquina como superficie de apoyo ni apoye objetos no relacionados con las operaciones normales de corte;
- no use la cortadora si, debido al desgaste normal, la distancia entre el filo de la cuchilla y el aro protector de cuchilla ha superado los 6 mm, en tal caso contacta al fabricante o un Centro de Servicio Autorizado para cambiar la cuchilla
- no use la máquina con conexiones eléctricas de tipo 'aéreo', cables provisionales o no aislados;
- revise periódicamente el cable de alimentación y el prensacables situado en el cuerpo

de la máquina, cámbielos inmediatamente si se requiere. Si resulta necesaria la asistencia, diríjase a personal cualificado;

- detenga inmediatamente la máquina en caso de defecto, funcionamiento anómalo, sospechase la existencia de una rotura, movimientos incorrectos, ruidos anómalos;

- para realizar la limpieza o el mantenimiento desconecte previamente la máquina de la red de alimentación eléctrica;
- utilice guantes de protección para realizar la limpieza y el mantenimiento;
- coloque y extraiga el producto alimentario sobre el carro de deslizamiento sólo si está completamente hacia atrás y con el selector de espesor colocado de forma segura (Fig. A);
- para el movimiento de la bandeja de corte durante la operación de corte use exclusivamente la manija de maniobra que se encuentra en el brazo o en el mango del sujetador de alimentos;
- no se permite el uso de accesorios de corte no suministrados por el fabricante o junto con la máquina.

El fabricante se exime de cualquier responsabilidad directa o indirecta por uso indebido, modificaciones y/o reparaciones no autorizadas, uso de accesorios o repuestos no originales. La máquina no debe utilizarse al aire libre y/o expuesta a los agentes atmosféricos, ni en ambientes con vapores, humos o polvos corrosivos y/o abrasivos, con riesgo de incendio o explosión, ni donde sea obligatorio el uso de componentes antideflagración.

Condiciones ambientales de uso:

- Temperatura de -5°C a +40°C
- Humedad máx. 95%

NO CORTAR:

- productos alimentarios congelados;
- productos alimentarios con huesos o espinas (carnes y pescados);
- cualquier otro producto no destinado al uso alimentario.

RIESGOS RESIDUALES

El aro de protección de alrededor de la cuchilla es conforme con las normativas europea, de todos modos la protección en la zona del filo no elimina totalmente el riesgo de cortes.

 **¡ATENCIÓN!** Durante la limpieza de la cuchilla y el afilado mantenga las manos lo más alejadas posible del área no protegida. Se recomienda utilizar guantes de protección.

INSTALACIÓN

Instale la máquina a una altura máxima de 90 cm, sobre una superficie nivelada, lisa, seca y capaz de soportar el peso de la máquina más el del producto que se va a cortar.

 **ADVERTENCIA:** Asegúrese de que el recorrido de la bandeja y la carga del producto alimentario en esta no estén obstaculizados.

La máquina se ha de instalar cerca de una base eléctrica reglamentaria CEE, conectada a una instalación conforme con las normativas vigentes y que disponga de:

- protección magnetotérmica;
- interruptor automático diferencial;
- instalación de puesta a tierra.

Antes de realizar la conexión eléctrica asegúrese de que las características de la red de alimentación coincidan con las indicadas en la placa de datos de la máquina.

 **¡ATENCIÓN!** Para las máquinas dotadas de motor trifásico, comprobar la orientación de la cuchilla. Tras haber comprobado que la cuchilla está cerrada en posición de seguridad, pulsar el botón de encendido (2) para poner en marcha la máquina. Observando la cuchilla desde la parte del plato, comprobar que gira en sentido contrario a las agujas del reloj, hacia abajo lado operador (Fig. B).

OPERACIÓN

 **¡ATENCIÓN!** Cuchilla afilada, peligro de corte! Compruebe que la perilla de regulación de grosor de loncha (3) esté en su posición segura (posición 0) (Fig. A).

1. Asegúrese de que la máquina está apagada, de lo contrario, pulse el botón de apagado (1);
2. lleve completamente hacia atrás el plato (8) (hacia el operador), en posición de carga;
3. eleve el sujetador de alimentos (10) y colóquelo en posición de reposo.

 **¡ATENCIÓN!** Los modelos gravedad que llevan una mesa de extensión, proporcionan una segunda posición de descanso adicional del sujetador de alimentos;

4. apoye el alimento sobre el plato, cerca del borde, lado operador. Boquee el alimento con el sujetador de alimentos, ejerciendo una ligera presión; en as versiones gravedad, el ali-

mento con su propio peso hará presión contra la placa calibradora de espesor;

5. utilice la perilla de regulación grosor (3) para regular el grosor de la loncha. Accione la cuchilla (18) pulsando el botón de encendido (2). Empuje la manija del sujetador de alimentos (13) y comience a cortar con un movimiento alterno;
6. en los modelos gravedad, cuando el peso del alimento y las dimensiones del mismo ya no permiten efectuar un corte adecuado por sólo el efecto de gravedad, use la asa del brazo sujetador;
7. finalizadas las operaciones coloque la perilla de regulación espesor en posición segura y nueva hacia atrás el carro. Detenga el movimiento de la cuchilla con el botón de apagado (1).

 **¡ATENCIÓN!** PARA EL MODELO GRAVEDAD CON GUÍA DE PRODUCTO EXTRAÍBLE, introduzca la guía de producto en la correspondiente barra redonda y posiciónela de modo que se bloquee el producto al enroscar la perilla (Fig. C).

PARA EL MODELO CARNICERÍA DOTADO DE BANDEJA ESPECIAL, introduzca la guía del producto en el correspondiente perfil presente bajo la bandeja.

LIMPIEZA

Antes de usarse, la máquina debe ser limpiada al menos una vez al día, o más seguido en caso de ser necesario, y siempre después de largos periodos de inactividad.

 **¡ATENCIÓN!** ¡Peligro de descarga eléctrica! Antes

de limpiar la máquina, desencúfela de la red de alimentación eléctrica y coloque en posición de seguridad la perilla de regulación de grosor.

 **¡ATENCIÓN!** ¡Cuchilla afilada, peligro de corte! Compruebe que la perilla de regulación de grosor de loncha (3) esté en la posición segura (posición 0) (Fig. A).

Productos de limpieza:

No lave ninguna parte en el lavavajillas! Utilice exclusivamente agua y detergente espumoso biodegradable para vajillas, con un paño suave y esponjoso y un cepillo de nylon semirrígido para las zonas de la bandeja y del sujetador de alimentos. No use agua o vapor a presión ni métodos similares.

Desmonte los componentes siguientes:

- plato:

1) la perilla de regulación de grosor de loncha (3) en seguridad (Fig. A, Fig. D-1), lleve hacia atrás el soporte del plato (6) completamente hacia el operador (Fig. D-2); 2) gire completamente la perilla de bloqueo (7) en sentido contrario a las agujas del reloj (Fig. D-3) manteniendo el soporte en el tope, hasta advertir la intervención del dispositivo de seguridad de bloqueo de la placa calibrador de espesor;

 **¡ATENCIÓN!** Para reafirmar correctamente la operación puede ser necesario accionar simultáneamente la perilla de regulación de grosor, haciéndola ligeramente respecto a su posición de seguridad.

3) retire el plato extrayendo-

lo del soporte (6) (Fig. D-4);

 **¡ATENCIÓN!** Compruebe que el sujetador de alimentos esté bajado sobre el plato antes de extraer el plato.

- cubrecuchilla (11):

1) afloje completamente en sentido contrario a las agujas del reloj el mango de desenganche del cubrecuchilla (19), si el cubrecuchilla está bloqueado, ejerza una presión sobre el mango para desbloquearlo;

 **¡ATENCIÓN!** ¡Riesgo de daño! Sujete firmemente el cubrecuchilla para no dejarlo caer; extraiga el tirante y retire el cubrecuchilla.

- paralonchas (20);

- afilador (12):

utilizando la correspondiente palanca del afilador, tire hacia arriba y gire 45° hacia la izquierda (en dirección del tope de gruesos), complete la extracción hacia arriba (Fig. F).

 **¡ATENCIÓN!** ¡Cuchilla afilada, peligro de corte! Utilice guantes de protección para la limpieza de la zona de afilado, de la bandeja y del sujetador de alimentos.

Continúe con la limpieza de:

- cuchilla: presione con un paño húmedo la superficie de la cuchilla, moviéndolo lentamente desde el centro hacia afuera, como en la figura en el lado cubrecuchilla y en el lado opuesto. Seque la zona, con el mismo procedimiento, utilizando un paño seco. NUNCA encienda la máquina durante las fases de limpieza;

- aro de protección: use un cepillo de nylon semirrígido para la zona entre el aro y la cuchilla.

Preste atención para no acercar demasiado las manos a la cuchilla;

- basamento de la máquina: límpielo con un paño húmedo o una esponja, enjuagándolo con agua. Séquelo con cuidado;

- el afilador: 1) limpie el cuerpo con un paño húmedo y los muelles con una escobilla de nylon semirrígido; 2) no sumerja el afilador en agua.

Finalmente, vuelva a ensamblar los componentes siguientes:

- afilador:

introduzca el grupo afilador partiendo de una posición de aproximadamente 45°, gire hasta que el perno esté alineado con el orificio, luego baje el afilador para ponerlo en su posición de reposo;

- desviador de lonchas:

reposiciónelo en su alojamiento;

- cubrecuchilla:

1) monte de nuevo el cubrecuchilla de modo que el acoplamiento de sección cuadrada se enganche correctamente en su alojamiento; 2) introduzca el tirante de bloqueo y apriete completamente;

- plato:

1) introduzca el grupo dotado de plato en el carro;

 **¡ATENCIÓN!** Asegúrese de que la perilla de bloqueo esté completamente desenroscado, en caso contrario el soporte de la bandeja no se deslizará correctamente en el perno del soporte de la bandeja.

2) apriete a fondo la perilla de bloqueo.

RETIRADA DE LA CUCHILLA

Si la máquina adquirida se ha suministrado con el accesorio para el desmontaje de la cuchilla, proceda del siguiente modo:

 **¡ATENCIÓN!** ¡Peligro de corte! Actúe con mucha prudencia, no se distraiga.

- desconecte la máquina de la red de alimentación eléctrica;
- remover el plato;
- retire el paracuchilla aflojando completamente en sentido contrario a las agujas del reloj la perilla de bloqueo (Fig. G);
- asegúrese de que el desviador de lonchas se ha retirado antes de proceder;
- posicione el equipo incluido (Fig. H-1), introduzca el borde externo debajo del aro (Fig. H-2);
- encaje correctamente el equipo y apriete a fondo los tornillos con el pomo moleteado, en los orificios roscados de la cuchilla (Fig. H-3);
- afloje y retire los tornillos de fijación de la cuchilla (Fig. H-4) de la cuchilla al perno central motor;
- extraiga el grupo equipo-cuchilla siempre utilizando los pomos moleteados (Fig. H-3);
- limpie a fondo la máquina y asegúrese de que esté bien seca;
- monte de nuevo la cuchilla en la cortadora de fiambres usando el mismo procedimiento.

 **¡ATENCIÓN!** Si se utiliza un dispositivo desmontador de cuchillas, compruebe que todos los tornillos que fijan la cuchilla estén apretados.

MANTENIMIENTO

Afilado

La frecuencia y duración del afilado dependen del uso que se haga de la máquina

Antes de afilar:

1. compruebe que los muelles y la cuchilla están limpios;
2. coloque la perilla de regulación de loncha en su posición de seguridad;
3. lleve completamente hacia atrás el plato.

Para afilar la cuchilla, siga las instrucciones dependiendo del modelo:

- usando la palanca presente en el afilador, tire hacia arriba y eleve el afilador (Fig. L-1), gire el afilador 180° (Fig. L-2) y bájele con cuidado (Fig. L-3). Ponga en marcha la cuchilla pulsando el botón de encendido y al mismo tiempo afile la cuchilla pulsando durante 10-15 segundos la palanca del afilador (fig. 8, c). Suelte la palanca y detenga la cuchilla pulsando el botón de parada. Tire la palanca hacia arriba para elevar el afilador, gírelo 180° y bájele para devolverle su posición inicial. Limpiar la cortadora de fiambre.

Lubricación

Transcurrido un período de uso habitual, podría resultar necesario lubricar las guías del carro. Se aconseja efectuar la operación una vez al mes. Utilice solo aceite no ácido (recomendamos aceite de vaselina). No use aceite vegetal.

Para lubricar la máquina, siga estas indicaciones: 1) desplace el carro lo más cerca posible al operador; 2) introduzca el aceitador en el correspondiente orificio y presione para verter una pequeña cantidad de aceite; 3) retire el aceitador y deslice el carro 2-4 veces.

ASISTENCIA

El embalaje de suministro no

contiene piezas de repuesto. Las reparaciones y cambios (cuchilla, correa, componentes eléctricos, piezas estructurales, etc.) han de ser llevados a cabo exclusivamente por personal autorizado por el fabricante.

Si fuese necesaria una reparación, se recomienda devolver la máquina al fabricante o a un Centro de Servicios Autorizado. Para ampliar la información sobre los centros de servicio, diríjase a:

service@berkelinternational.com.

 **¡ATENCIÓN!** Es obligatorio sustituir la cuchilla cuando la distancia entre el filo de la cuchilla y el borde interno de la protección supera los 6 mm.

GARANTÍA Y RESPONSABILIDAD

El fabricante suministra máquinas con una garantía de 24 meses de duración, a partir de la fecha de compra. La garantía solo cubre los defectos detectados haciendo un uso apropiado y según las condiciones de uso previstas por el manual. La garantía no cubre defectos debidos al transporte, incompetencia o negligencia del comprador, instalación o posicionamiento impropio, daños por desgaste, voltaje, superior al 10 % del valor nominal. Además, la garantía no cubre componentes intrínsecamente sujetos a desgaste, como la cuchilla y los muelles del afilador, excepto en caso de evidente defecto de fabricación.

El fabricante declina toda responsabilidad directa e indirecta derivada de:

- incumplimiento de las instrucciones del manual;
- uso no conforme a la normativa dominante en el país de

instalación;

- modificaciones y/o reparaciones en la máquina no autorizadas;
- uso de accesorios y piezas de recambio no originales;
- eventos excepcionales.

La transferencia de propiedad de la máquina implica la exención inmediata de cualquier responsabilidad por parte del fabricante, a excepción de la observancia de la directiva 2006/42/CE (responsabilidad por cualquier defecto de fabricación del producto).

La placa de identificación ubicada en la base de la máquina indica el fabricante, la máquina la información técnica y el marcado CE.

DESGUACE Y ELIMINACIÓN

La máquina está formada por:

- aleación de aluminio;
- piezas y componentes de acero inoxidable;
- componentes eléctricos y cables eléctricos;
- motor eléctrico;
- plástico, etc.


Si la eliminación se encarga a terceros, diríjase solo a empresas autorizadas para eliminar los materiales indicados. La máquina contiene materiales que se pueden recuperar o reciclar. La recogida selectiva facilitará el reciclaje. Finalizada la vida útil, deposite la máquina en un punto de re-

cogida. Las autoridades locales facilitan información sobre la gestión de los residuos.

Resolución de problemas


PROBLEMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN
Cuando se pulsa el botón de encendido la máquina no se pone en marcha	Falla de alimentación o circuito de control defectuoso	Compruebe que la clavija esté correctamente enchufada, si el problema continúa contacte con el Centro de Servicios
Cuando se pulsa el botón de encendido la máquina se pone en marcha pero no se enciende el indicador luminoso de funcionamiento	Indicador defectuoso	No utilice la máquina con el indicador luminoso apagado. Contacte con el servicio de asistencia
Excesiva resistencia al corte del producto	Cuchilla desafilada	Aflar la cuchilla
La cuchilla, cuando se somete a esfuerzo, funciona lentamente o se para	Correa aflojada o dañada	Contacte con el centro de servicios para regular o cambiar la correa
Cuando se pulsa el botón de apagado la máquina no se para	Circuito de control defectuoso	Detenga inmediatamente la máquina desenchufándola y llame inmediatamente a un centro de servicio
Excesiva resistencia al desplazamiento de componentes móviles (sujetador de alimentos, carro)	Lubricación de las guías de deslizamiento no realizada periódicamente	Lubricar periódicamente

FUTURA SALUMERIA

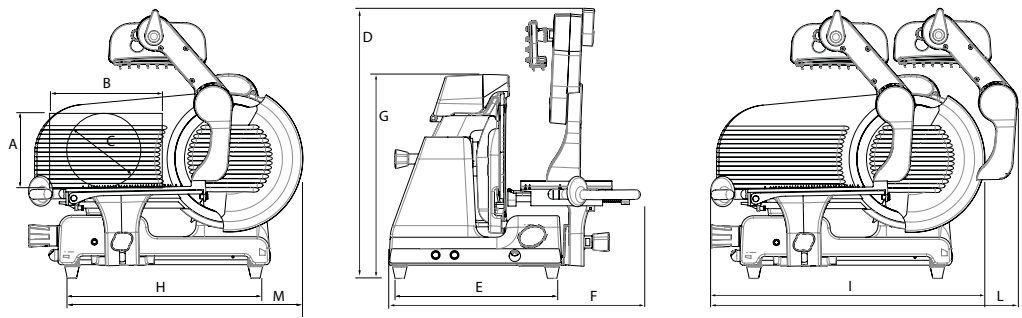


FUTURA SALUMERIA	280	315	360
A	190 mm	200 mm	245 mm
B	265 mm	285 mm	310 mm
C	215 mm	245 mm	275 mm
D	600 mm	640 mm	620 mm
E	325 mm	375 mm	420 mm
F	550 mm	610 mm	758 mm
G	450 mm	515 mm	560 mm
H	413 mm	453 mm	535 mm
I	665 mm	730 mm	830 mm
L	745 mm	820 mm	880 mm
M	570 mm	640 mm	890 mm
ESPECIFICACIONES			
Capacidad (circular)	215 mm	245 mm	275 mm
Capacidad (rectangular)	265x190h mm	285x200h mm	310x245h mm
Capacidad máxima de corte	17 mm	17 mm	17 mm
Potencia motor	0,18 kW - na	0,24 kW - 0,27 kW	0,55 kW - 0,55 kW
Diametro lama	280 mm	315 mm	360 mm
Electromotor	230V 50Hz - 1ph. 400V 50Hz - 3ph.	230V 50Hz - 1ph. 400V 50Hz - 3ph.	230V 50Hz - 1ph. 400V 50Hz - 3ph.
	disponible también 110V - 60Hz		
Peso	34 kg	40 kg	46 kg

FUTURA MACELLERIA

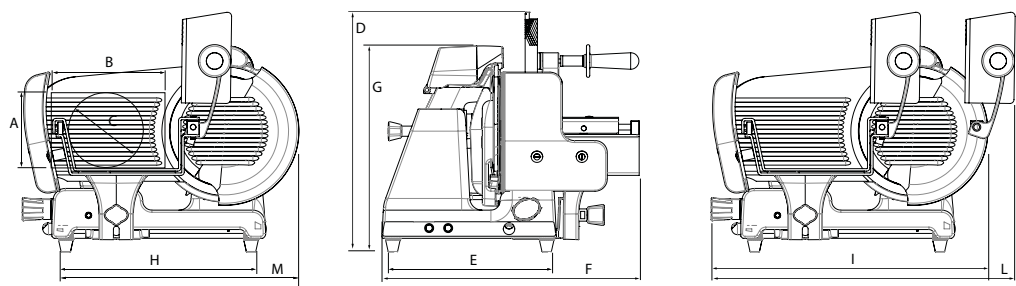

FUTURA MACELLERIA	280	315	360
A	178 mm	210 mm	232 mm
B	253 mm	270 mm	320 mm
C	213 mm	240 mm	272 mm
D	570 mm	600 mm	650 mm
E	325 mm	375 mm	420 mm
F	565 mm	620 mm	630 mm
G	450 mm	515 mm	565 mm
H	413 mm	453 mm	535 mm
I	630 mm	725 mm	820 mm
L	660 mm	830 mm	885 mm
M	580 mm	665 mm	670 mm
ESPECIFICACIONES			
Capacidad (circular)	213 mm	240 mm	275 mm
Capacidad (rectangular)	253x178h mm	270x210h mm	320x232h mm
Capacidad máxima de corte	17 mm	17 mm	17 mm
Potencia motor	0,18 kW - na	0,24 kW - 0,27 kW	0,55 kW - 0,55 kW
Diametro lama	280 mm	315 mm	360 mm
Electromotor	230V 50Hz - 1ph. 400V 50Hz - 3ph.	230V 50Hz - 1ph. 400V 50Hz - 3ph.	230V 50Hz - 1ph. 400V 50Hz - 3ph.
	disponible también 110V - 60Hz		
Peso	34 kg	40 kg	46 kg

FUTURA GRAVITÀ

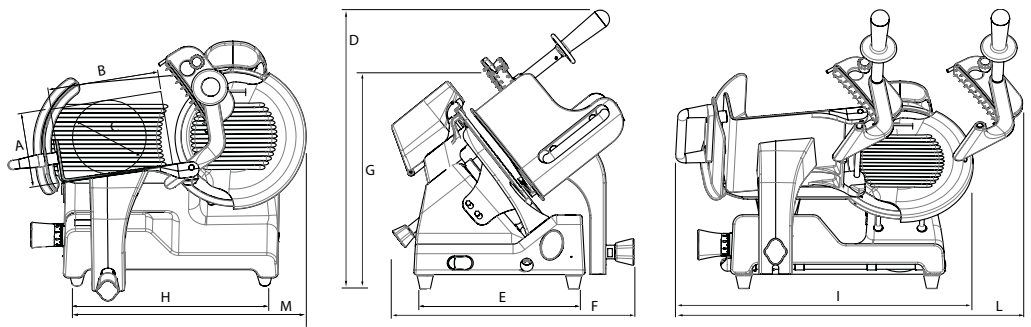

FUTURA GRAVITÀ	280	315	360
A	149 mm	215 mm	250 mm
B	252 mm	285 mm	310 mm
C	198 mm	230 mm	264 mm
D	577 mm	640 mm	665 mm
E	326 mm	375 mm	420 mm
F	535 mm	590 mm	620 mm
G	482 mm	510 mm	540 mm
H	413 mm	453 mm	535 mm
I	665 mm	714 mm	805 mm
L	795 mm	833 mm	930 mm
M	635 mm	690 mm	780 mm
ESPECIFICACIONES			
Capacidad (circular)	198 mm	230 mm	264 mm
Capacidad (rectangular)	252x149h mm	285x215h mm	310x250h mm
Capacidad máxima de corte	17 mm	17 mm	17 mm
Potencia motor	0,18 kW - na	0,24 kW - 0,27 kW	0,55 kW - 0,55 kW
Diámetro cuchilla	280 mm	315 mm	360 mm
Electromotor	230V 50Hz - 1ph. 400V 50Hz - 3ph.	230V 50Hz - 1ph. 400V 50Hz - 3ph.	230V 50Hz - 1ph. 400V 50Hz - 3ph.
	disponible también 110V - 60Hz		
Peso	28 kg	34 kg	40 kg


Nota: Dada la continua mejora de nuestros productos, las características técnicas están sujetas a posibles variaciones sin previo aviso por parte de nuestra empresa.

HANDLEIDING: Elektrische snijmachines Futura

MODELLEN:

FTS 280-315-360 (Futura Salumeria); FTM 280-315-360 (Futura Macelleria);



FTG 280-315-360 (Futura Gravità)

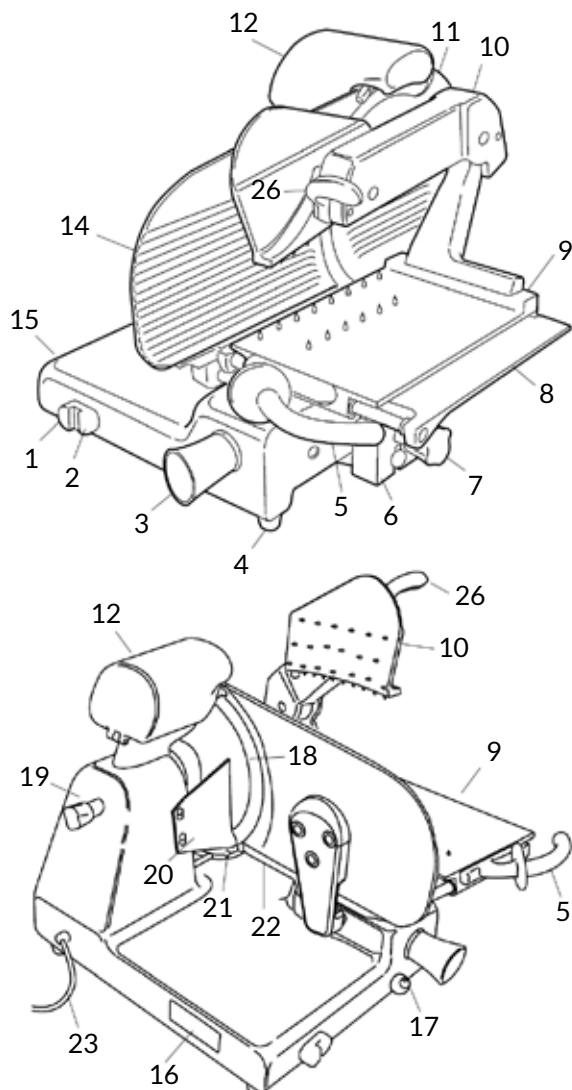

Lijn FTS

ONDERDELEN
VAN DE MACHINE


1. Stopknop (zwart/rood)
2. Startknop (wit/groen)
3. Dikteregelaar
4. Poot
5. Vleestafelgreep
6. Tafelsteun
7. Blokkeerknop vleestafel
8. Vleestafel
9. Verstelbare snijtafel
10. Vleesklem
11. Mesplaat (mesbescherming)
12. Slijpapparaat
14. Plaat diktemeter (dikteplaat)
15. Onderstel
16. Typeplaatje, technische gegevens, CE-markering
17. Oliespuit voor smering geleiders
18. Mes
19. Trekstang mesplaat
20. Kroon
21. Veiligheidsring
22. Blok
23. Voedingskabel
26. Bedieningshendel vleesklem

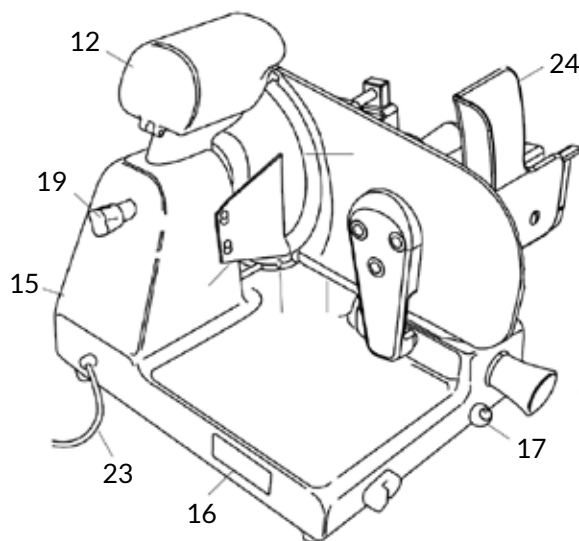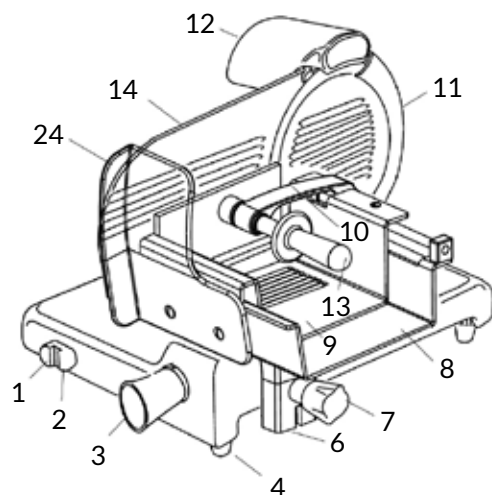

Lijn FTM

ONDERDELEN VAN DE MACHINE

1. Stopknop (zwart/rood)
2. Startknop (wit/groen)
3. Dikteregelaar
4. Poot
6. Tafelsteun
7. Blokkeerknop vleestafel
8. Vleestafel
9. Verstelbare snijtafel
10. Vleesklem
11. Mesplaat (mesbescherming)
12. Slijpparaat
13. Greep van vleesklem
14. Plaat diktemeter (dikteplaat)
15. Onderstel
16. Typeplaatje, technische gegevens, CE-markering
17. Oliespuit voor smering geleiders
18. Mes
19. Trekstang mesplaat
20. Kroon
21. Veiligheidsring
22. Blok
23. Voedingskabel
24. Beveiliging tafel

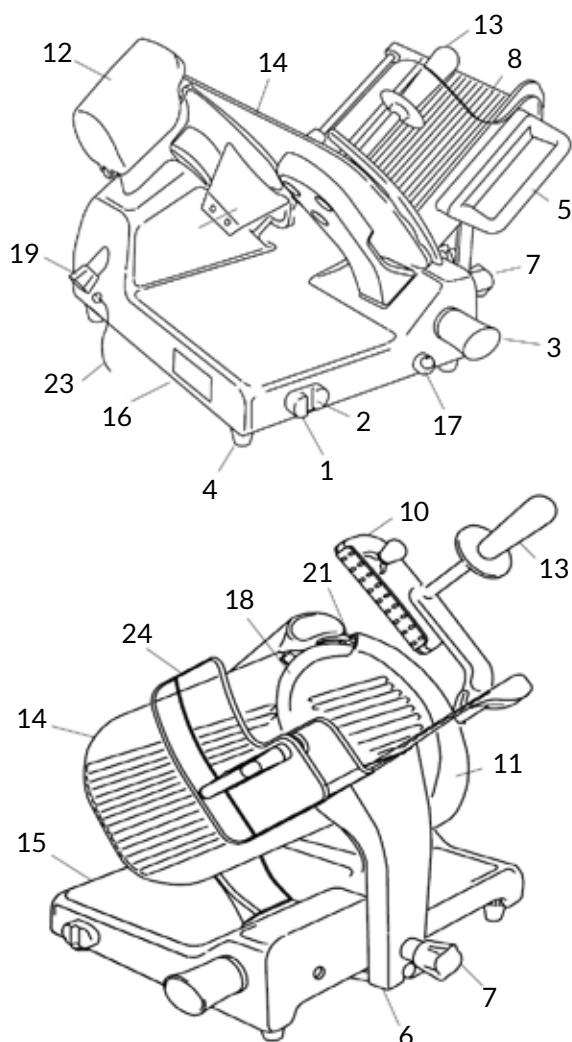

Lijn FTG

ONDERDELEN VAN DE MACHINE

1. Stopknop (zwart/rood)
2. Startknop (wit/groen)
3. Dikteregelaar
4. Poot
5. Vleestafelgreep
6. Tafelsteun
7. Blokkeerknop vleestafel
8. Vleestafel
10. Vleesklem
11. Mesplaat (mesbescherming)
12. Slijpparaat
13. Greep van vleesklem
14. Plaat diktemeter (dikteplaat)
15. Onderstel
16. Typeplaatje, technische gegevens, CE-markering
17. Oliespuit voor smering geleiders
18. Mes
19. Trekstang mesplaat
20. Kroon
21. Veiligheidsring
22. Blok
23. Voedingskabel
24. Beveiliging tafel

BESCHRIJVING

Professionele snijmachines met rond mes, ontworpen voor het snijden van levensmiddelen van het soort en met de afmetingen beschreven in deze handleiding. Afbeelding 2 toont de hoofdonderdelen van de machine. Afbeelding 1 toont het schakelschema.

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

De machines beschreven in deze handleiding stemmen overeen met de richtlijnen 2006/42/EG, 2006/95/EG, 2004/108/EG, 2003/108/EU, 2011/65/EG, het Europese reglement (EG) 1935/2004 en de desbetreffende normen EN 1974:1998 +A1, EN60204-1, EN60335-1, EN60335-2-64.



VEILIGHEID

Let voor uw veiligheid goed op de volgende aanwijzingen:

- lees aandachtig de aanwijzingen door voordat u de machine gebruikt;
- het product mag niet worden gebruikt door kinderen;
- gebruik de machine uitsluitend als u voldoende ingelicht bent en u in perfecte lichamelijke en geestelijke toestand verkeert;
- gebruik de machine op geen enkele andere wijze dan degene die in deze handleiding is beschreven;
- installeer de machine in overeenstemming met de aanwijzingen beschreven in de paragraaf 'Installatie';
- gebruik de machine uitsluitend wanneer de structuur, de

mechanica en de installatie in perfecte staat verkeren;

- installeer de machine op een plaats buiten bereik van mensen en met name kinderen die niet in het gebruik betrokken zijn;
- wees geconcentreerd tijdens het gebruik van de machine, laat u niet afleiden;
- laat de machine niet gebruiken door personeel dat de inhoud van deze handleiding niet gelezen en begrepen heeft;
- geen loshangende kleding of kleding met wijde mouwen dragen;
- sta nooit toe dat iemand anders dan de gebruiker de machine tijdens het snijden van het product benadert;
- de plaatjes van de machine niet verwijderen, afdekken of wijzigen en ze onmiddellijk vervangen wanneer ze beschadigd raken;
- de transparante beveiligingen niet verwijderen of wijzigen en de elektrische en mechanische beveiligingen niet omzeilen;
- snij uitsluitend de toegestane producten, probeer geen verboden producten te snijden;
- houd het steunvlak van het gesneden product, het werkblad rondom de machine en de vloer waar de gebruiker op staat altijd schoon en droog;
- de machine niet gebruiken als een steunvlak en er geen voorwerpen op aanbrengen die niet tijdens de normale slijwerkzaamheden nodig zijn;
- de snijmachine niet gebruiken als de afstand tussen de snede van het mes en de mesbescherming door normale slijtage groter dan 6 mm is geworden. Neem in dit geval contact op met de fabrikant of een van de erkende servicecentra om

het mes te laten vervangen;

- gebruik de machine niet met 'zwevende' elektrische aansluitingen met tijdelijke of niet-geïsoleerde kabels;
 - controleer regelmatig de staat van de voedingskabel en de kabelwartel op het huis van de machine; vervang de kabel onmiddellijk wanneer dit nodig is. Wend u voor de ingreep tot gekwalificeerd personeel;
 - leg de machine onmiddellijk stil in het geval van een defect, een vreemde werking, een vermeende breuk, verkeerde bewegingen of vreemde geluiden;
 - haal de machine van de elektrische voeding los alvorens reinigingen of onderhoud te verrichten;
 - gebruik beschermende handschoenen voor de reiniging en het onderhoud;
 - breng het te snijden product op de snijtafel aan en verwijder het ervan wanneer de wagen helemaal naar achteren is bewogen en de knop van de dikteregelaar in de veilige stand is geplaatst;
 - gebruik uitsluitend de greep op de arm of de handgreep van de vleesklem voor het verplaatsen van de vleestaaf tijdens het snijden;
 - het is niet toegestaan om snijaccessoires te gebruiken die de fabrikant niet samen met de machine heeft geleverd.
- De fabrikant acht zich niet direct of indirect aansprakelijk voor een oneigenlijk gebruik, onbevoegde wijzigingen en/of reparaties aan de machine of het gebruik van niet-originele accessoires en onderdelen.
- De machine mag niet worden gebruikt in de openlucht en/of op plaatsen waar ze wordt blootgesteld aan weersinvloe-

den en in ruimtes waar vocht, bijtende en/of schurende dampen of stof aanwezig zijn, in ruimtes waar brand- of explosiegevaar bestaat en in elke ruimte waar het gebruik van explosieveilige componenten wordt voorgeschreven.

Gebruiksomstandigheden:

- Temperatuur -5° C tot +40° C
- Max. vochtigheid 95%

NIET SNIJDEN:

- bevroren levensmiddelen;
- diepgevroren levensmiddelen;
- levensmiddelen met bot (vlees en vis);
- elk ander product dat geen levensmiddel is.

RESTRISICO'S

De veiligheidsring rondom het mes stemt overeen met de Europese norm EN 1974:1998 +A1. Desondanks verwijdert de bescherming van de slijpzone niet volledig het gevaar voor snijwonden.

 **OPGELET! Gevaar voor snijwonden! Zorg ervoor dat u de handen zo ver mogelijk bij de onbeschermd zone verwijderd houdt tijdens het schoonmaken en slijpen van het mes. Het gebruik van beschermende handschoenen wordt aanbevolen.**

INSTALLATIE

Installeer de machine op een hoogte van maximaal 90 cm op een droge, gladde en vlakke ondergrond die het gewicht van de machine en het te snijden product kan dragen.

 **WAARSCHUWING:** Verifieer of de vleestafel ongehinderd kan bewegen en of

het te snijden product zonder problemen op de vleestafel kan worden geplaatst.

Installeer de machine in de buurt van een stopcontact die overeenstemt met de EEG-normen en die is aangesloten op een installatie die voldoet aan de toepasselijke normen inzake:

- magnetothermische beveiliging;
- automatische differentieelschakelaar (aardlekschakelaar);
- aarding.

Verifieer of de eigenschappen van het elektriciteitsnet met de gegevens op het typeplaatje van de machine overeenstemmen, alvorens de machine erop aan te sluiten.

 **OPGELET!** Controleer in het geval van driefasige machines de richting waarin het mes draait. Controleer of het mes in de veilige stand is gesloten en druk op de startknop (2) om de machine te starten: kijk naar het mes vanuit de zijde van de vleestafel. Het mes moet linksom en dus neerwaarts naar de zijde van de gebruiker draaien (Afb. B).

GEBRUIK VAN DE SNIJMACHINE

 **OPGELET!** Scherp mes, gevaar voor snijwonden! Controleer of de knop van de dikteregelaar (3) in de veilige stand (stand 0) (Afb. A) is geplaatst.

1. Controleer of de machine is uitgeschakeld. Druk op de stopknop (1) als dit niet het geval is;
2. beweeg de vleestafel (8) vol-

ledig achteruit naar de gebruiker, in de stand waarin het product kan worden aangebracht;- 3. klap de vleesklem (10) omhoog en plaats hem in de ruststand;

 **OPGELET!** In het geval van zwaartekrachtmodellen met een vleestafelverlenging kan de vleesklem in een tweede ruststand worden geplaatst: verschuif de arm tot aan de eindaanslag, laat hem 270° draaien en verschuif hem tot de ronde pin de tweede ruststand bereikt.

4. breng het te snijden product aan tegen de rand op de vleestafel, aan de zijde van de gebruiker. Blokkeer de vleesklem met een lichte druk; in het geval van zwaartekrachtmodellen zal het te snijden product door het gewicht op de vleestafel drukken;

5. regel de dikte van de plak met de specifieke knop (3). Schakel het mes (18) in met een druk op de startknop (2). Pak de greep van de vleesklem (13) vast en start de snijbeweging;

6. In het geval van zwaartekrachtmodellen kunt u de greep van de vleesklem gebruiken als door het gewicht of de afmeting van het te snijden product het niet langer mogelijk is om enkel met behulp van de zwaartekracht plakken te snijden;

7. plaats de knop van de dikteregelaar aan het einde van de snijwerkzaamheden in de veilige stand en trek de wagon naar achteren. Breng het mes tot stilstand met een druk op de stopknop (1).

 **OPGELET!** ZWAARTEKRACHTMODELLEN MET VERWIJDERBARE PRODUCTGELEIDER: breng de productgeleider aan op de specifieke

ke ronde stang en plaats hem zo dat het product geblokkeerd wordt wanneer u de knop aan-draait (Afb. C).

MODELLEN VOOR SLAGERIJ MET SPECIALE VLEESTAFEL: breng de productgeleider aan op het specifieke profiel onder de vleestafel.

REINIGING

Houd de machine goed schoon. Maak de machine wanneer ze gebruikt wordt minstens eenmaal per dag of zelfs vaker schoon. We adviseren om de machine ook vóór het gebruik schoon te maken als ze een tijd lang niet is gebruikt.

 **OPGELET!** *Elektrocutie-gevaar! Haal de stekker uit het stopcontact en plaats de knop van de dikteregelaar in de veilige stand, alvorens de machine schoon te maken.*

 **OPGELET!** Scherp mes, gevaar voor snijwonden! Controleer of de knop van de dikteregelaar (3) in de veilige stand (stand 0) (Afb. A) is geplaatst.

Schoonmaakmiddelen:
DE COMPONENTEN NIET IN DE VAATWASSER WASSEN! Gebruik uitsluitend water en een biologisch afbreekbaar schuimend afwasmiddel met PH 7-8, een zachte sponsdoek en een halfzachte nylon borstel voor de zones van de vleestafel en de puntige vleesklem. Maak de machine niet schoon met waterstralen of stoom of soortgelijke methoden.

Verwijder:
-vleestafel:

1) plaats de knop van de dik-

teregelaar (3) in de veilige stand (Afb. A, Afb. D-1), verplaats de vleestafelsteun (6) helemaal naar achteren in de richting van de gebruiker Afb. D-2); 2) draai de blokkeer-knop (7) helemaal linksom (Afb. D-3) met de vleestafel-steun helemaal naar achteren verplaatst, tot u waarneemt dat de veiligheidsblokkering van de dikteplaat geactiveerd wordt;

 **OPGELET!** Om de han-deling correct te kun-nen verrichten kan het nodig zijn dat u tegelijkertijd de knop van de dikteregelaar net iets uit de veilige stand moet draaien.

3) verwijder de vleestafel door deze van de steun te schuiven (6) (Afb. D-4);

 **OPGELET!** Controleer of de vleesklem op de vleestafel neergeklapt is, voordat u de vleestafelsteun verwijderd.

- mesplaat (11):

1) draai de deblokkeerknop van de mesplaat (19) hele-maal linksom; oefen druk uit op de knop als de mesplaat geblokkeerd is;

 **OPGELET!** Gevaar voor schade! Houd de mesplaat goed vast om te voorkomen dat deze valt. Verwijder de trekstang en vervolgens de mesplaat.

- kroon (20);

- slijppapparaat (12):

trek het slijppapparaat met de specifieke hendel omhoog en laat het 45° naar links (in de richting van de dikteplaat) draaien. Verwijder het slijp-papparaat vervolgens van bovenaf (Afb. F).

 **OPGELET!** Scherp mes, gevaar voor snijwon-den! We adviseren om be-

schermende handschoenen te dragen voor de reiniging van de slijpzone, de vleesta-fel, de vleesklem en het mes.

Maak het volgende schoon:

- mes: druk een vochtige doek tegen het oppervlak van het mes en verplaats de doek aan de zijde van de mesplaat en aan de andere zijde langzaam vanuit het midden naar buiten, zie de afbeelding. Maak het mes op dezelfde wijze droog met een droge doek. Schakel de machine NOOIT in tijdens het schoonmaken;

- veiligheidsring: maak de zone tussen het mes en de veiligheidsring schoon met een half-zacht nylon borsteltje. Zorg er daarbij voor dat de handen niet te dicht in de buurt van het mes komen;

- machinebehuizing: maak de machinebehuizing schoon met een vochtige doek of een spons en spoel met water af. Maak zorgvuldig droog;

- slijppapparaat: 1) maak de be-huizing schoon met een vocht-ige doek en maak de slijpste-nen schoon met een halfzacht nylon borsteltje; 2) dompel het slijppapparaat niet onder in wa-ter.

Hermonteer vervolgens:

- het slijppapparaat:

breng het slijppapparaat aan door het 45° te draaien tot de pen met het gat is uitge-lijnd; breng het slijppapparaat vervolgens omlaag om het in de ruststand te kunnen aan-brengen;

- kroon:

breng deze weer op diens plaats aan;

- de mesplaat:

1) hermonteer de mesplaat zo dat de vierkante pen cor-

rect op diens plaats is aangebracht; 2) breng de trekstang aan en draai hem volledig vast;

- vleestafel:

1) breng de complete vleestafel op de wagen aan;

 **OPGELET!** Controleer of de blokkeerknop volledig is losgedraaid omdat de vleestafelsteun anders niet correct over de pen van de vleestafelsteun kan schuiven. 2) draai de blokkeerknop helemaal vast.

VERWIJDERING VAN HET MES

Verricht de volgende procedure als de gekochte machine geleverd is met het accessoire voor de demontage van het mes:

 **OPGELET!** Gevaar voor snijwonden! Wees buitengewoon voorzichtig. Laat u niet afleiden.

- koppel de machine af van het elektriciteitsnet;

- verwijder de vleestafel;

- verwijder de mesbescherming door de blokkeerknop helemaal linksom te draaien (Afb. G);

- controleer of de mesbescherming verwijderd is voordat u verder gaat;

- breng het geleverde gereedschap aan (Afb. H-1); breng de buitenste rand aan onder de ring (Afb. H-2);

- breng het gereedschap goed aan en draai de schroeven met de geribbelde knop vast in de schroefdraadgaten van het mes (Afb. H-3);

- draai de bevestigingsschroeven van het mes (Afb. H-4) op de centrale pen van de motor los en verwijder ze;

- verwijder het samenstel gereedschap-mes altijd met de geribbelde knoppen (Afb. H-3);
- Maak de machine zorgvuldig schoon en controleer of ze goed droog is;

- Breng het mes weer op de snijmachine aan door dezelfde procedure toe te passen.

 **OPGELET!** Verifieer of alle bevestigingsschroeven van het mes zijn vastgedraaid als u de mesverwijderaar gebruikt.

ONDERHOUD

Slijpen

De regelmaat en de duur van het slijpen hangen af van het gebruik van de apparatuur.

Voordat u met het slijpen aanvangt:

1. controleer of de slijpstenen en het mes schoon zijn;

2. plaats de knop van de dikte-regelaar in de veilige stand;

3. verplaats de vleestafel helemaal naar achteren.

Volg, afhankelijk van het model, de aanwijzingen voor het slijpen:

- trek het slijpparaat met de hendel naar boven en haal het omhoog (Afb. L-1); laat het slijpparaat 180° (Afb. L-2) draaien en breng het zorgvuldig omlaag (Afb. L-3). Start het mes met een druk op de startknop en slijp het door tegelijkertijd 10-15 seconden lang op de hendel van het slijpparaat te drukken (Afb. L-4). Laat de hendel los en stop het mes met een druk op de stopknop. Haal het slijpparaat omhoog door de hendel omhoog te trekken, laat het slijpparaat 180° draaien en plaats het weer in de originele stand door het omlaag te brengen. Maak de snijmachine schoon.

Smere

Na een regelmatig gebruik kan het zijn dat u de geleiders van de wagen moet smeren. We adviseren om deze handeling eenmaal per maand te verrichten. Gebruik uitsluitend niet-zure olie (we adviseren vaseline-olie). Geen plantaardige olie gebruiken.

Volg de onderstaande aanwijzingen voor het smeren van de machine: 1) verplaats de wagen zo dicht mogelijk naar de gebruiker; 2) breng de oliespuit aan in het gat en voer een kleine hoeveel olie in; 3) verwijder de oliespuit en laat de wagen 2-4 keer bewegen.

ASSISTENTIE

In de verpakking zijn geen vervangende onderdelen aangebracht. Reparaties en vervangingen (zoals het vervangen of repareren van het mes, de riem, de elektrische componenten, onderdelen van de structuur, enz.) mogen uitsluitend worden verricht door personeel dat door de fabrikant is aangewezen.

Stuur de machine naar de fabrikant of een erkend servicecentrum als een reparatie nodig is. Wend u tot service@berkelinternational.com voor informatie over de servicecentra.

 **OPGELET!** Het mes moet worden vervangen wanneer de afstand tussen de snede van het mes en de binnenste rand van de bescherming groter dan 6 mm is.

GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

De machines van de fabrikant

worden gedekt door een garantie van 24 maanden met ingang van de aankoopdatum. De garantie dekt uitsluitend defecten die worden vastgesteld bij een correct gebruik in overeenstemming met de aanwijzingen van de handleiding. De garantie dekt geen schade veroorzaakt door het transport, nalatigheid of onbekwaamheid van de koper, een verkeerde installatie of plaatsing, slijtage of een spanning die meer dan 10% hoger dan de nominale waarde is. De garantie dekt geen intrinsiek slijtagegevoelige onderdelen, zoals het mes en de slijpstenen van het slijpparaat, tenzij er sprake is van een duidelijk defect in de productie.

De fabrikant acht zich niet direct of indirect aansprakelijk voor:

- de veronachtzaming van de aanwijzingen van deze handleiding;
- gebruik zonder naleving van de toepasselijke wetgeving van het land van installatie;
- onbevoegde reparaties en/of wijzigingen aan de machine;
- gebruik van niet-originele accessoires of onderdelen;
- buitengewone gebeurtenissen.

Bij een eigendomsoverdracht komt elke vorm van aansprakelijkheid van de fabrikant te vervallen, m.u.v. de naleving van de richtlijn 2006/42/EG (aansprakelijkheid voor elk defect in de productie van het product).

Het typeplaatje op het onderstel van de machine bevat de fabrikant, de machine, de technische informatie en de CE-markering.

AFBRAAK EN VERWIJDERING

De machine is gemaakt van:


- aluminiumlegering;
- diverse componenten en elementen van roestvrij staal;
- elektrische onderdelen en kabels;
- elektromotor;
- kunststof, enz.

Wend u uitsluitend tot erkende bedrijven voor de eliminatie van de bovengenoemde materialen als de verwijdering door derden wordt verricht. Het apparaat stemt overeen met de richtlijnen EU 2012/19/EU. Het apparaat bevat materialen die teruggewonnen of gerecycled kunnen worden. Een correcte gescheiden inzameling ervan bevordert de recycling. Breng het apparaat aan het einde van de levensduur naar een inzamelpunt. Bij de lokale autoriteiten kunt u informatie inwinnen over de verwijdering.

Problemen oplossen


PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
De machine schakelt niet in wanneer op de startknop wordt gedrukt	Geen voeding of controlecircuit defect	Controleer of de stekker goed is aangebracht. Neem contact op met het servicecentrum als het probleem niet kan worden verholpen
De machine schakelt in wanneer op de startknop wordt gedrukt, maar het lampje "machine aan" gaat niet branden	Lampje defect	De machine niet gebruiken als het lampje niet brandt. Contact opnemen met het servicecentrum
Te grote weerstand bij het snijden van het product	Het mes is bot	Slijp het mes
Bij belasting draait het mes langzamer of komt het tot stilstand	De riem kan losgeraakt of beschadigd zijn	Neem contact op met het servicecentrum om de riem te laten afstellen of vervangen
De machine stopt niet wanneer op de stopknop wordt gedrukt	Bedieningscircuit defect	Schakel de machine onmiddellijk uit, haal de stekker uit het stopcontact en neem onmiddellijk contact op met het servicecentrum
Te veel weerstand bij de verplaatsing van de bewegende componenten (vleesklem, wagen)	Geleiders niet regelmatig gesmeerd	De periodieke smering verrichten

FUTURA SALUMERIA

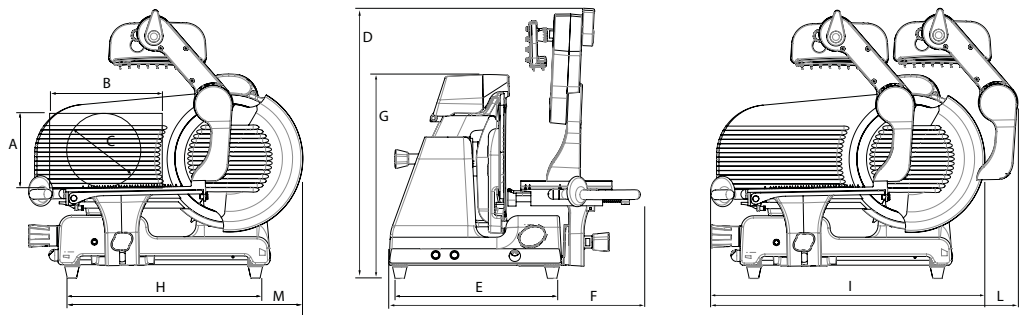


FUTURA SALUMERIA	280	315	360
A	190 mm	200 mm	245 mm
B	265 mm	285 mm	310 mm
C	215 mm	245 mm	275 mm
D	600 mm	640 mm	620 mm
E	325 mm	375 mm	420 mm
F	550 mm	610 mm	758 mm
G	450 mm	515 mm	560 mm
H	413 mm	453 mm	535 mm
I	665 mm	730 mm	830 mm
L	745 mm	820 mm	880 mm
M	570 mm	640 mm	890 mm
SPECIFICATIES			
Snijcapaciteit (rond)	215 mm	245 mm	275 mm
Snijcapaciteit (rechthoekig)	265x190h mm	285x200h mm	310x245h mm
Maximale snijdikte	17 mm	17 mm	17 mm
Vermogen motor	0,18 kW - na	0,24 kW - 0,27 kW	0,55 kW - 0,55 kW
Mesdiameter	280 mm	315 mm	360 mm
Elektrische specificaties	230V 50Hz - 1ph. 400V 50Hz - 3ph.	230V 50Hz - 1ph. 400V 50Hz - 3ph.	230V 50Hz - 1ph. 400V 50Hz - 3ph.
	ook verkrijgbaar met 110V - 60Hz		
Gewicht	34 kg	40 kg	46 kg

FUTURA MACELLERIA

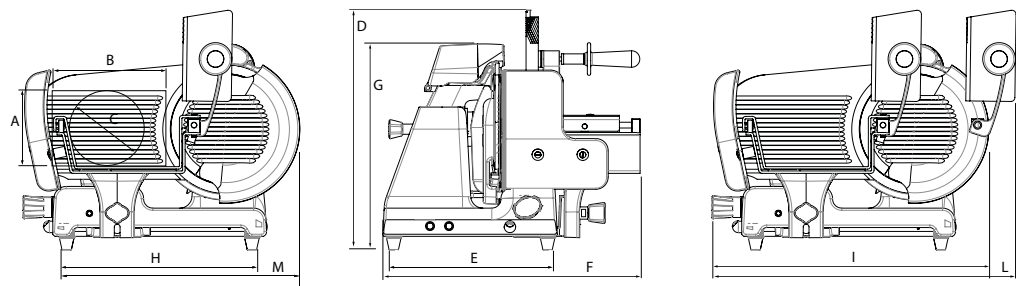

FUTURA MACELLERIA	280	315	360
A	178 mm	210 mm	232 mm
B	253 mm	270 mm	320 mm
C	213 mm	240 mm	272 mm
D	570 mm	600 mm	650 mm
E	325 mm	375 mm	420 mm
F	565 mm	620 mm	630 mm
G	450 mm	515 mm	565 mm
H	413 mm	453 mm	535 mm
I	630 mm	725 mm	820 mm
L	660 mm	830 mm	885 mm
M	580 mm	665 mm	670 mm
SPECIFICATIES			
Snijcapaciteit (rond)	213 mm	240 mm	275 mm
Snijcapaciteit (rechthoekig)	253x178h mm	270x210h mm	320x232h mm
Maximale snijdikte	17 mm	17 mm	17 mm
Vermogen motor	0,18 kW - na	0,24 kW - 0,27 kW	0,55 kW - 0,55 kW
Mesdiameter	280 mm	315 mm	360 mm
Elektrische specificaties	230V 50Hz - 1ph. 400V 50Hz - 3ph.	230V 50Hz - 1ph. 400V 50Hz - 3ph.	230V 50Hz - 1ph. 400V 50Hz - 3ph.
	ook verkrijgbaar met 110V - 60Hz		
Gewicht	34 kg	40 kg	46 kg

FUTURA GRAVITÀ

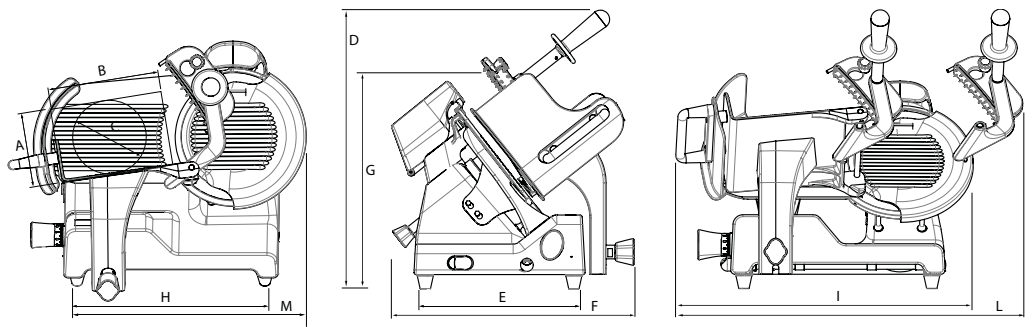

FUTURA GRAVITÀ	280	315	360
A	149 mm	215 mm	250 mm
B	252 mm	285 mm	310 mm
C	198 mm	230 mm	264 mm
D	577 mm	640 mm	665 mm
E	326 mm	375 mm	420 mm
F	535 mm	590 mm	620 mm
G	482 mm	510 mm	540 mm
H	413 mm	453 mm	535 mm
I	665 mm	714 mm	805 mm
L	795 mm	833 mm	930 mm
M	635 mm	690 mm	780 mm
SPECIFICATIES			
Snijcapaciteit (rond)	198 mm	230 mm	264 mm
Snijcapaciteit (rechthoekig)	252x149h mm	285x215h mm	310x250h mm
Maximale snijdikte	17 mm	17 mm	17 mm
Vermogen motor	0,18 kW - na	0,24 kW - 0,27 kW	0,55 kW - 0,55 kW
Mesdiameter	280 mm	315 mm	360 mm
Elektrische specificaties	230V 50Hz - 1ph. 400V 50Hz - 3ph.	230V 50Hz - 1ph. 400V 50Hz - 3ph.	230V 50Hz - 1ph. 400V 50Hz - 3ph.
	ook verkrijgbaar met 110V - 60Hz		
Gewicht	28 kg	34 kg	40 kg


Opmerking: Zoals we voortdurend verbeteren van onze producten, kunnen de specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

BRUKSANVISNING: Elektriske skjæremaskiner Futura

MODELLER:

FTS 280-315-360 (Futura Salumeria); FTM 280-315-360 (Futura Macelleria);

FTG 280-315-360 (Futura Gravità)

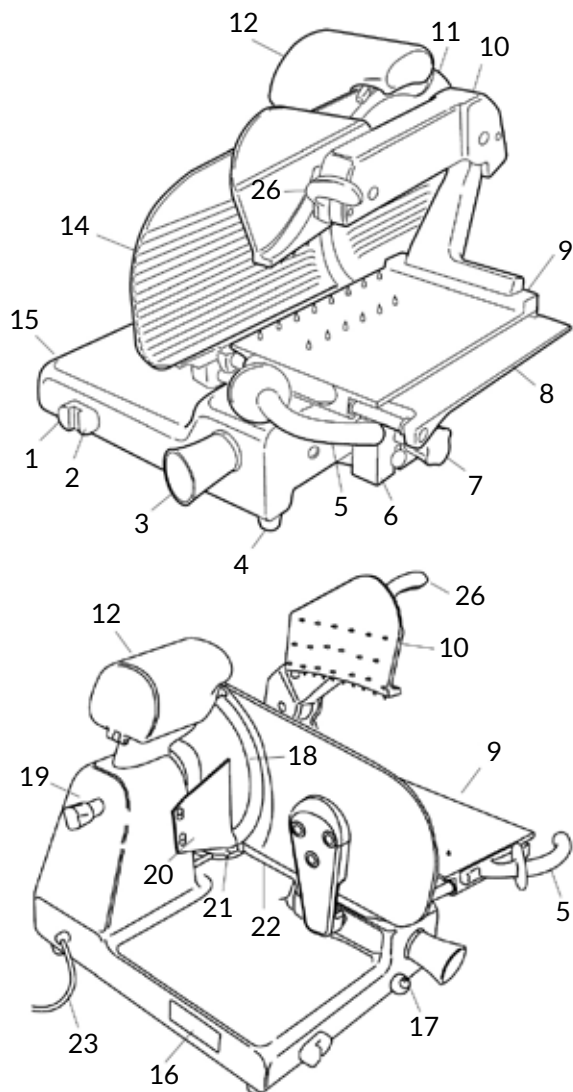


Linje FTS

MASKINDELER

1. Stoppknapp (svart/rød)
2. Startknapp (hvit/grønn)
3. Bryter for regulering av skivetykkelse
4. Fot
5. Håndtak plateskyver
6. Platestøtte
7. Bryter for låsing av platen
8. Produkttholderplate
9. Bevegelig plateholder
10. Produktskyver
11. Skjærebladdeksel (skjærebladdeksel)
12. Slippenhet
14. Tykkelsesplate (plate)
15. Sokkel
16. Typeskilt, tekniske data, CE-merking
17. Smøreinnretning for spor
18. Skjæreblad
19. Blokkeringsinnretning skjærebladdeksel
20. Skiveleder
21. Sikkerhetsring
22. Blokk
23. Strømkabel
26. Manøvreringsspak produktskyver

Fig. 2

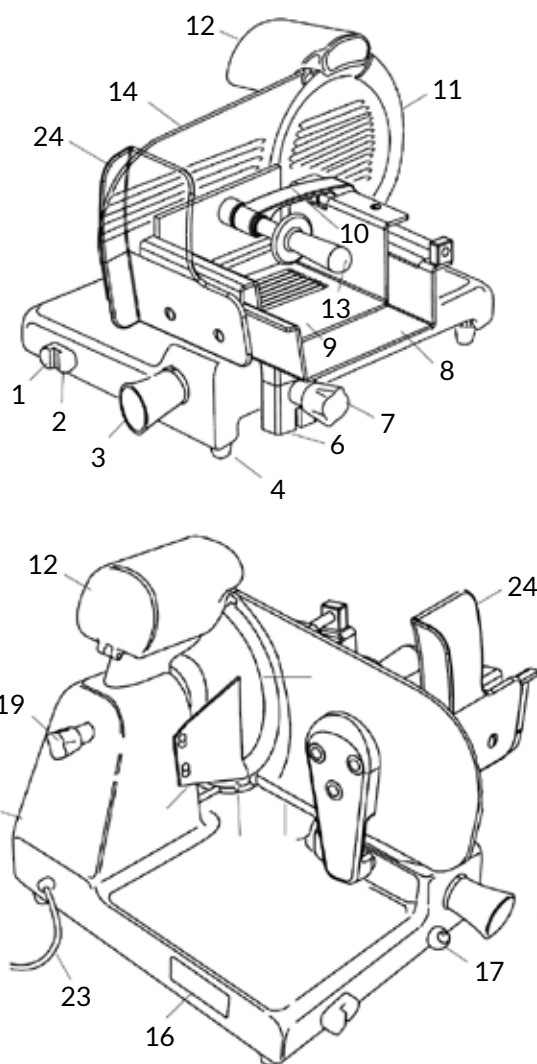


Linje FTM

MASKINDELER

1. Stoppknapp (svart/rød)
2. Startknapp (hvit/grønn)
3. Bryter for regulering av skivetykkelse
4. Fot
6. Platestøtte
7. Bryter for låsing av platen
8. Produktholderplate
9. Bevegelig plateholder
10. Produktskyver
11. Skjærebladdeksel (skjærebladdeksel)
12. Slipeenhet
13. Håndtak for produktskyver
14. Tykkelsesplate (plate)
15. Sokkel
16. Typeskilt, tekniske data, CE-merking
17. Smøreinneledning for spor
18. Skjæreblad
19. Blokkeringsinnretning skjærebladdeksel
20. Skiveleder
21. Sikkerhetsring
22. Blokk
23. Strømkabel
24. Sikkerhetsbeskyttelse for plate

Fig. 2

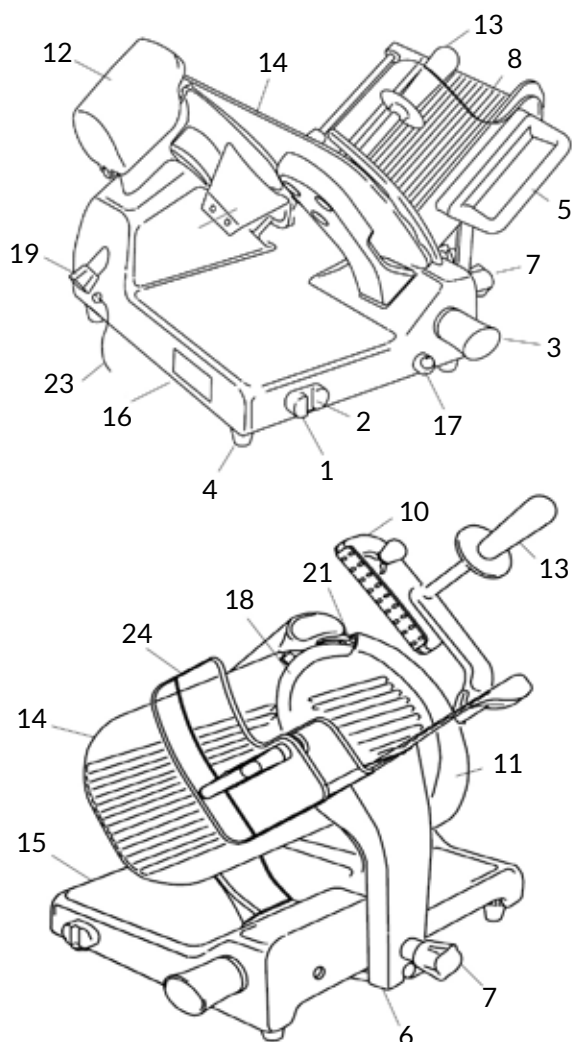

Linje FTG

MASKINDELER

1. Stoppknapp (svart/rød)
2. Startknapp (hvit/grønn)
3. Bryter for regulering av skivetykkelse
4. Fot
5. Håndtak plateskyver
6. Platestøtte
7. Bryter for låsing av platen
8. Produktholderplate
10. Produktskyver
11. Skjærebladdeksel (skjærebladdeksel)
12. Slipeenhet
13. Håndtak for produktskyver
14. Tykkelsesplate (plate)
15. Sokkel
16. Typeskilt, tekniske data, CE-merking
17. Smøreinnetning for spor
18. Skjæreblad
19. Blokkeringsinnretning skjærebladdeksel
20. Skiveleder
21. Sikkerhetsring
22. Blokk
23. Strømkabel
24. Sikkerhetsbeskyttelse for plate

Fig. 2

BESKRIVELSE

Profesjonelle skjæremaskiner med rundt skjæreblad, laget utelukkende for oppskjæring av matvarer av den typen og innenfor de dimensjonsgrensene som er angitt i denne bruksanvisningen. De viktigste delene som maskinen består av er illustrert i figur 2. Det elektriske skjemaet er angitt i figur 1.

SAMSVARSERKLÆRING

Maskinene som er beskrevet i denne bruksanvisningen er i samsvar med direktivene 2006/42/EF, 2006/95/EF, 2004/108/EF, 2003/108/EF, 2011/65/EF, med Europadirektivet (EF) 1935/2004 og tilhørende normativer EN 1974:1998 +A1, EN60204-1, EN60335-1, EN60335-2-64.



SIKKERHET

For din egen sikkerhet, vær oppmerksom på følgende instruksjoner:

- les alle instruksjonene grundig før du bruker maskinen;
- produktet er ikke laget for å brukes av barn;
- bruk kun maskinen hvis du har fått skikkelig opplæring og er i utmerket fysisk og mental form;
- ikke bruk maskinen på noen måte annen den som er angitt i denne bruksanvisningen;
- installer maskinen i overensstemmelse med instruksjonene gitt i kapittelet 'Installasjon';
- bruk bare maskinen hvis den er perfekt strukturell, mekanisk og tilkoblingsmessig stand;

- installer maskinen på et sted der den er utenfor utenforståendes og særlig barns, rekkevidde;
- bruk maskinen med maksimal konsentrasjon, ikke la deg distrahere under bruk;
- ikke la maskinen brukes av personale som ikke har lest og forstått innholdet i denne bruksanvisningen til fulle;
- ikke bruk løstsittende plagg eller plagg med vide ermer;
- ikke la noen, bortsett fra operatøren, nærme seg maskinen mens den er i funksjon;
- ikke fjerne, dekk til eller endre etikettene som er plassert på selve maskinen. Skift dem ut hvis de skulle bli skadet;
- ikke fjern de gjennomsliktige beskyttelsene og ikke endre eller utelukke mekaniske beskyttelser;
- skjær kun opp tillatte produkter, forsøk aldri å skjære opp produkter som ikke er tillatt;
- hold alltid området der det oppskårrede produktet plasseres, arbeidsområdet rundt hele maskinen og gulvet der operatøren står rent og tørt;
- ikke bruk maskinen til å legge fra deg ting og ikke legg noen ting som ikke angår selve skjæreoperasjonen på maskinen;
- ikke bruk skjæremaskinen når avstanden mellom kanten på skjærebladet og sikkerhetsringen som beskytter bladet, som følge av normal slitasje, har oversteget 6 mm. I så tilfelle må du kontakte produsenten eller et autorisert serviceverksted for å få bladet skiftet ut;
- ikke bruk maskinen med elektriske koblinger av den provisoriske typen, slik som provisoriske eller ikke isolerte kabler;
- kontroller regelmessig tilstanden til strømkabelen og hylsen på maskinens hoveddel,

skift dem ut om nødvendig. Når det er behov for inngrep, ta kontakt med kvalifisert personale;

- stans maskinen umiddelbart i tilfelle av defekter, unormal bruk, mistanke om skader, feilaktige bevegelser, uvanlige lyder;

- før du foretar rengjøring eller vedlikehold må du alltid koble maskinen fra strømmettet;

- bruk vernehansker for rengjøring og vedlikehold;

- plasser og flytt varene som skal skjæres opp på den bevegelige platen kun med vognen helt trukket tilbake og med bryteren for regulering av tykkelse plassert i sikkerhetsposisjon;

- or å bevege produktholderplaten under skjæring må du kun bruke håndtaket plassert på armen eller håndtaket på produktskyveren;

- det er ikke tillatt å bruke skjæretilbehør som ikke har blitt levert av produsenten sammen med maskinen.

Produsenten fraskriver seg alt direkte og indirekte ansvar for situasjoner som skyldes upassende bruk, uautoriserte endringer og/eller reparasjoner utført på maskinen, eller bruk av ikke originale reservedeler og tilbehør.

Maskinen må ikke brukes uten dørs og/eller utsatt for vær og vind, eller på steder der det finnes damp, røyk eller korroderende og/eller slipende støv, der det er fare for brann eller eksplosjon eller uansett der anvendelse av brannsikre komponenter er forutsatt.

Bruksbetingelser:

- Temperatur fra -5°C til +40°C
- Maks. fuktighet 95%

IKKE SKJÆR OPP:

- dypfrysede matvarer;
- frosne matvarer;
- matvarer med bein (kjøtt og fisk);
- lle eventuelle produkter som ikke er matvarer.

RESTRISIKO

Sikkerhetsringen rundt bladet er laget i samsvar med den europeiske standarden EN 1974:1998 +A1, men beskyttelsen av skjæreområdet kan likevel ikke fjerne faren for kutt fullstendig.

! ADVARSEL! Fare for kutt! Under rengjøring av og sliping av skjærebladet må du utvise maksimal forsiktighet og holde hendene lengst mulig borte fra det ubeskyttede området. Vi anbefaler at du bruker beskyttende hansker.

INSTALLASJON

Installer maskinen i en høyde på maksimalt 90 cm, på et jevnt og glatt underlag som er i stand til å tåle vekten av selve maskinen pluss varene som skal skjæres opp.

! OBS: Kontroller at det ikke forekommer noen hindringer for platens løp og for plassering av varene som skal skjæres opp på selve platen.

Kontroller at det ikke forekommer noen hindringer for platens løp og for plassering av varene som skal skjæres opp på selve platen:

- magnetotermisk beskyttelse;
- automatisk skillebryter;
- jording.

Før du kobler til maskinen må

du kontrollere at egenskapene for strømmettet er i samsvar med dem som er angitt på maskinens merkeetikett.

! ADVARSEL! For maskiner utstyrt med trefaset motor må du kontrollere bladets retning. Etter å ha kontrollert at bladet er lukket i sikkerhetsposisjon trykker du på startknappen (2) for å sette igang maskinen. år du ser på skjærebladet fra produktholderplaten må du kontrollere at det dreier mot klokke retningen, mot den nedre operatørsiden (Fig. B).

BRUK AV SKJÆREMASKINEN

! ADVARSEL! Skarpt skjæreblad, fare for kutt! Kontroller at bryteren som regulerer tykkelsen på skiven (3) er i sikkerhetsposisjon (i posisjon 0) (Fig. A).

1. Forsikre deg om at maskinen er avslått, i motsatt fall trykk på avknappen (1);
2. trekk produktholderplaten (8) helt tilbake mot operatøren, i lasteposisjon;
3. løft produktskyveren (10) og sett den i hvileposisjon;

! ADVARSEL! For tyngdekraftsmodeller utstyrt med plateforlengelse er det forutsatt en hvileposisjon nr. to for produktskyveren, flytt armen så langt det går, dreid den 270° og la den løpe til det runde innlegget når den andre hvileposisjonen.

4. legg varene som skal skjæres opp på platen ved kanten av platen, operatørsiden. Blokker med produktskyveren ved å utføre et lett trykk, på tyngdekraftsmodeller trykkes varene mpt platen takket være gen

vekt;

5. bruk den tilhørende bryteren (3) til å regulere skivetykkelsen. Start skjærebladet (18) ved å trykke på på-knappen (2). Grip tak i håndtaket på produktskyveren (13) og start den alternative skjærebevegelsen;
6. På tyngdekraftsmodeller, når vekten eller størrelsen på produktet ikke tillater en tilfredsstillende skjæring kun ved hjelp av tyngdekraften, tar du håndtaket på produktskyveren til hjelp;
7. når skjæringen er over setter du bryteren som regulerer tykkelsen tilbake i sikkerhetsposisjon og trekker matervognen tilbake. Stans bladets bevegelse ved å trykke på stoppknappen (1).

! ADVARSEL! FOR TYNGDEKRAFTSMODELL MED AVTAKGBAR PRODUKTLEDER, sett produktlederen inn i den egne runde stangen og plasser den på en slik måte at den blokkerer produktet når du skruer fast bryteren (Fig. C). FOR SLAKTERIMODELL UTSTYR MED SPESIALPLATE, sett produktlederen inn i den tilhørende profilen som er plassert under platen.

RENGJØRING

Hold alltid maskinen ren. Hvis den er i bruk må den rengjøres minst en gang om dagen, eller hyppigere ved behov. Etter en periode der maskinen ikke har vært i bruk må den rengjøres også før bruk.

! ADVARSEL! Fare for elektrisk støt! Før du går videre med å rengjøre maskinen må du koble stikkontakten fra strømmettet og sette bryteren som

regulerer skivetykkelsen i sikkerhetsposisjon.

 **ADVARSEL!** Skarpt skjæreblad, fare for kutt! Kontroller at bryteren som regulerer tykkelsen på skiven (3) er i sikkerhetsposisjon (i posisjon 0) (Fig. A).

Rengjøringsprodukter:
INGEN AV DELENE KAN VASKES I OPPVASKMASKIN!
Bruk utelukkende vann og skummende bionedbrytbart oppvaskmiddel med PH 7-8. Bruk en myk klut og en halvstiv nylonbørste til områdene rundt platen og produktskyveren. Ikke rengjør maskinen med vannsprut eller damp eller lignende metoder.

Fortsett med å fjerne:

- produktholderplate:

- 1) med bryteren for regulering av skivetykkelse (3) i sikkerhetsposisjon (Fig. A, Fig. D-1), trekker du platestøtten (6) helt tilbake, så langt det går, mot operatøren (Fig. D-2); 2) dreie blokkeringsbryteren (7) helt mot klokkeretningen (Fig. D-3) mens du holder støtten i enden av løpet, til du hører sikkerhetslåsen på platen for skivetykkelse;

 **ADVARSEL!** For å gjennomføre operasjonen korrekt vil det kunne være nødvendig å bruke også bryteren for regulering av tykkelse samtidig, ved å dreie den litt i forhold til sikkerhetsposisjonen.

3) trekk ut produktholderplaten ved å trekke platen bort fra støtten (6) (Fig. D-4);

 **OBS!** Forsikre deg om at produktskyveren er senket på platen før du trek-

ker bort platestøtten.

- som beskytter bladet (11): skru løs bryteren som frigjør bladdekselet (19) fullstendig; hvis bladdekselet er blokkert, påfør et lett trykk på bryteren for å flytte den;

 **ADVARSEL!** Fare for skader! Hold godt i bladdekselet slik at det ikke faller, trekk i innretningen og fjern bladdekselet.

- skiveleder (20);

- slipeenhet (12):

bruk den egne spaken på slipeenheten, trekk oppover og dreie 45° mot venstre (i retning platen), fullfør uttrekkingen oppover (Fig. F).

 **ADVARSEL!** Skarpt skjæreblad, fare for kutt! For rengjøring av slipeområdet, platen, produktskyveren og bladet anbefaler vi at du bruker beskyttelseshansker.

Fortsett med rengjøring av:

- skjærebadet: press en fuktig klut mot overflaten på skjærebladet og flytt den langsomt fra midten og utover, som vist i figuren, på knivdekselsiden og på motsatt side. Tørk på samme måte med en tørr klut. Slå ALDRI på maskinen under rengjøring;

- sikkerhetsring: bruk en halvstiv børste i nylon til å rengjøre området mellom skjærebladet og beskyttelsesringen. Pass på at du ikke plasserer hendene for nærme skjærebladet;

- maskinens hoveddel: rengjør selve maskinen med en myk klut eller svamp fuktet med vann. Tørk grundig;

- slipeenheten 1) rengjør hoveddelen med en myk klut og slipe-skivene med en halvstiv nylonbørste 2) ikke legg slipeenheten i vann.

Til sist fortsetter du med monteringen av:

- skjæreenheten:

sett slipeenheten inn i igjen fra et utgangspunkt på cirka 45°, dreie til tappen er plassert på linje med åpningen, senk deretter slipeenheten for å sette den i hvileposisjon;

- skiveleder:

sett den på plass igjen;

- bladdeksel:

1) sett på plass bladdekselet igjen slik at det firkantede festet festes korrekt på plassen sin 2) sett inn blokkeringsinnretningen og skru fast fullstendig;

- produktholderplate:

1) sett den fullstendige plateenheten på plass på matervognen igjen;

 **ADVARSEL!** sett den fullstendige plateenheten på plass på matervognen igjen.

2) skru blokkeringsbryteren helt fast.

FJERNING AV SKJÆREBLADET

Hvis maskinen du har kjøpt er ustyrt med tilbehør for demontering av skjærebladet, gjør som følger:

 **ADVARSEL!** Fare for kutt! Utvis maksimal forsiktighet, ikke la deg distrahere.

- koble maskinen fra strømmettet;

- fjern plate;

- fjern bladdekselet ved å skru blokkeringsbryteren (Fig. G) helt løs mot klokkeretningen;

- forsikre deg om at skivelederen er fjernet før du fortsetter; - sett på plass det medfølgende utstyret (Fig. H-1), sett den utvendige kanten inn under ringen (Fig. H-2);

- stans innretningen fullstendig og skru skruene helt inn med den gjengede knotten inn i de gjengede åpningene på bladet (Fig. H-3);

- løsne og fjerne skruene som fester bladet (Fig. H-4) til den sentrale knotten på motoren;

- ta ut knivenheten, ved hjelp av de gjengede knottene (Fig. H-3);

- Fortsett med en grundig rengjøring av maskinen og forsikre deg om at den er skikkelig tørr;

- Sett skjærebladbladet på plass på skjæremaskinen igjen ved å gå fram på samme måte.

 **ADVARSEL!** Hvis du bruker verktøyet for fjerning av skjærebladet må du kontrollere at alle skruene som fester skjærebladet er strammet.

VEDLIKEHOLD

Sliping

Hvor lenge og hvor hyppig du bør slippe skjærebladet avhenger av bruken av apparatet.

Før du sliper:

1. kontroller at slipeskivene og skjærebladene er rene;

2. plasser bryteren som regulerer skivetykkelsen i sikkerhetsposisjon;

3. trekk produktholderplaten helt tilbake.

For å fortsette med sliping, følg instruksjonene i henhold til angitt modell:

- bruk spaken på slipeenheten, trekk oppover og løft hele slipeenheten (Fig. L-1), dreii slipeenheten 180° (Fig. L-2) og senk den forsiktig (Fig. L-3). Start skjærebladet ved å trykke på startknappen og foreta samtidig sliping av bladet ved å trykke i 10-15 sekunder på spaken på slipeenheten (Fig. L-4). Slipp spaken og stans skjærebladet ved å trykke på

stoppknappen. Trekk spaken oppover for å løfte slipeenheten, dreii den 180° og senk den for å sette den tilbake i startposisjonen. Rengjør skjæremaskinen.

Smøring

Etter en viss brukperiode vil det kunne bli nødvendige å smøre sporene på vognen. Vi anbefaler at du gjør dette en gang i måneden. Bruk kun ikke syreholdig olje (vi anbefaler vaselinolje). Ikke bruk vegetabilsk olje.

Gjør som følger for å smøre maskinen: 1) flytt matervoggen så nærme operatøren som mulig 2) putt smøreinnetningen inn i åpningen og hell inn en liten mengde olje 3) fjern smøreinnetningen og beveg matervoggen 2-4 ganger.

ASSISTANSE

ASSISTANSE All utskifting og reparasjon (slik som utskifting eller reparasjon av skjærebladet, reimen, elektriske deler, strukturelle deler, etc.), må kun gjennomføres av personale som er autorisert av produsenten.

Hvis det skulle bli nødvendig med en reparasjon må du levere maskinen tilbake til produsenten eller til et autorisert serviceverksted.

For informasjonen om serviceverksteder, ta kontakt med: service@berkelinternational.com.

 **ADVARSEL!** Det er påbudt å skifte ut skjærebladet når avstanden mellom kanten på selve bladet og den innvendige kanten på beskyttelsen overstiger 6 mm.

GARANTI OG ANSVAR

Produsenten leverer maskinene med en garanti på 24 måneder, som løper fra kjøpsdato. Garantien dekker utelukkende defekter som har oppstått under korrekt bruk i henhold til instruksjonene og betingelsene gitt i denne bruksanvisningen. Garantien dekker ikke defekter som skyldes transport, inkompetanse eller skjødesløshet fra brukerens side, upassende eller feilaktig installasjon eller plassering, skader som skyldes slitasje eller spenning over 10 % over merkespenningen. Garantien dekker dessuten ikke komponenter som er gjenstand for slitasje, slik som skjærebladet og.

Produsenten fraskriver seg alt direkte eller indirekte ansvar for situasjoner som oppstår som følge av:

- manglende overholdelse av instruksjonene gitt i denne bruksanvisningen;

- bruk som ikke er i samsvar med gjeldende regler og standarder i installasjonslandet;

- uautoriserte endringer og/eller reparasjoner utført på maskinen;

- bruk av ikke originalt tilbehør eller reservedeler;

- eksepsjonelle hendelser.

Overføring av maskinen til andre fører til umiddelbart bortfall av alt produsentansvar, med unntak av overholdelse av direktivet 2006/42/EF (ansvar for alle eventuelle produktfeil ved produktet).

Merkeplaten som er plassert nederst på maskinen identifiserer produsenten, maskinen, teknisk informasjon og CE-merkingen.

DEMOLERING OG KASSERING

Maskinen består av:

- aluminiumslegering;
- forskjellige innlegg og komponenter i rustfritt stål;
- elektriske deler og elektriske kabler;
- elektrisk motor;
- plast, etc.


2012/19/UE. Den inneholder materialer som kan gjenvinnes eller resirkuleres. En korrekt kildesortering gjør resirkulering lettere. Etter endt levetid må maskinen leveres inn til en innsamlingsstasjon. Du kan få informasjon om kassering hos lokale myndigheter.

Hvis kassering er overlatt til tredjeparter må du kun henvende deg til selskaper som er autorisert til å fjerne materialer som er angitt over. Enheten er i samsvar med EU-direktivene

Problemløsning


PROBLEM	MULIG ÅRSAK	LØSNING
Maskinen starter ikke når du trykker på startknappen	Manglende strømforsyning eller defekt kontrollkrets	Kontroller at støpselet sitter korrekt i, og ta kontakt med servicesenteret hvis problemet vedvarer
Når du trykker på startknappen starter maskinen, men lysindikatoren som viser funksjonen tennes ikke	Defekt indikator	Ikke bruk maskinen med lysindikatoren slukket. Ring service-senteret
Overdreven motstand ved skjæring av produktet	Bladet er ikke slipt	Slip skjærebladet
Under belastning reduserer skjærebladet farten eller det stanser	Reimen kan være slakk eller skadet	Ta kontakt med serviceverkstedet for å regulere eller skifte ut reimen
Når du trykker på stoppknappen stanser ikke maskinen	Defekt kommandokrets	Stans maskinen umiddelbart ved å trekke ut støpselet fra stikkkontakten og kontakt umiddelbart serviceverkstedet
Overdreven motstand i komponentenes bevegelser bevegelige delene (produkskyver, matervogn)	Smøring av sporene ikke utført regelmessig	Foreta smøring regelmessig

FUTURA SALUMERIA

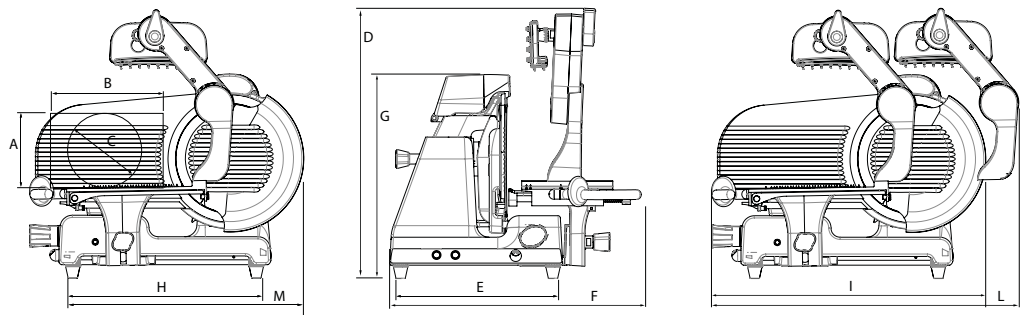


FUTURA SALUMERIA	280	315	360
A	190 mm	200 mm	245 mm
B	265 mm	285 mm	310 mm
C	215 mm	245 mm	275 mm
D	600 mm	640 mm	620 mm
E	325 mm	375 mm	420 mm
F	550 mm	610 mm	758 mm
G	450 mm	515 mm	560 mm
H	413 mm	453 mm	535 mm
I	665 mm	730 mm	830 mm
L	745 mm	820 mm	880 mm
M	570 mm	640 mm	890 mm
SPESIFIKASJONER			
Sirkelformet skjærekapasitet	215 mm	245 mm	275 mm
Rektangulær skjærekapasitet	265x190h mm	285x200h mm	310x245h mm
Maksimal skivetykkelse	17 mm	17 mm	17 mm
Motoreffekt	0,18 kW - na	0,24 kW - 0,27 kW	0,55 kW - 0,55 kW
Diameter skjæreblad	280 mm	315 mm	360 mm
Elektriske spesifikasjoner	230V 50Hz - 1ph. 400V 50Hz - 3ph.	230V 50Hz - 1ph. 400V 50Hz - 3ph.	230V 50Hz - 1ph. 400V 50Hz - 3ph.
	tilgjengelig også med 110V - 60Hz		
Vekt	34 kg	40 kg	46 kg

FUTURA MACELLERIA

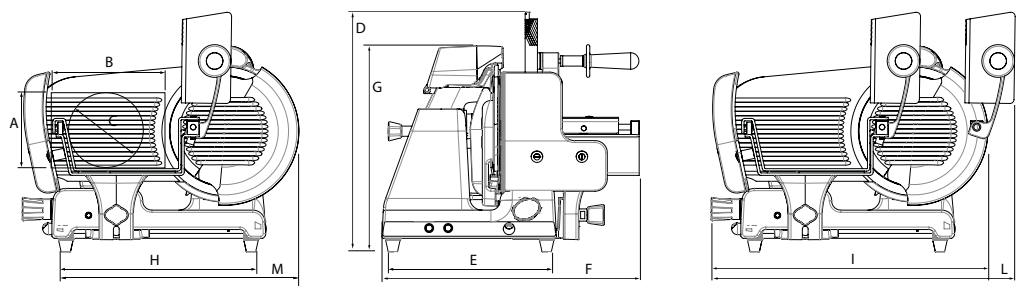

FUTURA MACELLERIA	280	315	360
A	178 mm	210 mm	232 mm
B	253 mm	270 mm	320 mm
C	213 mm	240 mm	272 mm
D	570 mm	600 mm	650 mm
E	325 mm	375 mm	420 mm
F	565 mm	620 mm	630 mm
G	450 mm	515 mm	565 mm
H	413 mm	453 mm	535 mm
I	630 mm	725 mm	820 mm
L	660 mm	830 mm	885 mm
M	580 mm	665 mm	670 mm
SPESIFIKASJONER			
Sirkelformet skjærekapasitet	213 mm	240 mm	275 mm
Rektangulær skjærekapasitet	253x178h mm	270x210h mm	320x232h mm
Maksimal skivetykkelse	17 mm	17 mm	17 mm
Motoreffekt	0,18 kW - na	0,24 kW - 0,27 kW	0,55 kW - 0,55 kW
Diameter skjæreblad	280 mm	315 mm	360 mm
Elektriske spesifikasjoner	230V 50Hz - 1ph. 400V 50Hz - 3ph.	230V 50Hz - 1ph. 400V 50Hz - 3ph.	230V 50Hz - 1ph. 400V 50Hz - 3ph.
	tilgjengelig også med 110V - 60Hz		
Vekt	34 kg	40 kg	46 kg

FUTURA GRAVITÀ

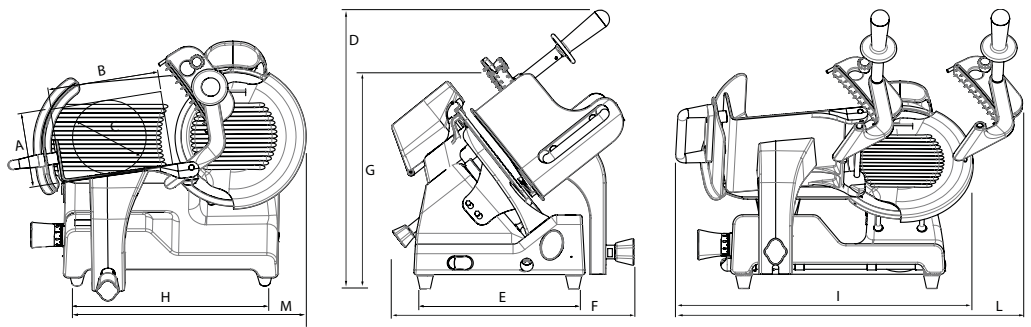

FUTURA GRAVITÀ	280	315	360
A	149 mm	215 mm	250 mm
B	252 mm	285 mm	310 mm
C	198 mm	230 mm	264 mm
D	577 mm	640 mm	665 mm
E	326 mm	375 mm	420 mm
F	535 mm	590 mm	620 mm
G	482 mm	510 mm	540 mm
H	413 mm	453 mm	535 mm
I	665 mm	714 mm	805 mm
L	795 mm	833 mm	930 mm
M	635 mm	690 mm	780 mm
SPESIFIKASJONER			
Sirkelformet skjærekapasitet	198 mm	230 mm	264 mm
Rektangulær skjærekapasitet	252x149h mm	285x215h mm	310x250h mm
Maksimal skivetykkelse	17 mm	17 mm	17 mm
Motoreffekt	0,18 kW - na	0,24 kW - 0,27 kW	0,55 kW - 0,55 kW
Diameter skjæreblad	280 mm	315 mm	360 mm
Elektriske spesifikasjoner	230V 50Hz - 1ph. 400V 50Hz - 3ph.	230V 50Hz - 1ph. 400V 50Hz - 3ph.	230V 50Hz - 1ph. 400V 50Hz - 3ph.
	tilgjengelig også med 110V - 60Hz		
Vekt	28 kg	34 kg	40 kg


Merk: Som et resultat av kontinuerlig forskning for å kontinuerlig forbedre våre produkter, tekniske spesifikasjoner er gjenstand for mulige variasjoner.

MANUAL DE INSTRUÇÕES: Máquinas de cortar eléctrica Futura

MODELOS:

FTS 280-315-360 (Futura Salumeria); FTM 280-315-360 (Futura Macelleria);

FTG 280-315-360 (Futura Gravità)

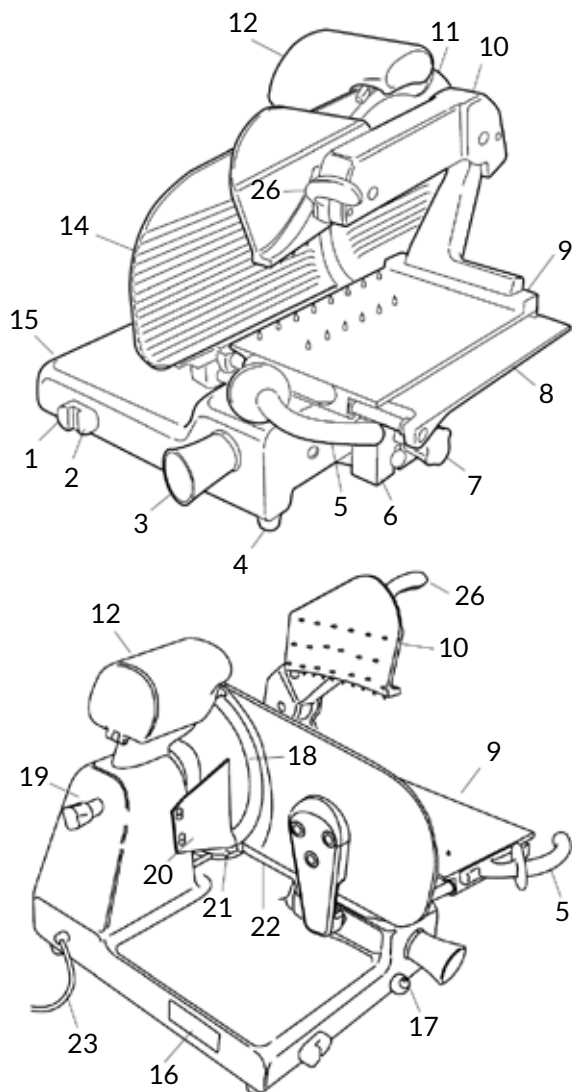


Linha FTS

PARTES DA MÁQUINA

1. Botão de parada (preto/vermelho)
2. Botão de arranque (branco/verde)
3. Manipulo de ajuste da espessura da fatia
4. Pé de suporte
5. Alça de movimentação da mesa
6. Suporte da mesa
7. Manipulo de bloqueio da mesa
8. Mesa móvel
9. Mesa superior móvel
10. Empurrador
11. Coprilama (protector da lâmina)
12. Afiador
14. Mesa fixa
15. Base
16. Placa de identificação, especificações técnicas, marcação CE
17. Lubrificador das guias
18. Lâmina
19. Tirante do protector da lâmina
20. Protector de fatia
21. Anel de segurança
22. Bloco vertical
23. cabo de alimentação
26. Alavanca de manobra do empurrador

Fig. 2

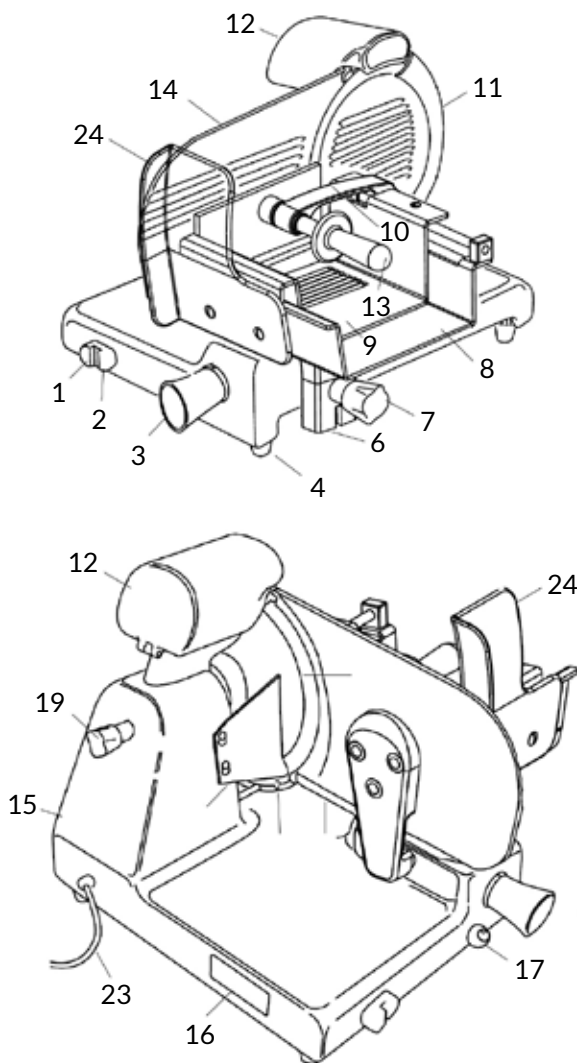


Linha FTM

PARTES DA MÁQUINA

1. Botão de parada (preto/vermelho)
2. Botão de arranque (branco/verde)
3. Manípulo de ajuste da espessura da fatia
4. Pé de suporte
6. Suporte da mesa
7. Manípulo de bloqueio da mesa
8. Mesa móvel
9. Mesa superior móvel
10. Empurrador
11. Coprilama (protector da lâmina)
12. Afiador
13. Alça do empurrador
14. Mesa fixa
15. Base
16. Placa de identificação, especificações técnicas, marcação CE
17. Lubrificador das guias
18. Lâmina
19. Tirante do protector da lâmina
20. Protector de fatia
21. Anel de segurança
22. Bloco vertical
23. cabo de alimentação
24. Protecção de segurança da mesa

Fig. 2

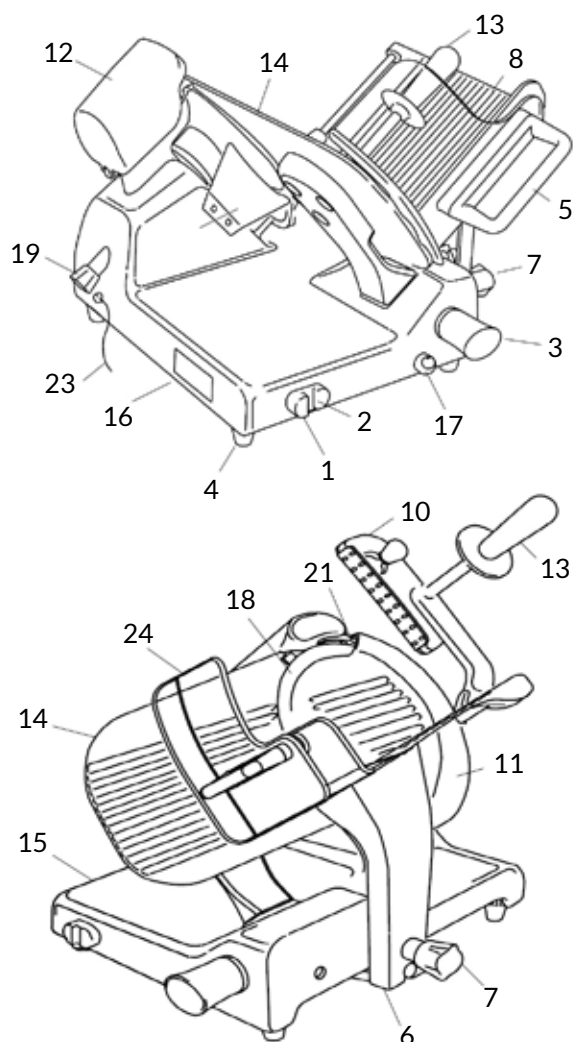

Linha FTG

PARTES DA MÁQUINA

1. Botão de parada (preto/vermelho)
2. Botão de arranque (branco/verde)
3. Manípulo de ajuste da espessura da fatia
4. Pé de suporte
5. Alça de movimentação da mesa
6. Suporte da mesa
7. Manípulo de bloqueio da mesa
8. Mesa móvel
10. Empurrador
11. Coprilama (protector da lâmina)
12. Afiador
13. Alça do empurrador
14. Mesa fixa
15. Base
16. Placa de identificação, especificações técnicas, marcação CE
17. Lubrificador das guias
18. Lâmina
19. Tirante do protector da lâmina
20. Protector de fatia
21. Anel de segurança
22. Bloco vertical
23. cabo de alimentação
24. Protecção de segurança da mesa

Fig. 2

DESCRIÇÃO

Máquinas de cortar fiambre profissionais com lâmina circular, projectadas para cortar e fatiar exclusivamente produtos alimentares do tipo e dentro dos limites especificados neste manual. As principais partes componentes da máquina estão ilustradas na figura 2. O esquema eléctrico é mostrado na figura 1.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

As máquinas descritas neste manual estão em conformidade com as Directivas 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE, 2003/108/CE, 2011/65/CE, com o Regulamento (CE) 1935/2004 do Parlamento Europeu e com as normas de referência (EN 1974:1998 +A1, EN 60204-1, EN 60335-1, EN 60335-2-64, etc).



SEGURANÇA

Preste a devida atenção às instruções aqui apresentadas para garantir a sua própria segurança:

- leia atentamente todas as instruções antes de utilizar a máquina;
- o produto não deve ser utilizado por crianças;
- o uso da máquina exige uma instrução adequada e que as faculdades psicofísicas do operador estejam em perfeitas condições;
- não utilize a máquina de formas diferentes das constantes neste manual de instruções;
- instale a máquina respeitando as instruções incluídas no

parágrafo 'Instalação';

- a máquina só deverá ser utilizada enquanto estiver em perfeito estado estrutural, mecânico e dotada de instalações perfeitamente funcionais;
- instale a máquina num local fora do alcance das pessoas não envolvidas no trabalho e especialmente das crianças;
- mantenha-se concentrado nas suas tarefas durante o trabalho, não se distraia;
- a máquina não pode ser utilizada por pessoas que não tenham lido e compreendido o teor deste manual;
- não utilize vestuário largo ou com mangas largas e abertas;
- não permita que ninguém se aproxime durante as operações de corte do produto;
- não remova, cubra ou adultere as placas aplicadas ao corpo da máquina e substitua prontamente as placas ilegíveis;
- não remova as protecções transparentes e não modifique ou exclua as protecções mecânicas e eléctricas;
- corte exclusivamente os produtos permitidos e jamais tente cortar produtos de tipo proibido;
- mantenha a zona de apoio do produto cortado, toda a zona de trabalho ao redor da máquina e o pavimento sempre limpos e secos;
- não utilize a máquina como superfície de apoio, particularmente durante as operações de corte;
- não utilize a máquina de cortar fiambre se, devido ao desgaste, a distância entre o gume da lâmina e o anel de protecção for superior a 6 mm. Neste caso, entre em contacto com o fabricante ou com um centro de assistência autorizado para a substituição da lâmina;

- não utilize a máquina com ligações eléctricas 'improvisadas', realizadas por meio de cabos provisórios ou não adequadamente isolados;
- verifique periodicamente o estado do cabo de alimentação e do prensa-cabos junto ao corpo da máquina; substitua prontamente os componentes desgastados. Solicite a intervenção de um técnico qualificado sempre que houver a necessidade;
- interrompa imediatamente o funcionamento da máquina na ocorrência de defeitos ou anomalias funcionais, suspeita de ruptura, movimentos não correctos, ruídos incomuns;
- desconecte a máquina da rede de alimentação eléctrica antes de efectuar a limpeza ou intervenções de manutenção;
- utilize luvas de protecção durante as operações de limpeza e manutenção;
- apoie o produto sobre a mesa móvel (ou remova o produto a partir da mesma) somente se o carro estiver completamente recuado e o manípulo de ajuste da espessura estiver na posição de segurança;
- para movimentar a mesa de suporte do produto durante a operação de corte utilize exclusivamente o manípulo de manobra situado no braço ou alça do empurrador;
- não é permitido o uso de acessórios de corte que não tenham sido fornecidos pelo fabricante em conjunto com a máquina.

O fabricante declina qualquer responsabilidade, directa e indirecta, que possa decorrer do uso inapropriado, alterações e/ou reparos efectuados sem autorização prévia, uso de acessórios e peças sobressalentes

não originais.

A máquina não pode ser utilizada em locais abertos e/ou expostos aos agentes atmosféricos, em ambientes com presença de vapores, fumos ou pó corrosivo e/ou abrasivo, com riscos de incêndio ou explosão e, em geral, caso seja prescrito o uso de componentes à prova de explosão.

Condições ambientais de uso:

- Temperatura de -5°C a +40°C
- Humidade máx 95%

NÃO CORTE:

- produtos alimentares congelados;
- produtos alimentares ultra-congelados;
- produtos alimentares com ossos (carne e pescado);
- qualquer outro produto não destinado a uso alimentar.

RISCOS RESIDUAIS

O anel de segurança ao redor da lâmina é realizado em conformidade com a norma europeia EN 1974:1998 +A1; no entanto, a protecção na área de afiação não elimina totalmente o risco de corte.

⚠ CUIDADO! Risco de corte! Durante as operações de limpeza da lâmina e afiação, preste a máxima atenção e mantenha as mãos o mais afastado possível da zona não protegida. Recomenda-se vivamente o uso de luvas de protecção.

INSTALAÇÃO

Instale a máquina a uma altura máxima de 90 cm, sobre uma superfície bem nivelada, lisa, seca e adequadamente dimensionada para suportar o peso da

máquina e do produto a cortar.

⚠ ADVERTÊNCIA: Verifique que a presença de eventuais obstáculos ao movimento da mesa e certifique-se de que a operação de carregamento do produto na própria mesa possa ser feita sem impedimentos.

A máquina deve ser instalada nas imediatas proximidades de uma tomada eléctrica CEE, derivada de uma instalação em conformidade com as normas vigentes e dotada de:

- protecção magnetotérmica;
- interruptor automático diferencial;
- instalação de ligação à terra.

Antes de estabelecer a conexão certifique-se de que as características da rede de alimentação eléctrica correspondam às indicadas na placa de identificação da máquina.

⚠ CUIDADO! Verifique a orientação da lâmina (para máquinas dotadas de motor trifásico). Após ter verificado o correcto fechamento da lâmina (posição de segurança), pressione o botão de arranque (2) a fim de ligar a máquina: certifique-se, olhando no lado da mesa móvel para a lâmina, de que esta última gire no sentido anti-horário, para baixo no lado do operador (Fig. B).

USO DA MÁQUINA DE CORTAR FIAMBRE

⚠ CUIDADO! Lâmina afiada, perigo de corte! Certifique-se de que o manípulo de ajuste da espessura da fatia (3) esteja na posição de segurança (posição 0) (Fig. A).

1. Certifique-se de que a máquina esteja desligada; caso contrário, actue no botão de parada (1);

2. recue completamente a mesa móvel (8) para si até alcançar a correcta posição de carregamento;

3. levante o empurrador (10) e coloque-o na posição de repouso;

⚠ CUIDADO! Para os modelos por gravidade, dotados de extensão da mesa, é prevista uma posição de repouso adicional do empurrador: mova o braço até atingir o fim-de-curso, gire-o a um ângulo de 270° e deixe-o deslizar até que o disco alcance a segunda posição de repouso.

4. apoie o produto a cortar sobre a mesa móvel, próximo à borda da mesma (lado operador). Bloqueie o produto com o empurrador, exercendo uma ligeira pressão; nas versões por gravidade, o produto é conduzido ao contacto contra a placa por efeito do seu próprio peso;

5. ajuste a espessura da fatia utilizando o respectivo manípulo (3). Accione a lâmina (18) pressionando o botão de arranque (2). Segure o manípulo do empurrador (13) e inicie o movimento alternado de corte;

6. Nos modelos por gravidade, quando o peso do produto ou as suas dimensões totais não permitem um corte (determinado por este efeito físico) satisfatório, utilize a alça do empurrador como auxílio;

7. ao término das operações de corte recolha o manípulo de ajuste da espessura na posição de segurança e recue o carro. Interrompa o movimento da lâmina actuando no botão de parada (1).

! CUIDADO! PARA O MODELO POR GRAVIDADE COM SISTEMA DE GUIA DO PRODUTO EXTRAÍVEL: insira a guia na barra redonda dedicada e posicione-a de forma a poder bloquear o produto apertando o manípulo (Fig. C). PARA O MODELO DESTINADO A AÇOUGUES DOTADO DE MESA ESPECIAL: insira a guia do produto no perfil dedicado situado em baixo da mesa.

LIMPEZA

Mantenha a máquina sempre limpa. Se utilizada, deve ser limpa pelo menos uma vez por dia ou mais frequentemente se necessário. Recomenda-se, após um período de inactividade, limpar a máquina antes de reutilizá-la.

! CUIDADO! Perigo de choque eléctrico! Antes de proceder com a operação de limpeza da máquina desconecte a ficha da rede de alimentação eléctrica e coloque o manípulo de ajuste da espessura na posição de segurança.

! CUIDADO! Lâmina afiada, perigo de corte! Certifique-se de que o manípulo de ajuste da espessura da fatia (3) esteja na posição de segurança (posição 0) (Fig. A).

Produtos para a limpeza:
NÃO LAVAR NENHUM COMPONENTE NA MÁQUINA LAVA-LOUÇAS! Utilize exclusivamente água e detergente espumoso biodegradável para utensílios de mesa com um pH de 7-8, um pano macio e esponjoso e uma escova de nylon semi-rígida para as zonas da mesa e do empurrador afiadas

e/ou pontiagudas. Não limpe a máquina com jactos de água ou vapor ou com métodos similares.

Remova gradualmente:

- a mesa móvel:

1) com o manípulo de ajuste da espessura da fatia (3) na posição de segurança (Fig. A, Fig. D-1), recue completamente o suporte da mesa (6) para si (Fig. D-2), até atingir o fim-de-curso; 2) gire completamente o manípulo de bloqueio (7) no sentido anti-horário (Fig. D-3) mantendo o suporte fixado na posição anterior até advertir a intervenção do dispositivo de segurança de bloqueio da mesa fixa;

! CUIDADO! Para realizar correctamente a operação pode ser necessário actuar contemporaneamente no manípulo de ajuste da espessura, girando-o ligeiramente a partir da sua posição de segurança.

3) extraia a mesa móvel separando-a do seu suporte (6) (Fig. D-4);

! CUIDADO! Certifique-se de que o empurrador esteja devidamente abaixado e posicionado sobre a mesa antes de remover o suporte.

- protector da lâmina (11): desaperte completamente, girando-o no sentido anti-horário, o manípulo de desengate do protector da lâmina (19); se este último componente estiver bloqueado, exerça maior pressão no manípulo para movê-lo

CUIDADO! Risco de danos!

! Mantenha o protector da lâmina firmemente para não deixá-lo cair; extraia o tirante e remova o

protector da lâmina.

- protector de fatia (20);

- afiador (12):

utilizando a alavanca montada junto ao afiador, puxe o afiador para cima e gire-o a um ângulo de 45° para a esquerda (na direcção da mesa fixa) para completar a operação de extracção (Fig. F).

! CUIDADO! Lâmina afiada, perigo de corte! Recomenda-se vivamente o uso de luvas de protecção durante as operações de limpeza da área de afiação, das mesas, do empurrador e da lâmina.

Proceder com a operação de limpeza da:

- lâmina: pressione um pano humedecido contra a superfície da lâmina e mova-o lentamente a partir do centro para fora, conforme mostrado na figura, no lado do protector da lâmina e também no lado oposto. Seque executando a mesma operação e utilizando um pano seco. NÃO ligue a máquina durante as fases de limpeza;

- anel de segurança: utilize uma escova de nylon semi-rígida para limpar a zona compreendida entre a lâmina e o anel de protecção. Preste atenção e mantenha uma distância de segurança entre as mãos e a lâmina;

- corpo da máquina: limpe o corpo da máquina com um pano humedecido ou uma esponja e água. Seque cuidadosamente;

- o afiador: 1) limpe o corpo com um pano humedecido e as mós com uma escova de nylon semi-rígida; 2) não imerja o afiador na água.

Em seguida, proceda com a re-

montagem do:

- afiador:

insira o grupo afiador a um ângulo de aproximadamente 45°, gire até que o eixo esteja alinhado com o furo e, em seguida, abaixe o afiador e recoloque-o na sua posição de descanso;

- protector de fatia:

recoloque-o no seu alojamento original;

- protector da lâmina:

1) remonte o protector da lâmina de modo a encaixar correctamente a peça de secção quadrada; 2) insira o tirante de segurança e aperte firmemente;

- mesa móvel:

1) insira e posicione o grupo completo da mesa sobre o carro;

 **CUIDADO!** Certifique-se primeiramente de que o manípulo de bloqueio esteja completamente desapertado, caso contrário o movimento do suporte da mesa ao longo do eixo não poderá ser realizado correctamente. 2) aperte firmemente o manípulo de bloqueio.

REMOÇÃO DA LÂMINA

Se o acessório de remoção da lâmina estiver incluído no fornecimento, proceda da seguinte forma:

 **CUIDADO!** Perigo de corte! Trabalhe com extrema cautela, evitando qualquer distracção.

- desconecte a máquina da rede de alimentação eléctrica;

- remova a mesa;

- remova o protector da lâmina girando no sentido anti-horário e desapertando completa-

mente o manípulo de bloqueio (Fig. G);

- certifique-se de que o protector de fatia tenha sido removido antes de continuar;

- posicione o acessório fornecido pelo fabricante (Fig. H-1), insira a borda exterior em baixo do anel (Fig. H-2);

- posicione correctamente o acessório e aperte completamente os parafusos serrilhados nos furos roscados da lâmina (Fig. H-3);

- desaperte e remova os parafusos de fixação da lâmina (Fig. H-4) ao eixo central do motor;

- extraia o conjunto acessório-lâmina utilizando sempre os parafusos serrilhados (Fig. H-3);

- limpe cuidadosamente a máquina e seque-a completamente em seguida;

- monte novamente a lâmina na máquina seguindo o mesmo procedimento.

 **CUIDADO!** Sempre que utilizar o acessório de remoção, verifique atentamente o aperto de todos os parafusos de fixação da lâmina.

MANUTENÇÃO

Afiação

Frequência e tempo de duração da afiação dependem do tipo de uso do equipamento.

Antes de afiar:

1. assegure-se de que as mós e as lâminas estejam limpas;
2. coloque o manípulo de ajuste da espessura da fatia na posição de segurança;
3. recue completamente a mesa móvel.

Para proceder com a operação de afiação siga as instruções com base no modelo possuído:

- utilizando a alavanca montada junto ao afiador, puxe para cima e levante o afiador

(Fig. L-1), gire-o a um ângulo de 180° (Fig. L-2) e abaixe-o delicadamente (Fig. L-3). Accione o movimento da lâmina mediante pressão do botão de arranque e, contemporaneamente, realize a operação de afiação actuando por aproximadamente 10-15 vezes na alavanca do afiador (Fig. L-4). Solte a alavanca e interrompa o movimento da lâmina mediante pressão do botão de parada. Puxe a alavanca para cima a fim de levantar o afiador, gire este último a um ângulo de 180° e abaixe-o para restaurar a sua posição original. Limpe a máquina de cortar.

Lubrificação

Após um período de uso regular as guias do carro podem exigir uma operação de lubrificação. É recomendável realizar este trabalho uma vez por mês. Utilize somente óleos não ácidos (nós aconselhamos óleo de vaselina). Não utilize óleo vegetal.

No que respeita à operação de lubrificação da máquina, observe os seguintes procedimentos: 1) recue o carro e aproxime-o ao máximo de si; 2) insira o lubrificador no furo dedicado e pressione para permitir a saída de uma pequena quantidade de óleo; 3) remova o lubrificador e mova o carro alternadamente por 2-4 vezes.

ASSISTÊNCIA

A embalagem fornecida não inclui peças sobressalentes. Todas as operações de reparo e substituição (tais como de reparo e substituição da lâmina, correia, componentes eléctricos, peças estruturais etc.) devem ser efectuadas somente

por técnicos autorizados pelo fabricante.

Se a máquina precisar de reparo, envie-a para o fabricante ou para um centro de assistência autorizado.

A fim de obter maiores informações em relação aos centros de assistência, escreva para: service@berkelinternational.com.

 **CUIDADO! A distância entre o gume da lâmina e a borda interior de protecção não deve exceder 6 mm: caso contrário, a lâmina deve ser obrigatoriamente substituída.**

GARANTIA E RESPONSABILIDADE

O fabricante garante as suas máquinas por um período de 24 meses contados a partir da data de aquisição. A garantia cobre os defeitos eventualmente detectados somente se a máquina for utilizada em modo adequado e de acordo com as condições previstas neste manual. A garantia não cobre defeitos ocasionados pelas operações de transporte, por imperícia ou negligência do comprador, instalação ou posicionamento inadequado, danos devido ao desgaste natural, tensão superior a 10% em relação ao valor nominal. Ademais, a garantia não cobre os componentes intrinsecamente sujeitos a desgaste, tais como a lâmina e as mós do afiador, excepto no caso de evidente defeito de fabrico. O fabricante declina qualquer responsabilidade, directa e indirecta, que possa decorrer de:

- inobservância das instruções presentes no manual;
- uso não conforme com as normas dominantes no país de instalação;

- adulterações e/ou realização de reparos na máquina não autorizados;

- uso de acessórios e peças sobressalentes não originais;

- eventos extraordinários.

A transferência da propriedade da máquina implica a isenção do fabricante de qualquer responsabilidade, excepto no que respeita ao cumprimento da Directiva 2006/42/CE (responsabilidades por qualquer defeito de fabrico do produto).

A placa de identificação na base da máquina inclui o nome do fabricante, do modelo, as informações técnicas e a marcação CE.

DEMOLIÇÃO E ELIMINAÇÃO

A máquina é constituída por:


- liga de alumínio;
- peças e componentes diversos em aço inoxidável;
- peças e cabos eléctricos;
- motor eléctrico;
- plástico, etc.

Se a eliminação for confiada a terceiros, dirija-se exclusivamente a empresas devidamente autorizadas a tratar os materiais supracitados. O dispositivo está em conformidade com a Directiva 2012/19/UE. Contém materiais que podem ser recuperados ou reciclados. Uma colecta selectiva feita adequadamente facilita a operação de reciclagem. Ao término da vida útil leve o seu dispositivo para o ponto de colecta mais próximo. É também possível obter informações sobre a eliminação dirigindo-se às autoridades locais.

Resolução de problemas


PROBLEMA	CAUSA PROVÁVEL	SOLUÇÃO
A máquina não liga após o accionamento do botão de arranque	Falta de alimentação eléctrica ou circuito de controlo defeituoso	Assegure-se de que o cabo de alimentação esteja conectado correctamente; entre em contacto com o serviço de assistência se o problema persistir
A máquina liga após o accionamento do botão de arranque, mas o indicador luminoso de funcionamento não se acende	Indicador luminoso defeituoso	Não utilize a máquina se o indicador luminoso estiver desligado. Entre em contacto com o serviço de assistência
Resistência excessiva ao movimento de corte do produto	Lâmina não afiada	Afie a lâmina
A lâmina durante o trabalho não possui movimento uniforme (desaceleração sob esforço) ou pára	Correia afrouxada ou danificada	Entre em contacto com o serviço de assistência para solicitar a regulação ou a substituição da correia
O funcionamento da máquina não é interrompido após o accionamento do botão de parada	Circuito de comando defeituoso	Interrompa imediatamente o funcionamento da máquina desconectando o cabo de alimentação da rede e entre prontamente em contacto com o serviço de assistência
Resistência excessiva ao movimento dos componentes móveis (empurrador, carro)	Lubrificação das guias corrediças não realizada periodicamente	Lubrifique periodicamente

FUTURA SALUMERIA

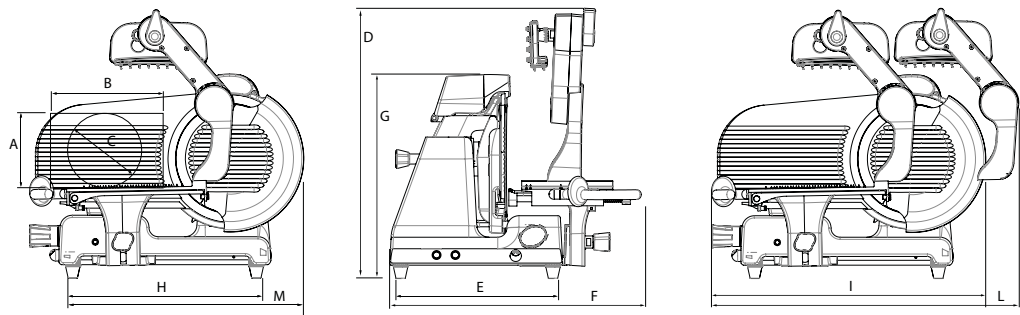


FUTURA SALUMERIA	280	315	360
A	190 mm	200 mm	245 mm
B	265 mm	285 mm	310 mm
C	215 mm	245 mm	275 mm
D	600 mm	640 mm	620 mm
E	325 mm	375 mm	420 mm
F	550 mm	610 mm	758 mm
G	450 mm	515 mm	560 mm
H	413 mm	453 mm	535 mm
I	665 mm	730 mm	830 mm
L	745 mm	820 mm	880 mm
M	570 mm	640 mm	890 mm
ESPECIFICAÇÕES			
Capacidade de corte circular	215 mm	245 mm	275 mm
Capacidade de corte rectangular	265x190h mm	285x200h mm	310x245h mm
Espessura máxima da fatia	17 mm	17 mm	17 mm
Potência do motor	0,18 kW - na	0,24 kW - 0,27 kW	0,55 kW - 0,55 kW
Diâmetro da lâmina	280 mm	315 mm	360 mm
Especificações eléctricas	230V 50Hz - 1ph. 400V 50Hz - 3ph.	230V 50Hz - 1ph. 400V 50Hz - 3ph.	230V 50Hz - 1ph. 400V 50Hz - 3ph.
	disponível também com 110V - 60Hz		
Peso	34 kg	40 kg	46 kg

FUTURA MACELLERIA

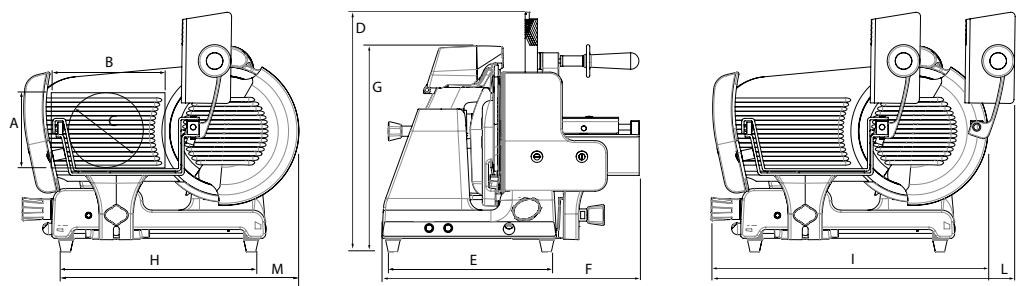

FUTURA MACELLERIA	280	315	360
A	178 mm	210 mm	232 mm
B	253 mm	270 mm	320 mm
C	213 mm	240 mm	272 mm
D	570 mm	600 mm	650 mm
E	325 mm	375 mm	420 mm
F	565 mm	620 mm	630 mm
G	450 mm	515 mm	565 mm
H	413 mm	453 mm	535 mm
I	630 mm	725 mm	820 mm
L	660 mm	830 mm	885 mm
M	580 mm	665 mm	670 mm
ESPECIFICAÇÕES			
Capacidade de corte circular	213 mm	240 mm	275 mm
Capacidade de corte rectangular	253x178h mm	270x210h mm	320x232h mm
Espessura máxima da fatia	17 mm	17 mm	17 mm
Potência do motor	0,18 kW - na	0,24 kW - 0,27 kW	0,55 kW - 0,55 kW
Diâmetro da lâmina	280 mm	315 mm	360 mm
Especificações eléctricas	230V 50Hz - 1ph. 400V 50Hz - 3ph.	230V 50Hz - 1ph. 400V 50Hz - 3ph.	230V 50Hz - 1ph. 400V 50Hz - 3ph.
	disponível também com 110V - 60Hz		
Peso	34 kg	40 kg	46 kg

FUTURA GRAVITÀ

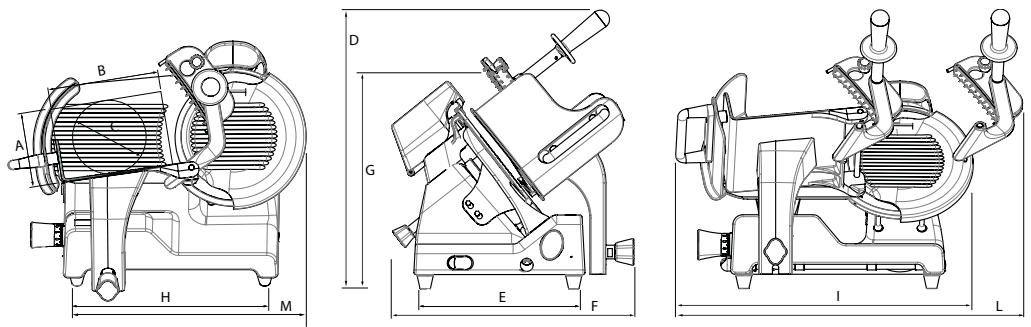

FUTURA GRAVITÀ	280	315	360
A	149 mm	215 mm	250 mm
B	252 mm	285 mm	310 mm
C	198 mm	230 mm	264 mm
D	577 mm	640 mm	665 mm
E	326 mm	375 mm	420 mm
F	535 mm	590 mm	620 mm
G	482 mm	510 mm	540 mm
H	413 mm	453 mm	535 mm
I	665 mm	714 mm	805 mm
L	795 mm	833 mm	930 mm
M	635 mm	690 mm	780 mm
ESPECIFICAÇÕES			
Capacidade de corte circular	198 mm	230 mm	264 mm
Capacidade de corte rectangular	252x149h mm	285x215h mm	310x250h mm
Espessura máxima da fatia	17 mm	17 mm	17 mm
Potência do motor	0,18 kW - na	0,24 kW - 0,27 kW	0,55 kW - 0,55 kW
Diâmetro da lâmina	280 mm	315 mm	360 mm
Especificações eléctricas	230V 50Hz - 1ph. 400V 50Hz - 3ph.	230V 50Hz - 1ph. 400V 50Hz - 3ph.	230V 50Hz - 1ph. 400V 50Hz - 3ph.
	disponível também com 110V - 60Hz		
Peso	28 kg	34 kg	40 kg


Nota: Como resultado da pesquisa contínua para melhorar continuamente os nossos produtos, especificações técnicas estão sujeitos a possíveis variações.

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI: Mașini de feliat electric Futura

MODELE:

FTS 280-315-360 (Futura Salumeria); FTM 280-315-360 (Futura Macelleria);

FTG 280-315-360 (Futura Gravità)

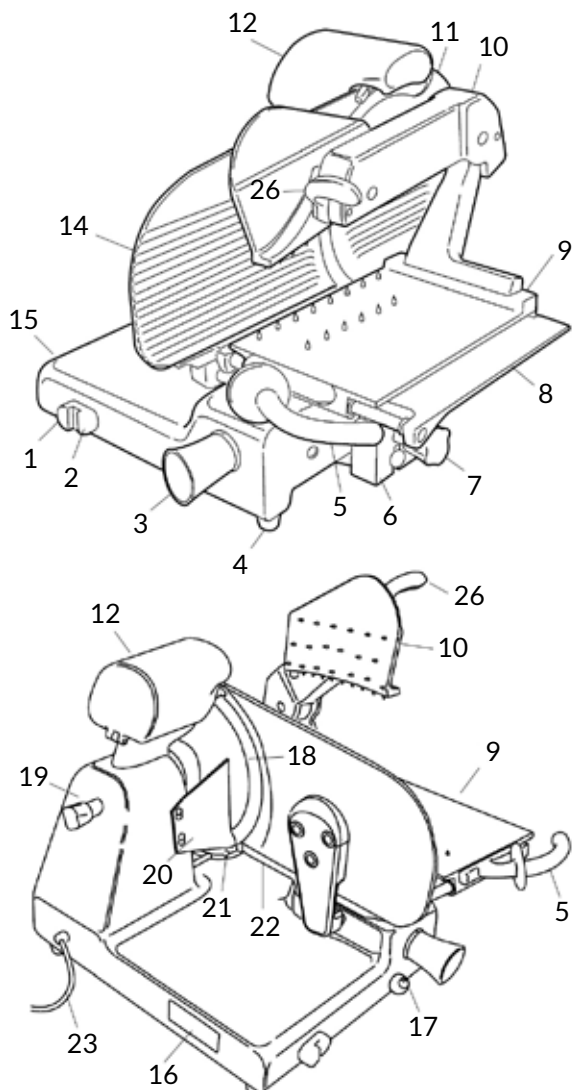


Linie FTS

PĂRȚI ALE MAȘINII

1. Buton de oprire (negru/roșu)
2. Buton de pornire (alb/verde)
3. Buton de reglare grosime felie
4. Picior
5. Buton împingere platou
6. Suport platou
7. Buton blocare platou
8. Platou produse
9. Platou glisant
10. Dispozitiv de împingere
11. Protecție lamă (protecție lam)
12. Dispozitivul de ascuțire
14. Placă calibru pentru grosime (pânză)
15. Soclu
16. Plăcuță de identificare, Date tehnice, Marcaj CE
17. Ungător lubrifiere ghidaje
18. Lamă
19. Tirant protecție lamă
20. Deviator felii
21. Inel de siguranță
22. Dop
23. Cablu de alimentare
26. Manipulační páčky přítlačného prvku

Fig. 2

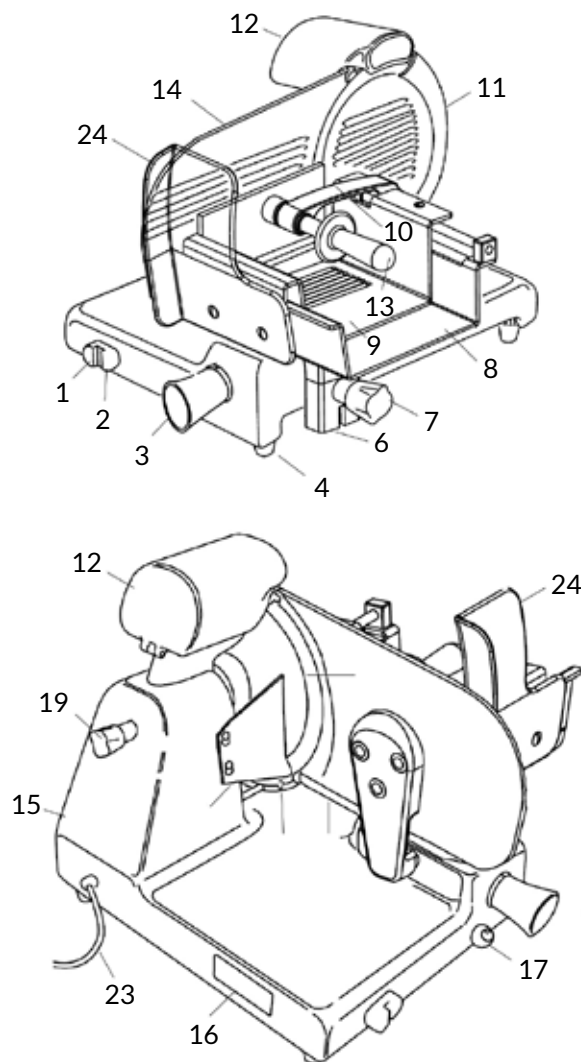


Linie FTM

PĂRȚI ALE MAȘINII

1. Buton de oprire (negru/roșu)
2. Buton de pornire (alb/verde)
3. Buton de reglare grosime felie
4. Picior
6. Suport platou
7. Buton blocare platou
8. Platou produse
9. Platou glisant
10. Dispozitiv de împingere
11. Protecție lamă (protecție lamă)
12. Dispozitivul de ascuțire
13. Buton dispozitiv de împingere
14. Placă calibru pentru grosime (pânză)
15. Soclu
16. Plăcuță de identificare, Date tehnice, Marcaj CE
17. Ungător lubrifiere ghidaje
18. Lamă
19. Tirant protecție lamă
20. Deviator felii
21. Inel de siguranță
22. Dop
23. Cablu de alimentare
24. Protecție pentru siguranță platou

Fig. 2

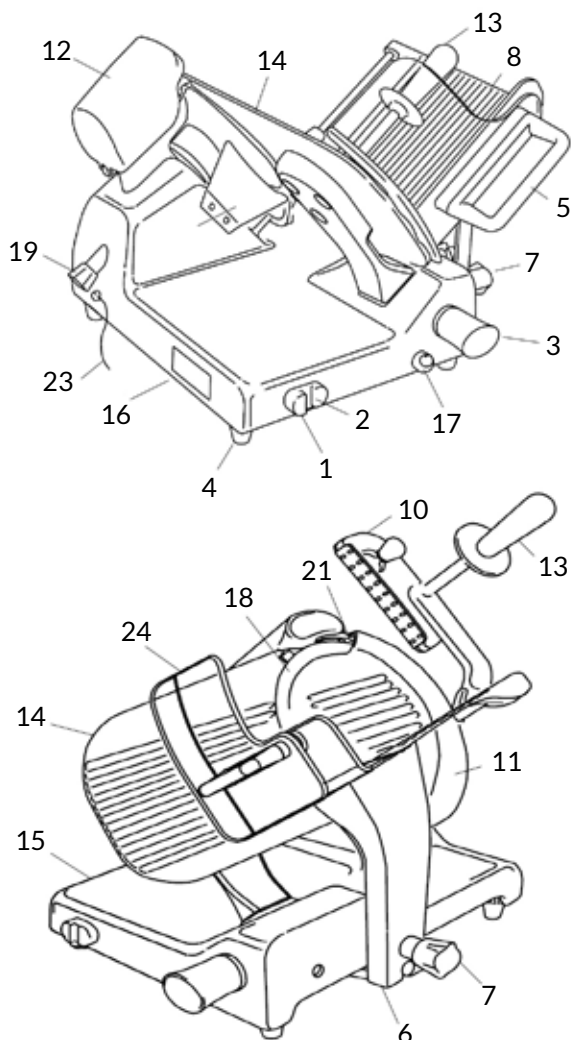

Linie FTG

PĂRȚI ALE MAȘINII

1. Buton de oprire (negru/roșu)
2. Buton de pornire (alb/verde)
3. Buton de reglare grosime felie
4. Picior
5. Buton împingere platou
6. Suport platou
7. Buton blocare platou
8. Platou produse
10. Dispozitiv de împingere
11. Protecție lamă (protecție lam)
12. Dispozitivul de ascuțire
13. Buton dispozitiv de împingere
14. Placă calibru pentru grosime (pânză)
15. Soclu
16. Plăcuță de identificare, Date tehnice, Marcaj CE
17. Ungător lubrifiere ghidaje
18. Lamă
19. Tirant protecție lamă
20. Deviator felii
21. Inel de siguranță
22. Dop
23. Cablu de alimentare
24. Protecție pentru siguranță platou

Fig. 2

DESCRIERE

Mașini de feliat profesionale cu lamă circulară, proiectate să fie exclusiv produse alimentare de tipul și în limitele de dimensiune indicate în prezentul manual. Piese principale care alcătuiesc mașina sunt ilustrate la figura 2. Schema electrică este indicată la figura 1.

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

Mașinile prezentate în acest manual sunt conforme cu directivele 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE, 2003/108/CE, 2011/65/CE, Regulamentul European (CE) 1935/2004 și standardele aferente EN 1974:1998 +A1, EN60204-1, EN60335-1, EN60335-2-64.



SIGURANȚA

Pentru siguranța dvs., respectați următoarele instrucțiuni:

- Citiți cu atenție toate instrucțiunile înainte de a utiliza mașina;
- Produsul nu este recomandat a fi utilizat de către copii;
- Utilizați mașina doar dacă sunt instruiți adecvat și aveți o stare psiho-fizică perfectă;
- Nu utilizați mașina în alt mod decât cel indicat în prezentul manual;
- Instalați mașina în conformitate cu instrucțiunile din paragraful Instalare;
- utilizați mașina doar în condiții de eficiență perfectă din punct de vedere structural, mecanic și de instalare;
- nu instalați mașina la îndemâna personalului nefamiliarizat cu operațiunile de utilizare și mai ales a minorilor;

- utilizați mașina cu mare atenție, nu vă lăsați distrași în timpul folosirii;
- evitați utilizarea de către personalul care nu a citit și înțeles conținutul prezentului manual;
- nu folosiți îmbrăcăminte largă sau cu mâneci desfăcute;
- nu permiteți nimănui, cu excepția operatorului, să se apropie în timpul operațiunii de tăiere a produsului;
- nu îndepărtați, acoperiți sau modificați plăcuțele de pe corpul mașinii; în caz de deteriorare a acestora, înlocuiți-le;
- nu îndepărtați protecțiile transparente și nu modificați sau excludeți protecțiile mecanice și electrice;
- felițați doar produsele permise, nu încercați să faceți teste de tăiere cu produse de tip interzis;
- păstrați zona de sprijin a produsului feliat, zona de lucru din jurul mașinii și pardoseala de lucru mereu curate și uscate;
- nu utilizați mașina ca suprafață de sprijin și nu sprijiniți niciun obiect străin față de operațiunile normale de tăiere;
- Nu folosiți mașina de feliat când, ca urmare a uzurii normale, distanța dintre tășul lamei și inelul de protecție a lamei a depășit 6 mm. În acest caz, contactați producătorul sau unul dintre centrele de service autorizate pentru înlocuirea lamei;
- nu utilizați mașina cu conexiuni electrice de tip temporar, cu cabluri provizorii sau neizolate;
- Verificați periodic starea cablului de alimentare și a presetepei de pe corpul mașinii, înlocuindu-le în mod prompt. Când este necesar, adresați-vă personalului calificat pentru a efectua intervenția;
- Opriti imediat mașina în caz de defecțiuni, funcționare anormală, suspiciune de defecțiuni, miș-

- cări incorecte, zgomete ciudate;
 - înainte de a curăța sau de a efectua intervenții de întreținere, deconectați mașina de la rețeaua de alimentare electrică;
 - folosiți mănuși de protecție pentru operațiunile de curățare și întreținere;
 - așezați și îndepărtați alimentul de feliat de pe platoul glisant doar atunci când căruciorul este complet retras și mânerul de reglare a grosimii este poziționat în siguranță;
 - pentru mișcarea platoului pentru produse în timpul operațiunii de tăiere, folosiți doar mânerul de manevră aflat pe brațul sau mânerul dispozitivului de împingere;
 - nu este permisă utilizarea accesoriilor de tăiere care nu au fost furnizate de producător împreună cu mașina.
- Producătorul își declină orice răspundere directă și indirectă ca urmare a utilizării inadecvate, a modificărilor și/sau reparațiilor neautorizate efectuate la mașină, a utilizării accesoriilor și pieselor de schimb neoriginale.
- Mașina nu poate fi utilizată în locuri deschise și/sau expuse la agenții atmosferici și în medii cu vapori, fum sau pulberi corozive și/sau abrazive, cu risc de incendiu sau explozie și unde este prevăzută utilizarea de componente antideflagrante.

Condiții ambientale de utilizare:

- Temperatura între -5°C și +40°C
- Umiditate max 95%

NU FELIAȚI:

- produse alimentare înghețate;
- produse alimentare congelate;
- produse alimentare cu os (carne și pește);
- orice alt produs nedestinat utilizării alimentare.

RISCURI REZIDUALE

Inelul de siguranță din jurul lamei este realizat în conformitate cu norma europeană EN 1974:1998 +A1, totuși protecția zonei ascuțite nu elimină total riscul de tăiere.

! ATENȚIE! Risc de tăiere! În timpul operațiunilor de curățare a lamei ascuțite, țineți mâinile cât mai departe de zona neprotejată. Se recomandă folosirea mănușilor de protecție.

INSTALARE

Instalați mașina la o înălțime maximă de 90 cm, pe o suprafață bine nivelată, uniformă, uscată și adecvată să susțină greutatea mașinii și a alimentului de feliat.

! AVERTISMENT: Verificați să nu existe blocaje la rularea platoului și la încărcarea alimentului de feliat pe platou.

Mașina trebuie instalată în imediata apropiere a unei prize conforme CEE inclusă într-o instalație care respectă standardele în vigoare și este prevăzută cu:

- protecție magneto-termică;
- întrerupător automat diferențial;
- instalație de împământare.

Înainte de efectuarea conexiunii, verificați dacă caracteristicile rețelei de alimentare electrică corespund celor indicate pe plăcuța cu datele mașinii.

! ATENȚIE! Pentru mașinile dotate cu motor trifazat, verificați orientarea lamei. După ce ați verificat dacă lama este închisă în poziția de siguranță, apăsați butonul de pornire (2) pentru a porni mașina: privind

lama din partea platoului pentru produse, asigurați-vă că se rotește în sens antiorar, în jos pe partea operatorului (Fig. B).

UTILIZAREA MAȘINII DE FELIAT

! ATENȚIE! Lamă ascuțită, pericol de tăiere! Verificați ca mânerul de reglare a grosimii feliei (3) să fie în poziție de siguranță (în poziția 0) (Fig. A).

1. Asigurați-vă că mașina este oprită, în caz contrar apăsați butonul de oprire (1);
2. retrageți complet platoul pentru produse (8) spre operator, în poziția de încărcare;
3. ridicați dispozitivul de împingere (10) și așezați-l în poziția de repaus;

! ATENȚIE! Pentru modelele bazate pe gravitație dotate cu platou de extensie, este prevăzută o a doua poziție de repaus a dispozitivului de împingere: glisați brațul până la sfârșitul cursei, rotiți-l 270° și glisați-l până când insertul rotund ajunge în a doua poziție de repaus.

4. sprijiniți alimentul de feliat pe platou la adăpost de marginea acestuia, pe latura operator. Blocați folosind dispozitivul de împingere și exercitați o presiune ușoară; în cazul versiunilor bazate pe gravitație, alimentul va fi presat de platou datorită greutății proprii;

5. folosind mânerul adecvat (3), reglați grosimea feliei. Acționați lama (18) apăsând butonul de pornire (2). Prințeți mânerul dispozitivului de împingere (13) și începeți mișcarea alternativă de tăiere;

6. La modelele bazate pe gravitație, când greutatea produsului sau dimensiunea acestuia nu permit tăierea satisfăcătoare doar prin efectul gravitației, uti-

lizați mânerul dispozitivului de împingere pentru a vă ajuta;

7. La finalizarea operațiunilor de tăiere, readuceți în siguranță pe poziție mânerul de reglare a grosimii și opriți căruciorul. Opriți mișcarea lamei apăsând butonul de oprire (1).

! ATENȚIE! PENTRU MODELUL BAZAT PE GRAVITAȚIE CU GHIDAJ DETAȘABIL PENTRU PRODUS, introduceți ghidajul în bara rotundă și poziționați-l astfel încât să blocați produsul înșurubând mânerul (Fig. C). PENTRU MODELUL DE MĂCELĂRIE DOTAT CU PLATOU SPECIAL, introduceți ghidajul pentru produs în profilul prezent sub platou.

CURĂȚAREA

Păstrați mașina în stare perfectă de curățenie. Dacă este utilizată, aceasta trebuie curățată cel puțin o dată pe zi, crescând frecvența dacă este necesar. După o perioadă de inactivitate, se recomandă curățarea și înainte de prima utilizare.

! ATENȚIE! Pericol de electrocutare! Înainte de a curăța mașina, deconectați ștecherul de la rețeaua de alimentare electrică și aduceți în siguranță mânerul de reglare a grosimii.

! ATENȚIE! Lamă ascuțită, pericol de tăiere! Verificați ca mânerul de reglare a grosimii feliei (3) să fie în poziție de siguranță (în poziția 0) (Fig. A).

Produse pentru curățare:
NU SPĂLAȚI NICIO COMPONENTĂ ÎN MAȘINA DE SPĂLAT VASE! Utilizați doar apă și detergent spumos biodegradabil pentru vase cu pH 7-8 folosind o cârpă

moale, buretoasă și o perie din nylon semirigidă pentru zonele platoului și ale dispozitivului de împingere ascuțit. Nu curățați mașina cu jeturi de apă sau vapori ori metode similare.

Procedura de îndepărtare a:

- platou pentru produse:

1) cu mânerul de reglare a grosimii feliei (3) în siguranță (Fig. A, Fig. D-1), retrageți suportul platoului (6) complet, până la sfârșitul cursei, spre operator (Fig. D-2); 2) rotiți complet mânerul de blocare (7) în sens antiorar (Fig. D-3) menținând suportul la sfârșitul cursei, până la intervenția dispozitivului de siguranță pentru blocarea platoului cu calibru pentru grosime;

 **ATENȚIE!** Pentru efectuarea corectă a operațiunii poate fi necesar să acționați simultan și asupra mânerului de reglare a grosimii rotind ușor raportat la poziția de siguranță.

3) extrageți platoul pentru produse glisând platoul din suport (6) (Fig. D-4);

 **ATENȚIE!** Asigurați-vă că dispozitivul de împingere este coborât sub platou înainte de a extrage suportul platoului.

- protecție pentru lamă (11):

deșurubați complet în sens antiorar mânerul de deblocare a protecției pentru lamă (19); dacă protecția pentru lamă este blocată, exercitați presiune asupra mânerului pentru a o deplasa;

 **ATENȚIE!** Risc de deteriorare! Mențineți protecția pentru lamă ca să nu cadă; extrageți tirantul și îndepărtați protecția pentru lamă.

- deviator felii (20);

- dispozitiv de ascuțire (12):

utilizând pârgă de pe dispozitivul de ascuțire, trageți în sus și rotiți 45° spre stânga (în direcția pânzei), finalizați extragerea în sus (Fig. F).

 **ATENȚIE!** Lamă ascuțită, pericol de tăiere! Pentru operațiunile de curățare a zonei de ascuțire, a platoului, a dispozitivului de împingere și a lamei se recomandă utilizarea mănușilor de protecție.

Continuați cu curățarea:

- lamei: aplicați o cârpă umedă pe suprafața lamei și deplasați-o lent de la centru spre exterior, ca în figură, pe latura protecției lamei și pe latura opusă. Uscăți, în același mod, utilizând o cârpă uscată. NU porniți NICIODATĂ mașina în timpul fazelor de curățare;

- inelul de siguranță: utilizați peria de nylon semirigidă pentru a curăța zona cuprinsă între lamă și inelul de protecție. Nu apropiați prea mult mâinile de lamă;

- corpul mașinii: curățați corpul mașinii cu o cârpă umedă sau un burete clătind cu apă. Uscăți cu grijă;

- dispozitivul de ascuțire: 1) curățați corpul cu o cârpă umedă și discurile de rectificat cu o perie de nylon semirigidă; 2) nu introduceți dispozitivul de ascuțire în apă.

În cele din urmă, reasambalți:

- dispozitivul de ascuțire:

introduceți grupul de ascuțire pornind de la o poziție de circa 45°, rotiți până când tija este aliniată la orificiu, apoi coborâți dispozitivul de ascuțire pentru a o repune în poziția de repaus;

- deviator felii:

repoziționați-l în locaș;

- protecție lame:

1) montați protecția pentru cuțit astfel încât insertul cu secțiune pătrată să intre corect în propriul locaș; 2) introduceți tirantul de blocare și înșurubați complet;

- platou produse:

1) introduceți grupul complet al platoului pe cărucior;

 **ATENȚIE!** Asigurați-vă că mânerul de blocare este deșurubat complet, în caz contrar suportul platoului nu va aluneca corect pe tija aferentă. 2) înșurubați până la capăt mânerul de blocare.

ÎNDEPĂRTAREA LAMEI

Dacă mașina achiziționată a fost dotată cu accesoriu pentru demontarea lamei, procedați după cum urmează:

 **ATENȚIE!** Pericol de tăiere! Acționați cu atenție, nu vă lăsați distrași.

- deconectați mașina de la rețeaua electrică;

- îndepărtați pentru platou;

- îndepărtați protecția pentru lamă deșurubând complet în sens antiorar mânerul de blocare (Fig. G);

- asigurați-vă că deviatorul felii este îndepărtat înainte de a continua;

- poziționați echipamentul din dotare (Fig. H-1), introduceți marginea externă sub inel (Fig. H-2);

- reglați corect echipamentul și înșurubați până la capăt șuruburile cu butonul striat în orificiile filetate ale lamei (Fig. H-3);

- slăbiți și îndepărtați șuruburile de fixare ale lamei (Fig. H-4) la tija centrală a motorului;

- extrageți grupul echipament-lamă folosind întotdeauna butoanele striate (Fig. H-3);

- Curățați atent mașina și asigurați-vă că este uscată;

- Reasamblați lama pe mașina de feliat folosind aceeași procedură.

 **ATENȚIE!** Dacă folosiți dispozitivul de îndepărtare a lamei, verificați dacă toate șuruburile care fixează lama sunt strânse.

ÎNȚREȚINERE

Ascuțirea

Periodicitatea și durata ascuțirii depind de utilizarea echipamentului.

Înainte de a ascuți:

1. asigurați-vă că discurile de rectificat și lama sunt curățate;
2. umidificați rukojeť na regulaci tlopozičionaj în siguranță mânerul de reglare a grosimii felilor;
3. retrageți complet platoul pentru produse.

Pentru ascuțire, urmați instrucțiunile în funcție de model:

- folosind pârghia prezentă pe dispozitivul de ascuțire, trageți în sus și ridicați dispozitivul de ascuțire (Fig. L-1), rotiți dispozitivul 180° (Fig. L-2) și coborâți-l cu atenție (Fig. L-3). Porniți lama apăsând butonul de pornire și simultan ascuțiți lama apăsând 10-15 secunde pârghia dispozitivului de ascuțire (Fig. L-4). Eliberați pârghia și opriți lama apăsând butonul de oprire. Trageți pârghia în sus pentru a ridica dispozitivul de ascuțire, rotiți-l 180° și coborâți-l pentru a-l readuce în poziția inițială. Curățați mașina de feliat.

Lubrifierea

După o perioadă regulată de utilizare, poate fi necesară lubrifierea ghidajelor căruciorului. Se recomandă să efectuați operațiunea o dată pe lună. Utilizați

doar ulei non acid (vă recomandăm ulei de vaselină). Nu folosiți ulei vegetal.

Pentru lubrifierea mașinii, respectați următoarele indicații: 1) deplasați căruciorul cât mai aproape de operator; 2) introduceți ungătorul în orificiul adecvat și apăsați pentru a aplica o cantitate mică de ulei; 3) îndepărtați ungătorul și glisați căruciorul de 2-4 ori.

ASISTENȚĂ

Nu sunt furnizate piese de schimb în interiorul ambalajului. Toate activitățile de reparații și înlocuire (înlocuirea sau reparația lamei, curelei, componentelor electrice, pieselor structurale, etc.) trebuie desfășurate exclusiv de personal autorizat de producător.

Dacă este necesară reparația, se recomandă să duceți mașina la producător sau un centru de service autorizat.

Pentru informații privind centrele de service, adresați-vă: service@berkelinternational.com.

 **ATENȚIE! Este obligatorie înlocuirea lamei când distanța dintre tăișul acesteia și marginea internă a protecției depășește 6 mm.**

GARANȚIE ȘI RĂSPUNDERE

Producătorul furnizează mașini cu o garanție de 24 de luni de la data achiziției. Garanția acoperă doar defecțiunile cauzate ca urmare a utilizării adecvate conform condițiilor de folosire prevăzute în manual. Garanția nu acoperă alte defecte datorate transportului, incompetenței sau neglijenței cumpărătorului, instalării sau amplasării inadecvate, daunelor de uzură, ten-

siunii care depășește 10% din valoarea nominală. În plus, garanția nu acoperă componentele supuse intrinsec uzurii, precum lama și discurile de rectificat ale dispozitivului de ascuțire, cu excepția unui defect de producție evident.

Producătorul își declină orice răspundere directă sau indirectă derivată din:

- nerespectarea instrucțiunilor din manual;
- utilizarea neconformă cu standardele din țara de instalare;
- modificările și/sau reparațiile neautorizate la mașină;
- utilizarea accesoriilor și a pieselor de schimb neoriginale;
- evenimente excepționale.

Transferul de proprietate a mașinii presupune exonerarea imediată de orice răspundere din partea producătorului, cu excepția prevederilor directivei 2006/42/CE (răspunderea pentru orice defect de producție al produsului). Plăcuța de identificare de la baza mașinii indică producătorul, mașina, informațiile tehnice și marcajul CE.

DEZMEMBRARE ȘI ELIMINARE

Mașina este alcătuită din:

- aliaj de aluminiu;
- inserturi și diferite componente din oțel inoxidabil;
- piese electrice și cabluri electrice;
- motor electric;
- plastic, etc.


Dacă dezmembrarea este realizată de terți, adresați-vă doar companiilor autorizate pentru eliminarea materialelor indicate mai sus. Dispozitivul este conform directivelor 2012/19/UE. Conține materiale care pot fi recuperate sau reciclate. Colectarea diferențiată corectă facilitează reciclarea. La sfârșitul duratei

de viață, depozitați dispozitivul la un punct de colectare. Puteți obține informații despre dezmembrare de la autoritățile locale.

Rezolvarea problemelor


PROBLEMĂ	CAUZĂ POSIBILĂ	SOLUȚIE
Mașina nu pornește la apăsarea butonului de pornire	Lipsa alimentării sau circuit de control defect	Verificați dacă ștecherul este introdus corect, dacă problema persistă contactați centrul de service
Mașina pornește la apăsarea butonului de pornire însă nu se aprinde indicatorul luminos de funcționare	Indicator defect	Nu utilizați mașina cu indicatorul luminos stins. Apelați serviciul de asistență
Rezistență excesivă la tăierea produsului	Lama nu este ascuțită	Ascuțiți lama
Forțarea lamei determină încetinirea sau oprirea acesteia	Cureaua poate fi slăbită sau deteriorată	Contactați centrul de service pentru reglarea sau înlocuirea curelei
Apăsând butonul de oprire mașina nu se oprește	Circuit de comandă defect	Opriti imediat mașina scoțând ștecherul din rețea și adresați-vă imediat centrului de service
Rezistență excesivă la mișcarea componentelor glisante (dispozitiv de împingere, cărucior)	Lubrifierea ghidajelor de alunecare nu a fost efectuată periodic	Efectuați lubrifierea periodică

FUTURA SALUMERIA

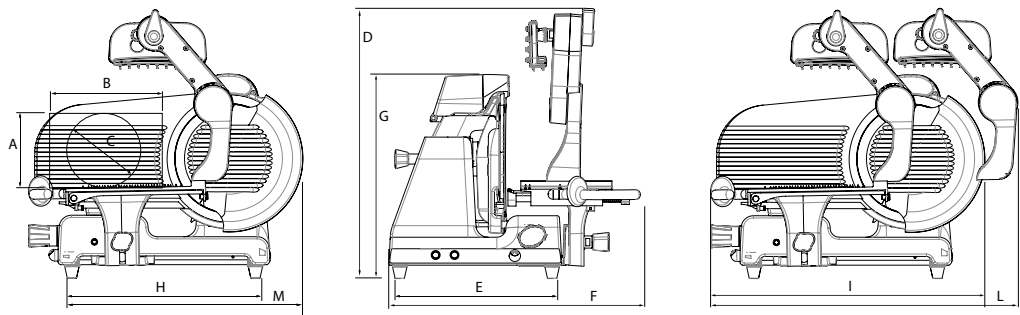


FUTURA SALUMERIA	280	315	360
A	190 mm	200 mm	245 mm
B	265 mm	285 mm	310 mm
C	215 mm	245 mm	275 mm
D	600 mm	640 mm	620 mm
E	325 mm	375 mm	420 mm
F	550 mm	610 mm	758 mm
G	450 mm	515 mm	560 mm
H	413 mm	453 mm	535 mm
I	665 mm	730 mm	830 mm
L	745 mm	820 mm	880 mm
M	570 mm	640 mm	890 mm
SPECIFICAȚII			
Capacitate de tăiere circulară	215 mm	245 mm	275 mm
Capacitate de tăiere rectangulară	265x190h mm	285x200h mm	310x245h mm
Grosime maximă felie	17 mm	17 mm	17 mm
Putere motor	0,18 kW - na	0,24 kW - 0,27 kW	0,55 kW - 0,55 kW
Diametru lamă	280 mm	315 mm	360 mm
Specificații electrice	230V 50Hz - 1ph. 400V 50Hz - 3ph.	230V 50Hz - 1ph. 400V 50Hz - 3ph.	230V 50Hz - 1ph. 400V 50Hz - 3ph.
	disponibil și cu 110V - 60Hz		
Greutate	34 kg	40 kg	46 kg

FUTURA MACELLERIA

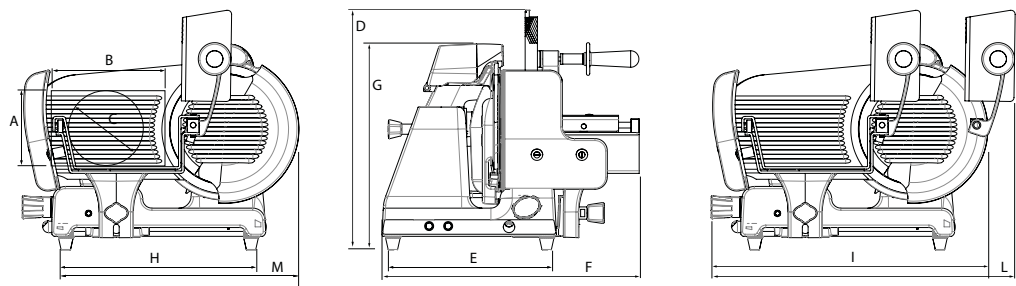

FUTURA MACELLERIA	280	315	360
A	178 mm	210 mm	232 mm
B	253 mm	270 mm	320 mm
C	213 mm	240 mm	272 mm
D	570 mm	600 mm	650 mm
E	325 mm	375 mm	420 mm
F	565 mm	620 mm	630 mm
G	450 mm	515 mm	565 mm
H	413 mm	453 mm	535 mm
I	630 mm	725 mm	820 mm
L	660 mm	830 mm	885 mm
M	580 mm	665 mm	670 mm
SPECIFICAȚII			
Capacitate de tăiere circulară	213 mm	240 mm	275 mm
Capacitate de tăiere rectangulară	253x178h mm	270x210h mm	320x232h mm
Grosime maximă felie	17 mm	17 mm	17 mm
Putere motor	0,18 kW - na	0,24 kW - 0,27 kW	0,55 kW - 0,55 kW
Diametru lamă	280 mm	315 mm	360 mm
Specificații electrice	230V 50Hz - 1ph. 400V 50Hz - 3ph.	230V 50Hz - 1ph. 400V 50Hz - 3ph.	230V 50Hz - 1ph. 400V 50Hz - 3ph.
	disponibil și cu 110V - 60Hz		
Greutate	34 kg	40 kg	46 kg

FUTURA GRAVITĂ

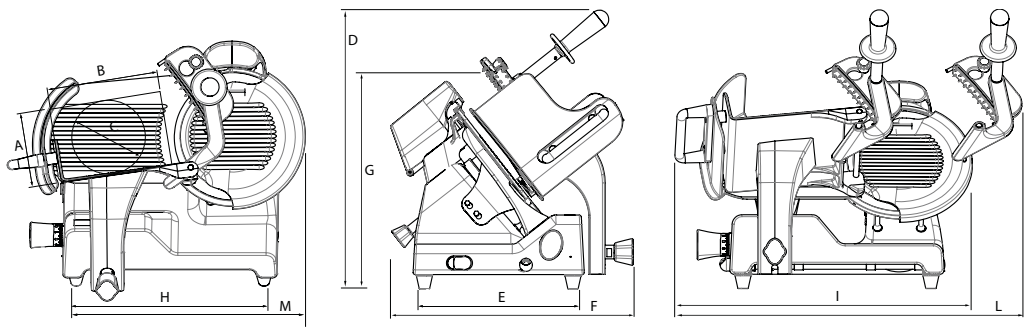

FUTURA GRAVITĂ	280	315	360
A	149 mm	215 mm	250 mm
B	252 mm	285 mm	310 mm
C	198 mm	230 mm	264 mm
D	577 mm	640 mm	665 mm
E	326 mm	375 mm	420 mm
F	535 mm	590 mm	620 mm
G	482 mm	510 mm	540 mm
H	413 mm	453 mm	535 mm
I	665 mm	714 mm	805 mm
L	795 mm	833 mm	930 mm
M	635 mm	690 mm	780 mm
SPECIFICAȚII			
Capacitate de tăiere circulară	198 mm	230 mm	264 mm
Capacitate de tăiere rectangulară	252x149h mm	285x215h mm	310x250h mm
Grosime maximă felie	17 mm	17 mm	17 mm
Putere motor	0,18 kW - na	0,24 kW - 0,27 kW	0,55 kW - 0,55 kW
Diametru lamă	280 mm	315 mm	360 mm
Specificații electrice	230V 50Hz - 1ph. 400V 50Hz - 3ph.	230V 50Hz - 1ph. 400V 50Hz - 3ph.	230V 50Hz - 1ph. 400V 50Hz - 3ph.
	disponibil și cu 110V - 60Hz		
Greutate	28 kg	34 kg	40 kg



Notă: Ca rezultat al cercetării continue pentru a îmbunătăți continuu produsele noastre, specificațiile tehnice sunt supuse unor posibile variații.

BRUKSANVISNING: Elektriska skärmaskiner Futura

MODELLER:

FTS 280-315-360 (Futura Salumeria); FTM 280-315-360 (Futura Macelleria);


FTG 280-315-360 (Futura Gravità)

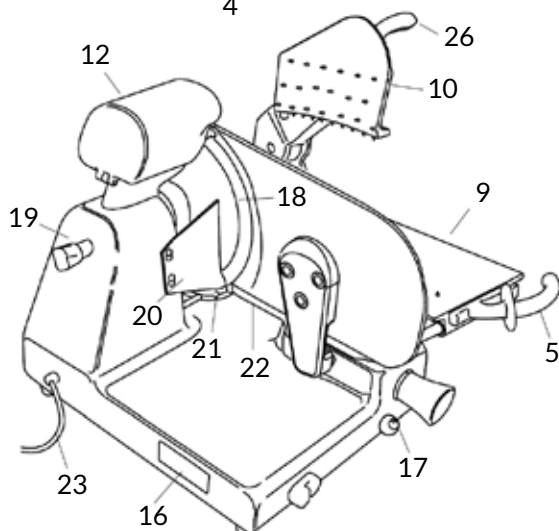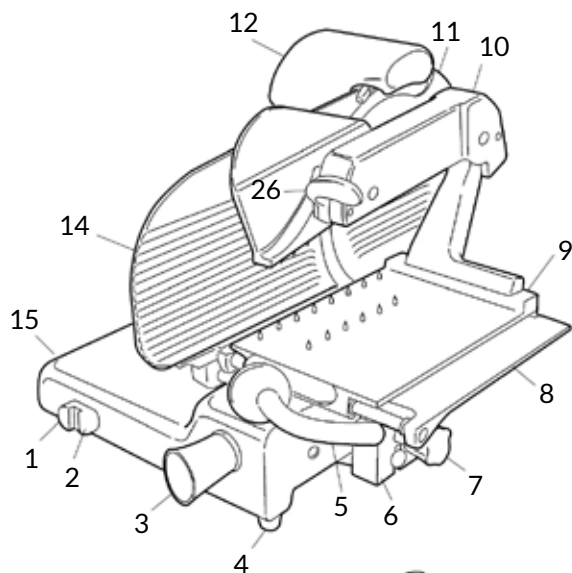

Linje FTS

MASKINDELAR


1. Stoppknapp (svart/röd)
2. Startknapp (vit/grön)
3. Tjockleksvred
4. Fot
5. Påskjutarens handtag
6. Stöd till plattan
7. Vred för att blockera plattan
8. Produkthållarplatta
9. Övre glidande platta
10. Produktpress
11. Klingskydd (klingskydd)
12. Sliptillsats
14. Skivtjockleksplatta (tjockleksmätare)
15. Sockel
16. Märkplåt, Tekniska specifikation, CE-märkning
17. Smörjanordning till skenorna
18. Klinga
19. Stag klingskydd
20. Skivskydd
21. Skyddsring
22. Knivhållare
23. Matningskabel
26. Produktpressens manöverspak

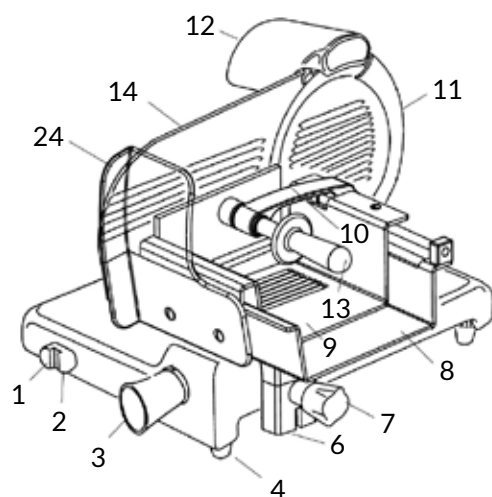


Linje FTM

MASKINDELAR

1. Stoppknapp (svart/röd)
2. Startknapp (vit/grön)
3. Tjockleksvred
4. Fot
6. Stöd till plattan
7. Vred för att blockera plattan
8. Produkthållarplatta
9. Övre glidande platta
10. Produktpress
11. Klingskydd (klingskydd)
12. Sliptillsats
13. Produktpressens handtag
14. Skivtjockleksplatta (tjockleksmätare)
15. Sockel
16. Märkplåt, Tekniska specifikationer, CE-märkning
17. Smörjanordning till skenorna
18. Klinga
19. Stag klingskydd
20. Skivskydd
21. Skyddsring
22. Knivhållare
23. Matningskabel
24. Skydd för platta

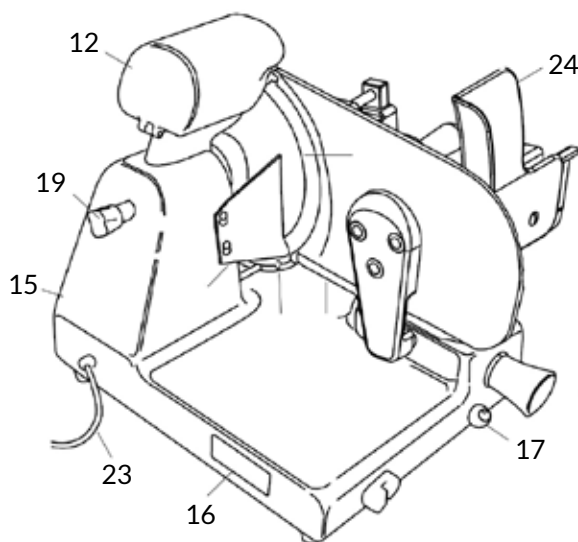

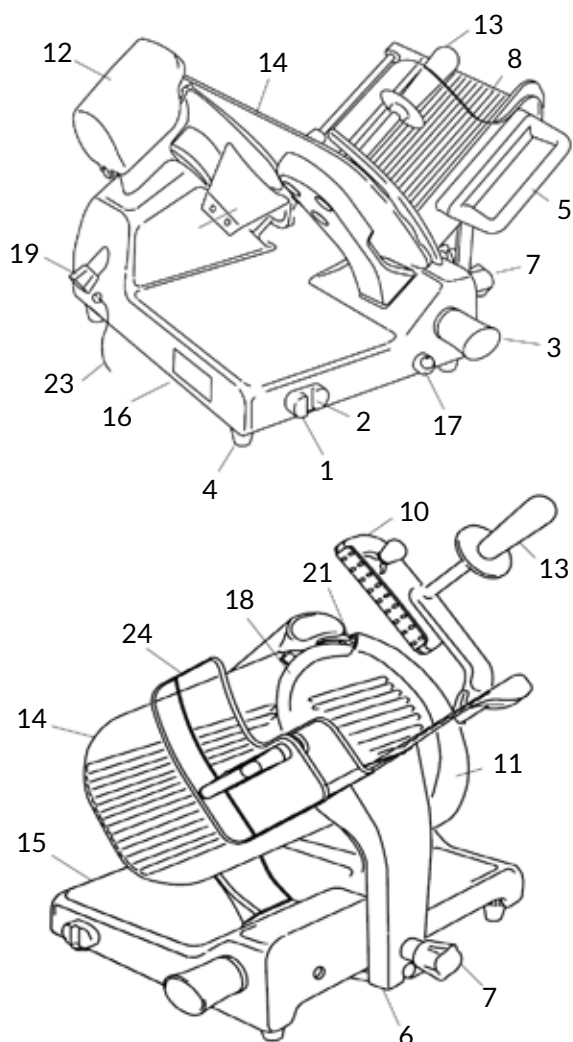

Linje FTG

MASKINDELAR

1. Stoppknapp (svart/röd)
2. Startknapp (vit/grön)
3. Tjockleksvred
4. Fot
5. Påskjutarens handtag
6. Stöd till plattan
7. Vred för att blockera plattan
8. Produkthållarplatta
10. Produktpress
11. Klingskydd (klingskydd)
12. Sliptillsats
13. Produktpressens handtag
14. Skivtjockleksplatta (tjockleksmätare)
15. Sockel
16. Märkplåt, Tekniska specifikation, CE-märkning
17. Smörjanordning till skenorna
18. Klinga
19. Stag klingskydd
20. Skivskydd
21. Skyddsring
22. Knivhållare
23. Matningskabel
24. Skydd för platta

BESKRIVNING

Professionella skärmaskiner med cirkelformad klinga. Maskinerna är framställda för att skära enbart sådana livsmedel vars typ och storlek finns angivna i denna bruksanvisning. I bild 2 visas maskinens huvudsakliga beståndsdelar. Kopp-lingsschemat finns i bild 1.

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Maskinerna som finns beskrivna i denna bruksanvisning överensstämmer med direktiv 2006/42/EG, 2006/95/EG, 2004/108/EG, 2003/108/EG, 2011/65/EU, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr. 1935/2004 och respektive standarder EN 1974:1998 +A1, EN60204-1, EN60335-1, EN60335-2-64.



SÄKERHET

För er säkerhet ber vi att ni följer nedanstående anvisningar:

- Läs noggrant igenom alla anvisningar innan ni använder maskinen;

- Produkten är inte avsedd att användas av barn;

- Den person som använder maskinen ska ha fått lämplig utbildning och vara i god psykisk och fysisk form;

- Använd inte maskinen på något sätt som skiljer sig från beskrivningen i denna bruksanvisning;

- installera maskinen i enlighet med anvisningarna i avsnittet 'Installation';

- maskinen får enbart användas i miljöer vars struktur, mekanik och anläggning håller

högsta kvalitet;

- installera maskinen på en plats där den är utom räckhåll för personer som inte är bekanta med hur den ska användas, och framför allt på en plats utom räckhåll för minderåriga;

- var alltid koncentrerad när du använder maskinen och undvik att distraheras av annat;

- låt inte personal som inte läst och förstått allt innehåll i denna bruksanvisning använda maskinen;

- bär inte löst sittande kläder eller kläder med öppna ärmar;

- låt inte någon annan än användaren närma sig maskinen medan produkten skärs;

- det är förbjudet att ta bort, täcka eller ändra plåtarna som sitter på maskinstommen. Om plåtarna skadas ska de omedelbart bytas ut;

- avlägsna inte de transparenta skydden, och ändra eller frånkoppla inte de mekaniska och elektriska skydden;

- skär endast tillåtna livsmedel. Försök inte att skära produkter som är förbjudna;

- området där den skivade produkten placeras, arbetsområdet runt maskinen och golvet användaren står på ska alltid vara rena och torra;

- använd inte maskinen som en stödyta och placera inga föremål som inte hör hemma under normala skivningsarbeten på den;

- använd inte skärmaskinen när mellanrummet mellan klingans kant och klingskyddet på grund av normalt slitage överskrider 6 mm. I sådant fall ska man kontakta tillverkaren eller ett behörigt serviceföretag för att byta ut klingan;

- använd inte maskinen med grenuttag, förlängningsslag-dar eller med provisoriska eller

icke isolerade kablar;

- kontrollera regelbundet skicket på strömkabeln och kabeltätningen på maskinstommen. Byt ut vid behov. Om det krävs ska man kontakta kvalificerad personal för detta ingrepp;

- stanna omedelbart maskinen om du upptäcker en defekt eller felfunktion, om du misstänker att maskinen är sönder, om den gör felaktiga manövrer eller ger ifrån sig ovanliga ljud;
- innan man påbörjar rengöring eller underhållsarbete ska man koppla bort maskinen från elnätet;

- använd skyddshandskar under rengöring och underhållsarbete;

- när man placerar eller tar bort produkten som ska skivas på/från glidplattan ska vagnen alltid vara i helt tillbakadraget läge och tjockleksvredet ska vara ställt till säkert läge;

- man får endast använda det manövreringshandtag som finns på pressens arm eller kulhandtag för att förflytta produktållarplattan under drift;
- det är inte tillåtet att använda skärningstillbehör som inte levererats av tillverkaren tillsammans med maskinen.

Tillverkaren avsägar sig allt direkt och indirekt ansvar som kan härledas från en felaktig användning, icke godkända justeringar och/eller reparationer på maskinen eller användning av tillbehör eller reservdelar som inte är original.

Maskinen får inte användas utomhus och/eller på platser där den utsätts för väder och vind. Inte heller får den användas i miljöer med ångor, rök eller frätande och/eller slipande damm, i miljöer med risk för brand eller explosion, och inte

på någon plats där användning av explosionssäkra komponenter föreskrivs.

Miljömässiga förhållanden under drift:

- Temperatur mellan -5° C och +40° C
- Maximal fuktighet 95%

SKIVA INTE:

- frysta livsmedel;
- djupfrysta livsmedel;
- livsmedel med ben (kött och fisk);
- några produkter som inte är livsmedel.

KVARVARANDE RISKER

Skyddsringen runt klingan är framställd i enlighet med den europeiska föreskriften EN 1974:1998 +A1. Dock kan inte skyddet i slipningsområdet helt eliminera risken att skära sig.

! OBSERVERA! Risk att skära sig! Under rengöring eller slipning av klingan ska man vara mycket uppmärksam och hålla händerna på så långt avstånd från det oskyddade området som möjligt. Vi rekommenderar att man bär skyddshandskar.

INSTALLATION

Installera maskinen vid en höjd om maximalt 90 cm, på en jämn, slät och torr yta som tål att belastas med maskinens vikt plus vikten på de varor som ska skivas.

! WARNING: Kontrollera att det inte finns något som hindrar produkthållarplattans slaglängd eller matning av de livsmedel som ska skivas.

Maskinen ska installeras i närheten av ett uttag som överensstämmer med gällande EEC-föreskrift, kopplat till ett system som överensstämmer med gällande föreskrifter och vara försett med:

- termomagnetiskt skydd;
- automatisk differentialbrytare;
- jordningssystem.

Innan anslutning ska man kontrollera att elsystemets specifikationer överensstämmer med informationen på maskinens identifikationsplåt.

! OBSERVERA! För maskiner som är utrustade med trefasmotor ska man kontrollera klingans riktning. När man kontrollerat att klingan har stängts i säkert läge ska man trycka på startknappen (2) för att sätta igång maskinen. Kontrollera klingans rörelse från produkthållarplattan och se till att den roterar i medurs riktning, ner mot användaren (Bild B).

ANVÄNDA SKÄRMASKINEN

! OBSERVERA! Risk att skära sig på vass klinga! Kontrollera att vredet för att ställa in skivans tjocklek (3) är ställt till säkert läge (läge 0) (Bild A).

1. Kontrollera att maskinen är avstängd. Tryck i annat fall på stoppknappen (1);
2. dra tillbaka produkthållarplattan (8) helt mot användaren, till läget för matning;
3. höj pressen (10) och ställ den i viloläge;

! OBSERVERA! Gravitationsmodeller som är försedda med förlängningsplatta

har ett andra viloläge för pressen. Låt armen glida till ändläge, rotera den 270° och låt den glida tills den runda insatsen når det andra viloläget.

4. appoggiare la merce da affettaplaçera livsmedlen som ska skivas på plattan i närheten av kanten på användarsidan. Blockera livsmedlen genom att trycka lätt med pressen. På gravitationsmodellerna kommer livsmedlen att tryckas mot plattan med hjälp av sin egen vikt;

5. använd det till syftet avsedda vredet (3) för att ställa in skivans tjocklek. Starta klingan (18) genom att trycka på startknappen (2). Ta tag om pressens handtag (13) och sätt igång den alternerande skärningsrörelsen;

6. På gravitationsmodellerna ska man, när produktens vikt eller storlek inte ger en tillfredsställande skärning enbart genom gravitationskraften, ta hjälp av pressens handtag;

7. när skivningen avslutats ska man ställa tillbaka tjockleksvredet i säkert läge och dra tillbaka vagnen. Stoppa klingans rörelse genom att trycka på stoppknappen (1).

! OBSERVERA! PÅ GRAVITATIONSMODELLER MED AVTAGBAR SKENA ska man föra in produktskenan i den till syftet avsedda runda stången och placera den så att produkten blockeras när man drar åt vredet (Bild C). PÅ STYCKMÄSTAR-MODELLER MED SPECIALPLATTA ska man föra in produktskenan i den till syftet avsedda profilen som finns under plattan.

RENGÖRING

Håll alltid maskinen ren. Om

maskinen används måste den rengöras minst en gång om dagen eller oftare vid behov. Efter en period när maskinen stått oanvänd rekommenderar vi att den rengörs innan användning.

 **OBSERVERA!** Risk för elektrisk stöt! Innan man börjar rengöra maskinen ska man koppla ur stickkontakten från elnätet och ställa tjockleksvredet i säkert läge.

 **OBSERVERA!** Risk att skära sig på vass klinga! Kontrollera att vredet för att ställa in skivans tjocklek (3) är ställt till säkert läge (läge 0) (Bild A).

Rengöringsprodukter:
INGA DELAR FÅR DISKAS I DISKMASKIN! Använd endast vatten och ett biologisk nedbrytbart skumdiskmedel för köksgeråd med ett pH-värde på 7-8. Använd en mjuk skumtrasa och en flaskborste i nylon för att rengöra platta och press. Rengör aldrig maskinen med vatten- eller ångstrålar eller liknande metoder.

Gå vidare till att ta bort:

- produktållarplatta:

1) ställ tjockleksvredet (3) till säkert läge (Bild A, Bild D-1), dra tillbaka stödet (6) till stoppläge mot användaren (Bild D-2); 2) vrid låsvredet (7) helt i moturs riktning (Bild D-3) samtidigt som du håller kvar stödet i stoppläge, tills du känner att säkerhetsanordningen som blockerar tjockleksmätaren aktiveras;

 **OBSERVERA!** För att kunna utföra ovanstående moment korrekt kan

man samtidigt behöva vrida även tjockleksvredet och låta det rotera något i förhållande till dess säkra läge.

3) dra ut produktållarplattan genom att dra loss den från stödet (6) (Bild D-4);

 **OBSERVERA!** Försäkra er om att pressen vilar mot plattan innan stödet dras ut.

- klingskydd (11):

skruva loss vredet som frigör klingskyddet i moturs riktning (19); om klingskyddet är blockerat ska man trycka på vredet för att lossa det;

 **OBSERVERA!** Risk för skada! Håll fast klingskyddet ordentligt så att det inte faller ner. Dra ut staget och avlägsna klingskyddet.

- skivskydd (20);

- sliptillsats (12):

använd den till syftet avsedda spaken på sliptillsatsen, dra uppåt och vrid 45° åt vänster (i riktning mot tjockleksmätaren), och sedan dra uppåt igen (Bild F).

 **OBSERVERA!** Risk att skära sig på vass klinga! Vi rekommenderar att man använder skyddshandskar när man rengör slipningsområdet, plattan, pressen och klingan.

Gå vidare till att rengöra:

- klingan: tryck en mjuk trasa mot klingan och för trasan försiktigt från mitten och utåt, som på bilden, både på sidan med klingskyddet och den andra sidan. Torka efter på samma sätt med en torr trasa. Sätt ALDRIG igång maskinen under rengöringen;

- skyddsring: använd en flaskborste i nylon för att rengöra området mellan klingan och skyddsringen. Se noga till att

hålla händerna på behörigt avstånd från klingan;

- maskinstomme: rengör maskinstommen med en fuktig trasa eller en svamp och skölj med vatten. Torka noggrant;

- sliptillsats: 1) rengör stommen med en fuktig trasa och sliptrissorna med en nylonborste; 2) doppa aldrig sliptillsatsen i vatten.

Montera slutligen tillbaka:

- sliptillsats:

luta sliptillsatsen cirka 45° innan du för in den, rotera sedan tills stiftet är i linje med hålet och sänk därefter sliptillsatsen för att ställa tillbaka den i viloläge;

- skivskydd:

sätt tillbaka det på plats;

- klingskydd:

1) montera tillbaka klingskyddet så att insatsen med kvadratisk tvärsnitt hamnar korrekt på plats; 2) för in låsstaget och dra åt helt;

- produktållare:

1) för in hela anordningen på vagnen;

 **OBSERVERA!** Försäkra dig om att låsvredet är helt lossat, annars kommer stödet inte att glida korrekt på stiftet.

2) dra åt låsvredet helt.

AVLÄGSNA KLINGAN

Om den maskin ni köpt är försedd med ett tillbehör för att montera ner klingan ska man göra som följer:

 **OBSERVERA!** Risk att skära sig! Var mycket försiktig och undvik att distraheras av annat.

- koppla bort maskinen från elnätet;

- ta bort platta;
- ta bort klingskyddet genom att skruva loss låsvredet i moturs riktning (Bild G);
- kontrollera att skivskyddet har avlägsnats innan du går vidare;
- sätt det medföljande verktyget på plats (Bild H-1) genom att föra in den yttre kanten under ringen (Bild H-2);
- ställ in verktyget korrekt och dra åt skruvarna i de gängade hålen på klingan med hjälp av det räfflade handtaget (Bild H-3);
- skruva loss och ta bort skruvarna som fäster klingan (Bild H-4) vid det centrala motorstiftet;
- dra ut enheten som utgörs av verktyg-klinga med hjälp av de räfflade handtagen (Bild H-3);
- Rengör maskinen noggrant och försäkra dig om att torka den ordentligt;
- Montera tillbaka kniven på skärmaskinen genom samma procedur.

 **OBSERVERA!** Om man använder en utrustning för att avlägsna klingan ska man kontrollera att alla skruvar som fäster klingan är ordentligt åtdragna.

UNDERHÅLL

Slipning

Hur ofta och hur länge man ska slipa maskinen beror på hur apparaten används.

Innan slipning ska man:

1. försäkra sig om att sliptrissor och klinga är rena;
2. ställa tjockleksvredet i säkert läge;
3. dra tillbaka produkthållarplattan helt.

För att gå vidare till slipning ska man följa anvisningarna för aktuell modell:

- använd sliptillsatsens spak för att dra och lyfta upp den (Bild L-1). Vrid sliptillsatsen 180° (Bild L-2) och sänk den försiktigt (Bild L-3). Starta klingan genom att trycka på startknappen och slipa samtidigt klingan genom att trycka in sliptillsatsens spak under 10-15 sekunder (Bild L-4). Släpp spaken och stoppa klingan genom att trycka på stoppknappen. Dra spaken uppåt för att lyfta upp sliptillsatsen, vrid den 180° och sänk den för att återställa den till ursprungsläget. Rengör skärmaskinen.

Smörjning

Efter en normal användningsperiod kan man behöva smörja vagnens skenor. Vi rekommenderar att man smörjer en gång i månaden. Använd uteslutande syrafri olja (vi rekommenderar vaselinolja). Använd inte vegetabilisk olja.

Följ nedanstående anvisningar för att smörja maskinen: 1) för vagnen så nära användaren som möjligt; 2) för in oljepumpen i det avsedda hålet och tryck ut en liten mängd olja; 3) ta bort oljepumpen och dra vagnen fram och tillbaka 2-4 gånger.

SERVICE

Det finns inga reservdelar inne i förpackningen. Alla reparationer och byten (som exempelvis byte eller reparation av klingan, remmen, de elektriska komponenterna, delar av stommen, etc.) ska uteslutande utföras av tillverkarens behöriga personal.

Vid behov av reparation rekommenderar vi att man skickar tillbaka maskinen till tillverkaren eller till ett behörigt

servicecenter.

För information om servicecenter ska man vända sig till : service@berkelinternational.com.

 **OBSERVERA!** *Klingan måste bytas ut när mellanrummet mellan klingans kant och skyddets inre kant överstiger 6 mm.*

GARANTI OCH ANSVAR

Tillverkaren lämnar 24 månaders garanti på maskinen med start från inköpsdatumet. Garantin täcker endast defekter som uppstått under korrekt användning i enlighet med de anvisningar som finns i bruksanvisningen. Garantin täcker inte defekter som orsakats under transport, av köparens inkompetens eller försummelse, en felaktig installation eller placering, av slitage eller vid strömvärden som överskrider det nominella värdet med 10% eller mer. Dessutom täcker inte garantin förbrukningskomponenter, som klingan eller sliptrissor, förutom i uppenbara fall av fabriktionsfel.

ITillverkaren avsäger sig allt direkt och indirekt ansvar för:

- att användaren inte följt anvisningarna i bruksanvisninge;
- användning som strider mot gällande föreskrifter i installationslandet;
- icke godkända ändringar och/eller reparationer på maskinen;
- användning av tillbehör eller reservdelar som inte är original;
- exceptionella händelser.

När äganderätten till maskinen överförs frigörs tillverkaren omedelbart från allt ansvar, förutom att följa direktiv 2006/42/CE (ansvar för alla tillverkningsfel på produkten).

På märkplåten som finns på maskinstommen återfinns tillverkare, maskininformation, teknisk information och CE-märkning.

SKROTNING OCH KASSERING

Maskinen består av:


- aluminiumlegering;
- insatser och diverse komponenter i rostfritt stål;
- elektriska komponenter och elkablar;
- elektrisk motor;
- plast etc.

Om kassering anförs en tredje part, ska man utesluta att välja ett företag som är behörigt att hantera ovan nämnda typer av material. Apparaten överensstämmer med EU-direktiv 2012/19/EU. Innehåller material som kan återanvändas eller återvinnas. En korrekt avfallssortering underlättar återvinning. När maskinen nått slutet av sin livslängd ska den lämnas till avfallsinsamling. Man kan få information om kassering från sin lokala myndighet.

Problemlösning


PROBLEM	MÖJLIG ORSAK	ÅTGÄRD
Maskinen startar inte när man trycker på startknappen	Det saknas ström eller så är kontrollkretsen skadad	Kontrollera att stickkontakten sitter i korrekt. Om problemet kvarstår ska man kontakta Kundservice
När man trycker på startknappen startar maskinen men indikeringslampan tänds inte	Lampan är sönder	Använd inte maskinen när indikeringslampan är släckt. Kontakta kundservice
För mycket motstånd vid skärning av produkten	Klingan är inte slipad	Slipa klingan
Klingan arbetar långsammare eller stannar när den belastas	Remmen kan ha slaknat eller skadats	Kontakta kundservice för att ställa in eller byta ut remmen
När man trycker på stoppknappen stannar inte maskinen	Kontrollkrets skadad	Stoppa omedelbart maskinen genom att dra ut kontakten från nätet och kontakta omedelbart kundservice
För stort motstånd vid de glidande komponenternas rörelse (press, vagn)	Glidskenorna har inte smörjts in regelbundet	Smörj in dem

FUTURA SALUMERIA

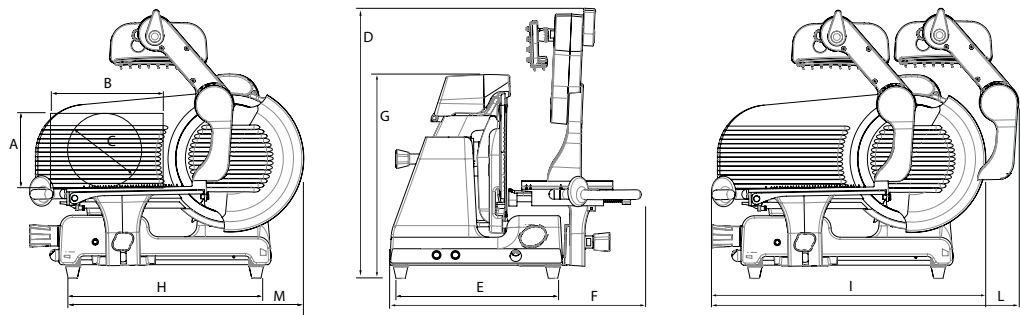


FUTURA SALUMERIA	280	315	360
A	190 mm	200 mm	245 mm
B	265 mm	285 mm	310 mm
C	215 mm	245 mm	275 mm
D	600 mm	640 mm	620 mm
E	325 mm	375 mm	420 mm
F	550 mm	610 mm	758 mm
G	450 mm	515 mm	560 mm
H	413 mm	453 mm	535 mm
I	665 mm	730 mm	830 mm
L	745 mm	820 mm	880 mm
M	570 mm	640 mm	890 mm
SPECIFIKATIONER			
Kapacitet cirkelformad skärning	215 mm	245 mm	275 mm
Kapacitet rektangulär skärning	265x190h mm	285x200h mm	310x245h mm
Maximal skivtjocklek	17 mm	17 mm	17 mm
Motoreffekt	0,18 kW - na	0,24 kW - 0,27 kW	0,55 kW - 0,55 kW
Klingans diameter	280 mm	315 mm	360 mm
Elektriska specifikationer	230V 50Hz - 1ph. 400V 50Hz - 3ph.	230V 50Hz - 1ph. 400V 50Hz - 3ph.	230V 50Hz - 1ph. 400V 50Hz - 3ph.
	tillgänglig även med 110V - 60Hz		
Vikt	34 kg	40 kg	46 kg

FUTURA MACELLERIA

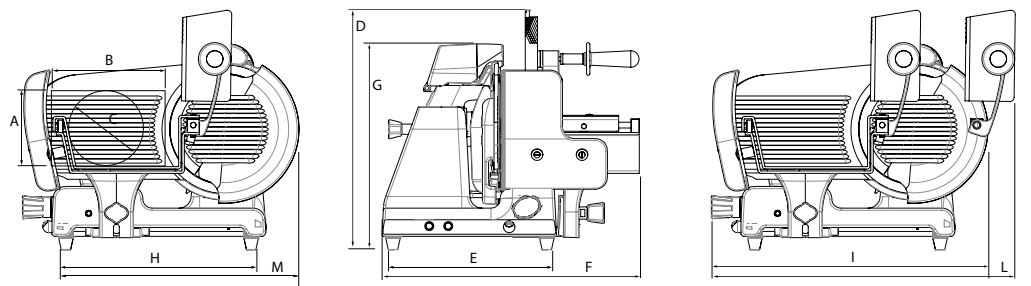

FUTURA MACELLERIA	280	315	360
A	178 mm	210 mm	232 mm
B	253 mm	270 mm	320 mm
C	213 mm	240 mm	272 mm
D	570 mm	600 mm	650 mm
E	325 mm	375 mm	420 mm
F	565 mm	620 mm	630 mm
G	450 mm	515 mm	565 mm
H	413 mm	453 mm	535 mm
I	630 mm	725 mm	820 mm
L	660 mm	830 mm	885 mm
M	580 mm	665 mm	670 mm
SPECIFIKATIONER			
Kapacitet cirkelformad skärning	213 mm	240 mm	275 mm
Kapacitet rektangulär skärning	253x178h mm	270x210h mm	320x232h mm
Maximal skivtjocklek	17 mm	17 mm	17 mm
Motoreffekt	0,18 kW - na	0,24 kW - 0,27 kW	0,55 kW - 0,55 kW
Klingans diameter	280 mm	315 mm	360 mm
Elektriska specifikaationer	230V 50Hz - 1ph. 400V 50Hz - 3ph.	230V 50Hz - 1ph. 400V 50Hz - 3ph.	230V 50Hz - 1ph. 400V 50Hz - 3ph.
	tillgänglig även med 110V - 60Hz		
Vikt	34 kg	40 kg	46 kg

FUTURA GRAVITÀ

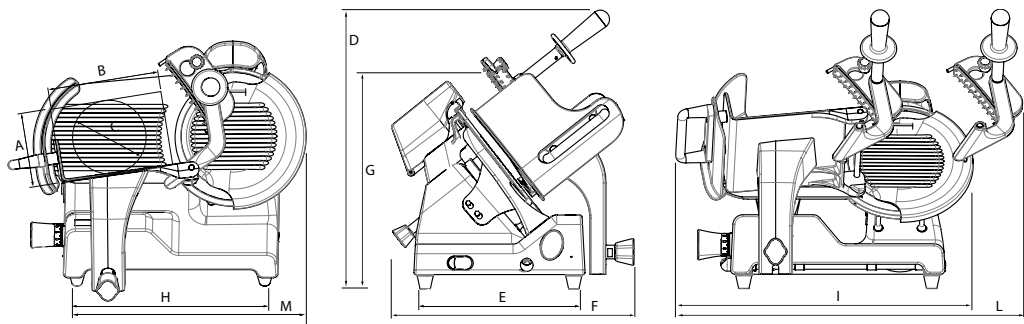

FUTURA GRAVITÀ	280	315	360
A	149 mm	215 mm	250 mm
B	252 mm	285 mm	310 mm
C	198 mm	230 mm	264 mm
D	577 mm	640 mm	665 mm
E	326 mm	375 mm	420 mm
F	535 mm	590 mm	620 mm
G	482 mm	510 mm	540 mm
H	413 mm	453 mm	535 mm
I	665 mm	714 mm	805 mm
L	795 mm	833 mm	930 mm
M	635 mm	690 mm	780 mm
SPECIFIKATIONER			
Kapacitet cirkelformad skärning	198 mm	230 mm	264 mm
Kapacitet rektangulär skärning	252x149h mm	285x215h mm	310x250h mm
Maximal skivtjocklek	17 mm	17 mm	17 mm
Motoreffekt	0,18 kW - na	0,24 kW - 0,27 kW	0,55 kW - 0,55 kW
Klingans diameter	280 mm	315 mm	360 mm
Elektriska specifikationer	230V 50Hz - 1ph. 400V 50Hz - 3ph.	230V 50Hz - 1ph. 400V 50Hz - 3ph.	230V 50Hz - 1ph. 400V 50Hz - 3ph.
	tillgänglig även med 110V - 60Hz		
Vikt	28 kg	34 kg	40 kg

Notera: Som ett resultat av kontinuerlig forskning för att ständigt förbättra våra produkter, tekniska specifikationer kan möjliga variationer.



Van Berkel International S.r.l.
via Foscolo, 22
21040 Oggiona S. Stefano (VA) - ITALY
T +39 0331 214311
info@berkelinternational.com
www.theberkelworld.com