
OPWARM- EN WARMHOUDSYSTEMEN

VERSIE C

Cod. 92002200
NL
Ed. 0617



Let op: lees de instructies alvorens het apparaat te gebruiken



VERTALING VAN DE OORSPRONKELIJKE INSTRUCTIES

INHOUDSOPGAVE

1 • ADVIES VOOR DE INSTALLATIETECHNICUS	4
1.1 • ADVIES	4
1.2 • BIJZONDERE INDICATIES	4
1.3 • WETTELIJKE REGELS	4
2 • INSTALLATIE-INSTRUCTIES	5
2.1 • TECHNISCHE GEGEVENS	5
2.2 • PLAATSING	6
2.3 • ELEKTRISCHE AANSLUITING EN EQUIPOTENTIAAL SYSTEEM	6
2.4 • WATERINSTALLATIE	6
2.5 • SYSTEMEN VOOR CONTROLE EN VEILIGHEID	8
2.6 • INBEDRIJFSTELLING	8
3 • ALGEMEEN ADVIES VOOR DE GEBRUIKER	9
4 • SCHOONMAAK EN ONDERHOUD	10
5 • OMSCHRIJVING VAN DE BESTURING	11
6 • INSCHAKELLEN	12
7 • VOORVERWARMING	12
8 • TEMPERATUURHERSTEL	13
9 • WARMHOUDTEMPERATUUR	14
10 • ALARMEN	15
10.1 • ALARM GEEN WATER (MODELLEN MET OPTIONELE RESERVEWATERTANK)	15

De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onnauwkeurigheden in de Handleiding, te wijten aan druk- of schrijffouten.

Wij houden ons het recht voor wijzigingen aan onze producten aan te brengen die wij noodzakelijk of nuttig achten, zonder dat dit de essentiële functionaliteit en veiligheidskenmerken aantast.


Het volledig of gedeeltelijk verversen van teksten of afbeeldingen uit deze handleiding, zonder voorafgaande toestemming van de Fabrikant, is verboden (01-06-2009).

INSTALLATIE

1 • ADVIES VOOR DE INSTALLATIETECHNICUS

1.1 • ADVIES

- **De installatie, de inwerkingstelling en het onderhoud van de apparatuur moeten uitgevoerd worden door bevoegd personeel en met inachtneming van de instructies.**
- Lees aandachtig het advies in deze instructiehandleiding, daar belangrijke indicaties worden gegeven betreffende de veiligheid bij de installatie, het gebruik en het onderhoud.
- Bewaar dit boekje zorgvuldig zodat u het op elk ogenblik kunt raadplegen.
- Deze apparatuur mag enkel gebruikt worden voor het doel waarvoor ze werd ontworpen; elk ander gebruik moet als oneigenlijk en dus als gevaarlijk worden beschouwd.
- Na de verpakking te hebben verwijderd, moet gecontroleerd worden of het apparaat intact is. Indien u twijfels hebt, mag u de apparatuur niet gebruiken en moet u zich wenden tot bevoegd personeel.
- Het verwijderde verpakkingsmateriaal moet uit het bereik van kinderen gehouden worden, daar het gevaar zou kunnen opleveren.
- Alvorens de apparatuur aan te sluiten, moet gecontroleerd worden of de gegevens op de typeplaat (gepositioneerd op de zijkant, onderaan) overeenstemmen met die van het distributienet (elektrisch en hydraulisch).
- Bij defecten of afwijkende werking moet de apparatuur onmiddellijk uitgeschakeld worden.

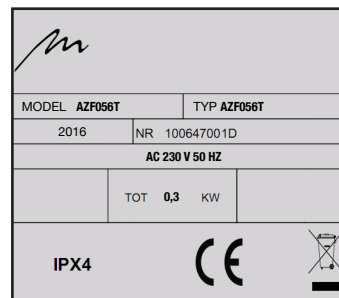

Voorbeeld van de label

1.2 • BIJZONDERE INDICATIES

- Tussen de apparatuur en het elektrisch net moet een omnipolaire schakelaar geïnstalleerd worden. Laat voor elke pool minstens 3 mm tussen de contacten, zoals aangeduid in de van kracht zijnde voorschriften.
- **De fabrikant kan niet aansprakelijk geacht worden voor eventuele schade te wijten aan een niet correcte installatie, niet conform met de voorschriften. In dit geval zal de garantie nietig verklaard worden.**

1.3 • WETTELIJKE REGELS

Het is belangrijk gedurende de installatie de volgende voorschriften in acht te nemen:

- **eventuele gezondheidsnormen geldend voor de keuken en gastronomie**
- **Gemeentelijke en/of territoriale bouwverordeningen en voorschriften voor brandbeveiliging**
- **De van kracht zijnde voorschriften voor ongevallenpreventie**
- **Verordeningen van de leverancier van elektrische stroom**
- **Andere eventuele plaatselijke voorschriften**



Dit product is conform met de Europese Richtlijn 2002/96/EG. De doorkruiste vuilbak op het apparaat betekent dat het afgedankte product niet met de huishoudelijke afval mag verwijderd worden maar naar een inzamelpunt voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur moet gebracht worden ofwel bij aankoop van een nieuw equivalent apparaat aan de dealer moet geretourneerd worden.

Het brengen van de afgedankte apparatuur naar een aangewezen inzamelingspunt valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Door een correcte gescheiden inzameling en een ecologisch verantwoorde recycling, behandeling en hergebruik zult u uw steentje bijdragen tot de bescherming van milieu en gezondheid en tot de recycling van het materiaal waaruit uw apparaat is samengesteld. Wend u voor gedetailleerde informatie betreffende de beschikbare inzamelingssystemen tot de plaatselijke dienst voor afvalverwijdering.

2 · INSTALLATIE-INSTRUCTIES

2.1 · TECHNISCHE GEGEVENS

Modellen GRE: geschikt voor de regeneratie op bord

Modellen RRT: geschikt voor de regeneratie op bord

Modellen RRO: geschikt voor de regeneratie op bord en bakje

Alle modellen zijn geschikt voor de warmhoudcyclus op bord en bakje

Model	Type	Nominale spanning [Vac]	Opge-nomen totaal ver-moge [kW]	Opname [A]	Kabel conform met 60245-IEC-57 (type H05RN-F of H07RN-F). Minimumdoors-nede verbin-dingskabel (mm²)	Water druk [kPa]	Onbelast gewicht (kg)
GRE060C	GRE060C	230	3,35	14,6	3 x 1,5	150 ÷ 500	
GRE061C	GRE061C		3,35	14,6	3 x 1,5		
GRE106C	GRE106C		3,35	14,6	3 x 1,5		
RRO051C / RRO061C	RRO051C / RRO061C	3N 400	6,2	9	5 x 1,5		
RRO081C / RRO101C	RRO081C / RRO101C		12,5	18	5 x 2,5		
RRO111C / RRO141C	RRO111C / RRO141C		16	23,2	5 x 2,5		
RRO062C / RRO072C	RRO062C / RRO072C		12,5	18	5 x 2,5		
RRO082C / RRO102C	RRO082C / RRO102C		16	23,1	5 x 2,5		
RRO112C / RRO142C	RRO112C / RRO142C		23	33,2	5 x 6		
RRT061C	RRT061C		3,35	4,5	5 x 1	/	
RRT101C	RRT101C		6,5	9,4	5 x 1		
RRT161C	RRT161C		6,5	9,4	5 x 1		
RRT112C	RRT112C		6,5	9,4	5 x 1		
RRT153C	RRT153C		9,6	13,9	5 x 1,5		
RRT162C	RRT162C		9,6	13,9	5 x 1,5		

Model	Type	Temperatuur bereik (°C)	Aantal borden (diam. max)	Aantal GN schalen	Maximum lading product per pan (kg)	Totale lading voedsel (kg) + pannen (kg)
GRE060C	GRE060C	30 ÷ 160	5 (310mm)	6 GN 2/3	1,6 (pan h40)	10 + 6
GRE061C	GRE061C		10 (310mm)	6 GN 1/1 of 600x400	2,4 (pan h40)	15 + 9
GRE106C	GRE106C		10 (310mm)	6 GN 1/1	2,4 (pan h40)	15 + 9
RRO051C / RRO061C	RRO051C / RRO061C		10 / 12 (280mm)	5/6 GN1/1 of 600x400	3,6 (pan h65)	18 / 22 + 7,5 / 9
RRO081C / RRO101C	RRO081C / RRO101C		16 / 20 (280mm)	8/10 GN1/1 of 600x400	3,6 (pan h65)	29 / 36 + 12 / 15
RRO111C / RRO141C	RRO111C / RRO141C		22 / 28 (280mm)	11/14 GN1/1 of 600x400	3,6 (pan h65)	40 / 50 + 17 / 21
RRO062C / RRO072C	RRO062C / RRO072C		24 / 28 (280mm)	6/7 GN2/1	7,2 (pan h65)	43 / 50 + 18 / 21
RRO082C / RRO102C	RRO082C / RRO102C		32 / 40 (280mm)	8/10 GN2/1	7,2 (pan h65)	58 / 72 + 24 / 30
RRO112C / RRO142C	RRO112C / RRO142C		44 / 56 (280mm)	11/14 GN2/1	7,2 (pan h65)	79 / 101 + 33 / 42
RRT061C	RRT061C		12 (280mm)	6 GN1/1 of 600x400	3,6 (pan h65)	22 + 9
RRT101C	RRT101C		20 (280mm)	10 GN1/1 of 600x400	3,6 (pan h65)	36 + 15
RRT161C	RRT161C		40 (280mm)	16 GN1/1 of 600x400	7,2 (pan h65)	72 + 30
RRT112C	RRT112C		64 (280mm)	10 GN2/1 of 20GN1/1	7,2 (pan h65)	116 + 48
RRT153C	RRT153C		32 (280mm)	16 GN2/1 of 32GN1/1	3,6 (pan h65)	58 + 24
RRT162C	RRT162C		88 (280mm)	16 GN 2/1	7,2 (pan h65)	116 + 48

2 • INSTALLATIE-INSTRUCTIES

2.2 • PLAATSING

- Wij adviseren de apparaten op hun eigen stand te installeren. Indien u de apparatuur ergens anders wilt installeren, moet er rekening gehouden worden met het gewicht.
- Alvorens de apparatuur op hun definitieve plaats te zetten, moet u de verlengbuizen voor het water invoegen.
- Indien de apparatuur in de nabijheid van wanden in ontvlambaar materiaal geplaatst wordt, moet een geschikte wandbekleding voorzien worden.
- Neem steeds strikt de van kracht zijnde voorschriften voor brandveiligheid in acht.
- Op de elektrische kabel mag nooit trekkracht uitgeoefend worden. Verstop nooit de zuigopeningen of openingen voor ontlading van de warmte. Hou u stellig aan de installatieschema's.
- Verwijder volledig de beschermende folie.

2.3 • ELEKTRISCHE AANSLUITING EN EQUIPOTENTIAL SYSTEEM

De elektrische veiligheid van deze apparatuur wordt enkel gegarandeerd indien ze met een **geschikte aardleiding** aangesloten is, zoals voorzien door de van kracht zijnde normen. De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade of ongevallen te wijten aan een ontbrekende aardleiding.

Bovendien moet de apparatuur deel uitmaken van een **equipotentiaal systeem**. Deze aansluiting moet middels de klem op de achterzijde van de apparatuur, aangeduid door het overeenstemmende symbool, en conform met de van kracht zijnde wet uitgevoerd worden.

2.4 • WATERINSTALLATIE

Hydraulische aansluiting *(uitgezonderd de modellen met optionele reservewatertank)*

Op de achterzijde van de machine is een inlaat voorzien voor de wateraansluiting met mannelijke schroefdraad ¾. Er moet absoluut verzacht water aangesloten worden (max 50°C).

De druk van het leidingwater moet tussen 150 en 500 kPa liggen.

Ligt de druk hoger, moet tussen de leiding en het apparaat een drukregelaar geïnstalleerd worden.

De slangen die het water aanvoeren moeten door de installateur verstrekt worden en conform zijn met IEC61770. Gebruik geen bestaande of gebruikte verbindingbuizen.

Ingang onthard water

Voor de voeding van de ontvochtiger van de kamer moet de aansluiting op onthard water voorzien worden. De kenmerken van het water moeten voldoen aan de volgende limieten (om corrosie te vermijden wat zeer schadelijk is voor het toestel):

HARDHEID: tussen 3° en 6° FH

PH: hoger dan 7,5

CHLOOR: minder dan 30 ppm

TABEL OMZETTING PARAMETERS WATERHARDHEID

	1 °fH (°tH)	°dH	°eH (Clark°)	ppm (mg/l)	gr/gal (US)
1 °fH (°tH)	1	0,56	0,7	10	0,6
1 °dH	1,79	1	1,25	17,9	1,07
1 °eH (Clark°)	1,43	0,8	1	14,28	0,86
1 ppm (mg/l)	0,1	0,06	0,07	1	0,06
1 gr/gal (US)	1,71	0,96	1,2	17,15	1


2 • INSTALLATIE-INSTRUCTIES

2.4 • WATERINSTALLATIE


Modellen met optioneel reservoir voor waterreserve

Het gebrek aan water in het reservoir wordt gesignaleerd door een controlelamp op het instrumentenbord, omdat op de bodem van de ruimte van het reservoir een sensor is gepositioneerd. Om de tank te vullen die achteraan of aan de zijkant van het toestel is geplaatst (afhankelijk van het model), moet de ruimte geopend worden en moet de tank verwijderd worden. Draai de dop los, maar let op dat de aanzuigleiding blijft bevestigd. Vul de tank (max. inhoud = 3 liter) met onthard water.

Draai de dop opnieuw vast op de tank, en let op dat de aanzuigleiding van het water de bodem van de tank zelf bereikt. Herpositioneer de tank in de ruimte, en sluit ze.

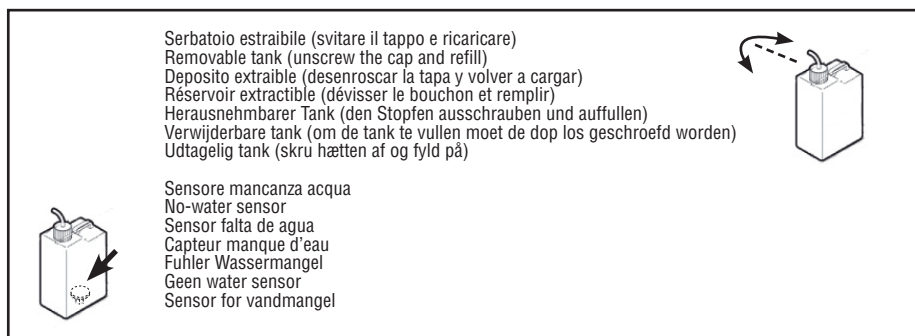

Modellen met geïntegreerde watertank

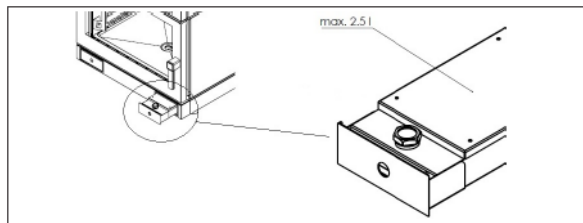

De watertank is rechts in de onderbouw aan de voorzijde van de oven gepositioneerd.

Voor het bijvullen van de watertank, moet de tank ca. 10 cm naar buiten getrokken worden en de afsluitdop er afgedraaid worden. De watertank met max, 2,5 l gedemineeraliseerd water bijvullen. Afsluitdop er terug opdraaien en de watertank inschuiven.

De kenmerken van het water moeten voldoen aan de volgende limieten (om corrosie te vermijden wat zeer schadelijk is voor het toestel):

HARDHEID: tussen 3° en 6° FH

PH: hoger dan 7,5



CHLOOR: minder dan 30 ppm

Uitlaat

Achteraan de machine is een leiding voorzien (diameter 40) voor de aansluiting van de afvoer van de kamer, en een leiding (diameter 14) voor de aansluiting van de afvoer van het bakje aanwezig onder de deur van het toestel (indien voorzien). Ze moeten beide aangesloten worden op een leiding. Hij moet vastgeschroefd worden aan een vrij vallende hittebestendige buis met een maximale lengte van 2m en een constante hellingsgraad die niet kleiner is dan 4°. De afvoerleiding mag niet gekanaliseerd worden in een continu systeem (zoals vereist door de van kracht zijnde normen) en het is noodzakelijk een luchtputje van minimum 25 mm te voorzien.

OPGEPAST! - De afvoer MOET ABSOLUUT buiten de omtrek van de apparatuur geplaatst worden. Het is onontbeerlijk om een grote opvangbeker te voorzien (zie tekening) om een vrije afvoer te garanderen. HET IS STRIKT VERBODEN DE AFVOERDIAMETER TE VERMINDEREN.

Het type aansluiting, aangeduid op de tekening hiernaast, is ook toegestaan:

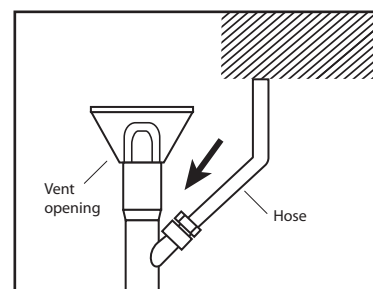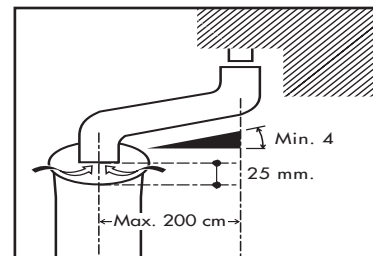

2 • INSTALLATIE-INSTRUCTIES

2.5 • SYSTEMEN VOOR CONTROLE EN VEILIGHEID

Veiligheidsthermostaat van de kamer

Deze grijpt in in geval van een storing, zodat de temperatuur van de kamer van het toestel de toegestane limieten niet overschrijdt.

Bescherming van het elektrisch circuit

De bescherming van het vermogencircuit geschiedt middels een afstandschakelaar.

Bescherming van het hulpcircuit

De bescherming van het elektrisch circuit geschiedt middels de zekeringen die zich aan de zijkant van het klemmenbord bevinden.

2.6 • INBEDRIJFSTELLING

Wanneer alle aansluitingen zijn uitgevoerd en de apparatuur voor de eerste keer wordt ingeschakeld, is het noodzakelijk enkele algemene controles uit te voeren:

- verwijder al het verpakkingsmateriaal en de beschermende folie
- controleer of de van kracht zijnde veiligheidsvoorschriften in acht werden genomen
- controleer of de hydraulische installatie correct aangesloten is
- controleer of het condens water vrij kan weglopen
- informeer de gebruiker over alle functies, de onderhoudswerkzaamheden en het correcte gebruik van de apparatuur
- bovendien is het sluiten van een onderhoudscontract een goed advies

OPGEPAST: lees aandachtig het advies in het volgende hoofdstuk daar het belangrijke indicaties levert betreffende de gebruik- en onderhoudsveiligheid. Het niet in acht nemen van deze fundamentele regels kan de veiligheid van de apparatuur en de gebruiker in het gedrang brengen.

De fabrikant zal elke aansprakelijkheid ontkennen indien de oorspronkelijke functie van het apparaat wordt gewijzigd door het aansluiten van andere installaties, het aanbrengen van wijzigingen of het niet in acht nemen van de installatie-instructies.

- Voor deze apparatuur de fabriek verliet, werd ze getest en afgesteld door bevoegd en gespecialiseerd personeel, om aldus de beste bedrijfsresultaten te bereiken.
- Wanneer een reparatie of afstelling nodig is, moet deze met de grootste zorg door bevoegd personeel uitgevoerd worden. Daarom adviseren wij, u steeds te wenden tot de dealer die de installatie heeft uitgevoerd. Specificeer steeds het type defect, het model en het serie nummer van uw apparatuur.
- De apparatuur mag slechts gebruikt worden door personeel dat hiervoor werd opgeleid.
- Het apparaat mag enkel bestemd worden voor het gebruik waarvoor het uitdrukkelijk werd ontwikkeld; elk ander gebruik moet als oneigenlijk beschouwd worden en dus gevaarlijk.
- De werking van het apparaat moet gecontroleerd worden; vergeet niet dat gedurende de werking het apparaat warme oppervlakken heeft.
- Vraag aan de installatietechnicus de instructies voor een correct gebruik van de waterontharder daar een niet perfecte onderhoudsprocedure onherstelbare schade aan het apparaat kan veroorzaken.
- Vraag aan de installatietechnicus alle nodige instructies voor een correcte inwerkingstelling van de apparatuur, inclusief de toelichtingen betreffende de bedieningselementen.
- Alvorens de apparatuur in werking te stellen en na het dagelijks werk is het noodzakelijk een zorgvuldige schoonmaak van de binnenkant van de kamer uit te voeren (zie paragraaf “Schoonmaak en Onderhoud”).
- Gebruik geen corrosieve producten (alkaline) voor de dagelijkse schoonmaakwerkzaamheden. Het is verboden schurend materiaal of schurende producten te gebruiken.
- Vermijd dat zout op de stalen oppervlakken van de apparatuur terecht komt; maak eventueel onmiddellijk zorgvuldig schoon met water.
- Na de dienst moet de apparatuur steeds uitgeschakeld worden. Onderbreek de stroom, sluit de netvoedingen af (elektrisch en hydraulisch).
- Het apparaat mag niet gebruikt worden door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of met gebrek aan ervaring of kennis, tenzij onder toezicht of na instructies van een verantwoordelijke voor hun veiligheid.
- Kinderen moeten gecontroleerd worden om te vermijden dat ze met het apparaat spelen.
- Tijdens het transport, de demontage, reparaties enz. moet bijzondere aandacht verstrekt worden aan de stabiliteit van de machine om te vermijden dat ze kantelt, valt of onderdelen zich ongecontroleerd verplaatsen.
- Let op: het apparaat moet tijdens de reiniging, het onderhoud en de vervanging van onderdelen van de voeding afgesloten zijn.
- Het is noodzakelijk persoonlijke beschermmiddelen zoals handschoenen te gebruiken om contact met hete spijzen en onderdelen van het apparaat te voorkomen die brandwonden zouden kunnen veroorzaken.
- Let op: de vloer naast het apparaat kan glibberig zijn.
- Bij schade aan de voedingskabel moet hij door de technische assistentie of bevoegd personeel vervangen worden.
- Bewaar in het apparaat geen ontplofbare stoffen zoals spuitbussen met ontvlambaar drijfgas.

- Gevaar overkoken: Om overkoken te vermijden geen recipiënten met vloeistoffen gebruiken die door de warmte in volume toenemen.
- Het geluidsdrukniveau uitgezonden door het product is minder dan 70dB.

OPGEPAST

Bij een afwijkende werking is het noodzakelijk:

- de apparatuur onmiddellijk uit te schakelen
- alle aansluitingen te onderbreken en/of af te sluiten (elektrisch en hydraulisch)
- u uitsluitend tot onze klantendienst of tot de installatietechnicus te wenden. Gebruik enkel originele Moduline onderdelen.


4 • SCHOONMAAK EN ONDERHOUD

- Alvorens schoonmaakwerkzaamheden uit te voeren, **moet u steeds de apparatuur van het elektrisch voedingsnet afsluiten.**
- Alvorens de nieuwe apparatuur te gebruiken, moet een zorgvuldige schoonmaak van de kookruimte uitgevoerd worden. Gebruik nooit zuren of corrosieve middelen, stalen sponsjes of borstels, noch voor de schoonmaak van de kookruimte, noch voor de schoonmaak van de externe wanden (gebruik daarentegen warm water en een geschikt schoonmaakmiddel).
- **Maak de apparatuur niet schoon met onder hoge druk staande waterstralen.**

Een zorgvuldige dagelijkse reiniging is de voorwaarde voor het bereik van perfecte bereidingen en prestaties zonder storingen. In dit geval:

- de smaak en het aroma van de spijsen blijven onveranderd
- de werking is homogeen en er treedt geen rook op
- het energieverbruik is lager
- dure en moeilijke onderhoudswerkzaamheden worden vermeden

5 • OMSCHRIJVING VAN DE BESTURING

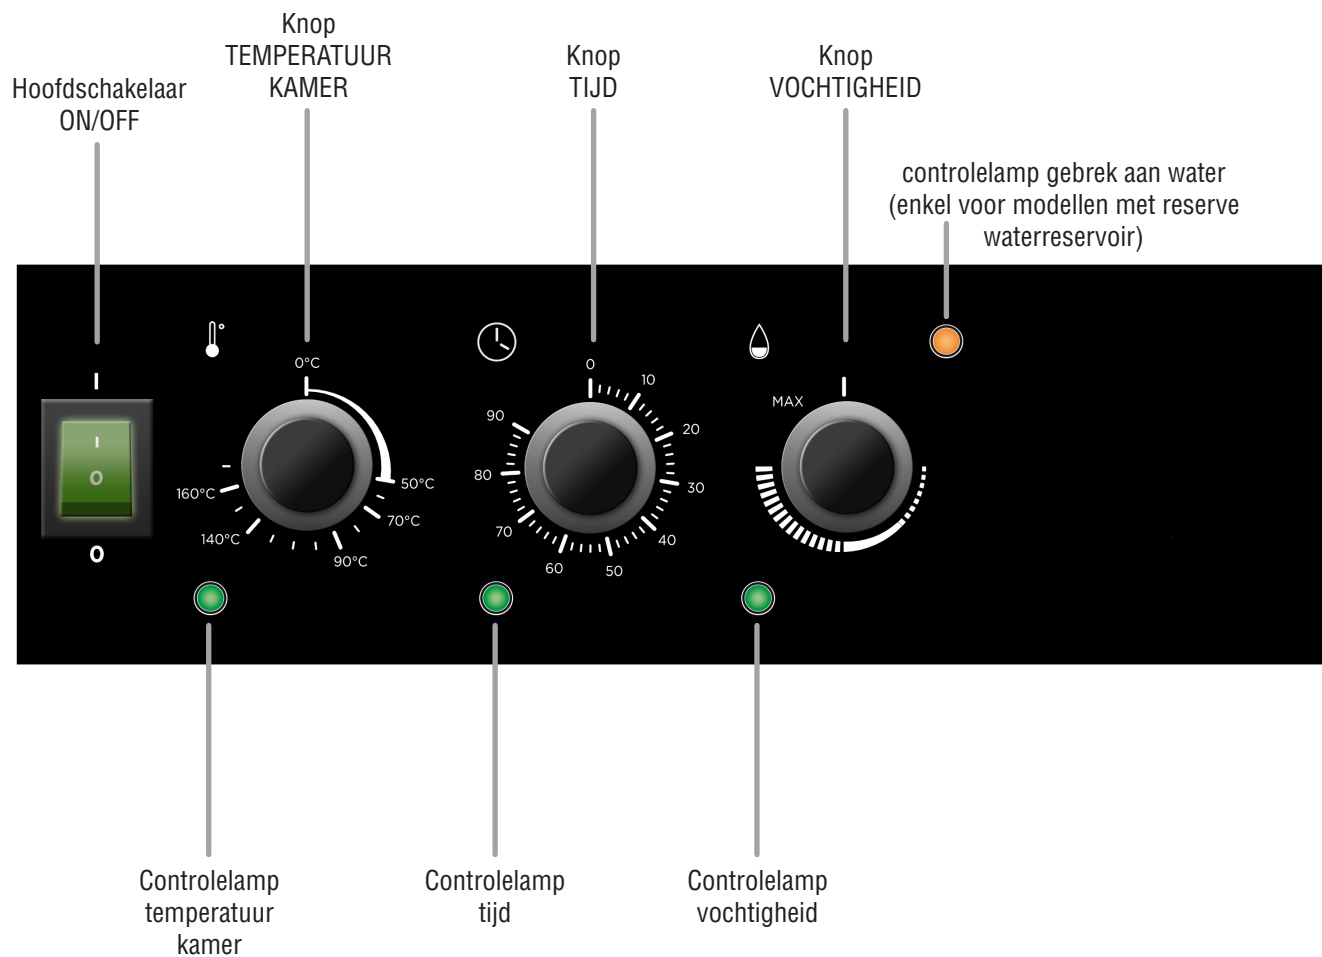

6 • INSCHAKELLEN

Om het toestel in te schakelen, moet op de hoofdschakelaar gedrukt worden.
De schakelaar zal vast groen oplichten.



7 • VOORVERWARMING

Vóór elke regeneratie of warmhoudcyclus is het absoluut noodzakelijk om de voorverwarming van de lege kookkamer uit te voeren om de tijdsduur van de volgende handelingen te verminderen en een goed resultaat te garanderen.

VOORVERWARMING VOOR REGENERATIE

Draai aan de knop van de temperatuur van de kamer tot 140°/160°C wordt geselecteerd, en draai aan de knop van de tijd tot 10/15' wordt geselecteerd.



KNOP TEMPERATUUR KAMER

VOORVERWARMING VOOR WARMHOUDCYCLUS

Draai aan de knop van de temperatuur van de kamer tot 90°C wordt geselecteerd, en draai aan de knop van de tijd tot 10/15' wordt geselecteerd.



KNOP TIJD

Nadat de ingestelde tijd is verstreken, produceert het toestel een geluidssignaal.

Om de voorverwarming te onderbreken, moet de knop van de tijd op 0 gedraaid worden.

8 • TEMPERATUURHERSTEL

Voor de instelling van de temperatuur van de kamer moet aan de knop “TEMPERATUUR KAMER” gedraaid worden en moet de gewenste temperatuur geselecteerd worden.

Er kan een temperatuur ingesteld worden tussen 50°C en 160°C. Er wordt aanbevolen om een temperatuur in te stellen van 130°/140°C voor normale producten en van 160°C voor gefrituurde producten.

De controlelamp van de temperatuur wordt geactiveerd, en zal uitgaan wanneer de ingestelde temperatuurwaarde wordt bereikt.



KNOP TEMPERATUUR KAMER

Stel daarna de tijd in; draai aan de knop “TIJD” om de gewenste waarde in te stellen.

Er kan een maximum temperatuur van 90' ingesteld worden.

De controlelamp “TIJD” wordt geactiveerd.

OPMERKING - De tijd is prioritair ten opzichte van de kamer. Zodra de ingestelde waarde wordt bereikt, eindigt de cyclus ook al heeft de temperatuur in de kamer de ingestelde waarde nog niet bereikt.




KNOP TIJD

Draai daarna aan de knop “VOCHTIGHEID” om de gewenste waarde in te stellen; er wordt aanbevolen om een gemiddelde vochtigheid in te stellen.

De controlelamp “VOCHTIGHEID” wordt geactiveerd.

OPMERKING - Voor gefrituurde producten moet de vochtigheid niet geactiveerd worden, en moet de ontluchting in de compleet geopende stand geplaatst worden. Voor de andere producten moet de ontluchting geregeld worden op basis van de hoeveelheid vochtigheid die in de kamer moet gehouden worden.

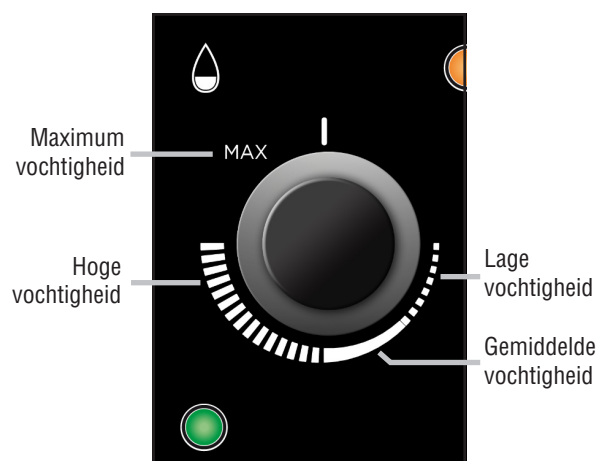

KNOP VOCHTIGHEID

Na afloop van het programma zal het toestel een geluidssignaal produceren.

OPMERKING - Open de deur niet gedurende het temperatuurherstel.

9 • WARMHOUDTEMPERATUUR

Voor de instelling van de temperatuur van de kamer moet aan de knop “TEMPERATUUR KAMER” gedraaid worden en moet de gewenste temperatuur geselecteerd worden.

Er kan een temperatuur ingesteld worden tussen 50°C en 160°C. Er wordt aanbevolen om een warmhoudtemperatuur in te stellen van 80°/90°C.

De controlelamp van de temperatuur wordt geactiveerd, en zal uitgaan wanneer de ingestelde temperatuurwaarde wordt bereikt.



KNOP TEMPERATUUR KAMER

Stel daarna de tijd in; draai aan de knop “TIJD” om de gewenste waarde in te stellen.

Er kan een maximum temperatuur van 90' ingesteld worden.

De controlelamp “TIJD” wordt geactiveerd.

OPMERKING - De tijd is prioritair ten opzichte van de kamer. Zodra de ingestelde waarde wordt bereikt, eindigt de cyclus ook al heeft de temperatuur in de kamer de ingestelde waarde nog niet bereikt.




KNOP TIJD

Draai daarna aan de knop “VOCHTIGHEID” om de gewenste waarde in te stellen; er wordt aanbevolen om een lage vochtigheid in te stellen.

De controlelamp “VOCHTIGHEID” wordt geactiveerd.

OPMERKING - Voor gefrituurde producten moet de vochtigheid niet geactiveerd worden, en moet de ontluchting in de compleet geopende stand geplaatst worden. Voor de andere producten moet de ontluchting geregeld worden op basis van de hoeveelheid vochtigheid die in de kamer moet gehouden worden.

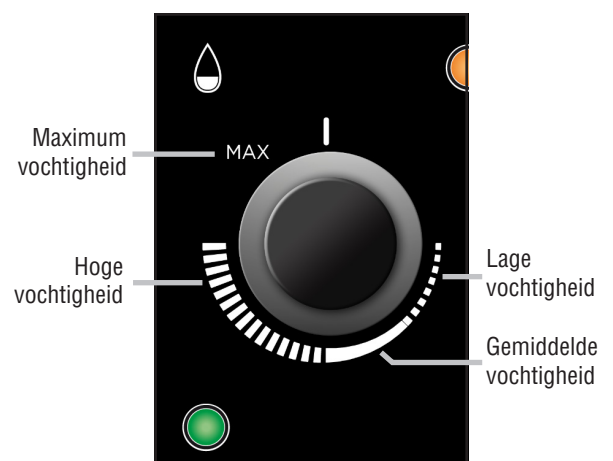

KNOP VOCHTIGHEID

Na afloop van het programma zal het toestel een geluidssignaal produceren.

10 • ALARMEN

10.1 • ALARM GEEN WATER (MODELLEN MET OPTIONELE RESERVEWATERTANK)

Indien de oranje controlelamp op het instrumentenbord wordt geactiveerd, ontbreekt water in het reservoir.

Het oplichten van de controlelamp wordt vergezeld van een waarschuwend geluidssignaal.

Er wordt aanbevolen om het reservoir onmiddellijk bij te vullen om te vermijden dat het product uitdroogt.

Bij de GRE modellen met watertank **is het uiterst belangrijk, dat de watertank goed is terug geplaatst** na het bijvullen om het alarm: "geen water" te doen verdwijnen.

OPMERKING - Voor de GRE modellen met geïntegreerde watertank zal het signaal "water bijvullen" niet continu verschijnen, maar periodiek met de opmerking: watertank zo spoedig mogelijk bijvullen ter voorkoming van het uitdrogen van het voedsel.

BELANGRIJK - Voor de GRE modellen met geïntegreerde watertank zal bij het opstarten van de oven en na het bijvullen en terug plaatsen van de watertank, de oven initialiseren waarbij de bevochtiger voor 15 seconden zal werken zelfs bij een ingestelde vochtigheid van 0%.



