

YUNIO X – LOGO/SCREENSAVER WIJZIGEN



YUNIO X20

YUNIO X40

YUNIO X60

YUNIO X80

YUNIO X90

Inhoud

1.	MOGELIJKHEDEN OOR HET VERANDEREN VAN LOGO'S EN/OF AFBEELDINGEN	2
2.	YUNIO X20 – LOGO/SCREENSAVER WIJZIGEN	3
2.	YUNIO X40 – OPSTARTLOGO WIJZIGEN	4
3.	YUNIO X60, X80 & X90 – LOGO/SCREENSAVER WIJZIGEN	6
4.	YUNIO X60, X80 & X90 – PRODUCT AFBEELDINGEN WIJZIGEN	11

1. MOGELIJKHEDEN OOR HET VERANDEREN VAN LOGO'S EN/OF AFBEELDINGEN

Wat zijn de mogelijkheden:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. KLEINE LOGO | het kleine logo boven in het scherm |
| 2. OPSTARTSCHEM | logo of afbeelding wat wordt vertoond als de koffiemachine wordt opgestart |
| 3. SCREENSAVER | logo of afbeelding wat wordt geactiveerd en vertoond na een ingestelde tijd na de laatste uitgifte van een product |
| 4. RECLAME MODUS | logo of afbeelding welke wordt afgebeeld als het product wordt bereid |
| 5. PRODUCTAFBEELDING | afbeeldingen van de selectieknoppen van de producten wijzigen |

Wat is er mogelijk om te wijzigen per model:

YUNIO X20

- | | |
|--------------|--|
| KLEINE LOGO | het kleine logo boven in het scherm |
| OPSTARTSCHEM | logo of afbeelding wat wordt vertoond als de koffiemachine wordt opgestart |

YUNIO X40

- | | |
|--------------|--|
| OPSTARTSCHEM | logo of afbeelding wat wordt vertoond als de koffiemachine wordt opgestart |
|--------------|--|

YUNIO X60

- | | |
|----------------------|--|
| 1. KLEINE LOGO | het kleine logo boven in het scherm |
| 2. OPSTARTSCHEM | logo of afbeelding wat wordt vertoond als de koffiemachine wordt opgestart |
| 3. SCREENSAVER | logo of afbeelding wat wordt geactiveerd en vertoond na een ingestelde tijd na de laatste uitgifte van een product |
| 4. RECLAME MODUS | logo of afbeelding welke wordt afgebeeld als het product wordt bereid |
| 5. PRODUCTAFBEELDING | afbeeldingen van de selectieknoppen van de producten wijzigen |

YUNIO X80

- | | |
|----------------------|--|
| 1. KLEINE LOGO | het kleine logo boven in het scherm |
| 2. OPSTARTSCHEM | logo of afbeelding wat wordt vertoond als de koffiemachine wordt opgestart |
| 3. SCREENSAVER | logo of afbeelding wat wordt geactiveerd en vertoond na een ingestelde tijd na de laatste uitgifte van een product |
| 4. RECLAME MODUS | logo of afbeelding welke wordt afgebeeld als het product wordt bereid |
| 5. PRODUCTAFBEELDING | afbeeldingen van de selectieknoppen van de producten wijzigen |

YUNIO X90

- | | |
|----------------------|--|
| 1. KLEINE LOGO | het kleine logo boven in het scherm |
| 2. OPSTARTSCHEM | logo of afbeelding wat wordt vertoond als de koffiemachine wordt opgestart |
| 3. SCREENSAVER | logo of afbeelding wat wordt geactiveerd en vertoond na een ingestelde tijd na de laatste uitgifte van een product |
| 4. RECLAME MODUS | logo of afbeelding welke wordt afgebeeld als het product wordt bereid |
| 5. PRODUCTAFBEELDING | afbeeldingen van de selectieknoppen van de producten wijzigen |

2. YUNIO X20 – LOGO/SCREENSAVER WIJZIGEN

AFMETINGEN + VEREISTEN USB-STICK

- Lege USB-Stick
- Geheugencapaciteit: niet meer dan 32 GB
- Poort: USB

AFMETINGEN + VEREISTEN

1) KLEINE LOGO - HET KLEINE LOGO OP HET SCHERM

Naam: littlelogo.jpg
Formaat: jpeg (als de softwareversie 2.0 is, moet het bestandsformaat jpg zijn)
Grootte: 230*40 pixels


2) OPSTARTLOGO

Naam: logo.jpg
Formaat: jpeg (als de softwareversie 2.0 is, moet het bestandsformaat jpg zijn)
Grootte: 800*480 pixels

LOGO OP YUNIO X20 ZETTEN

Stap 1: Gebruik een lege USB-stick (< 4GB)

Stap 2: Maak een nieuwe map aan met de naam LOGO_CHANGE;
kopieer en plak de logo.jpg en littlelogo.jpg in deze map en kopieer en plak de hele map op de USB-stick. (Zorg ervoor dat er verder geen andere software op de USB-stick staat)

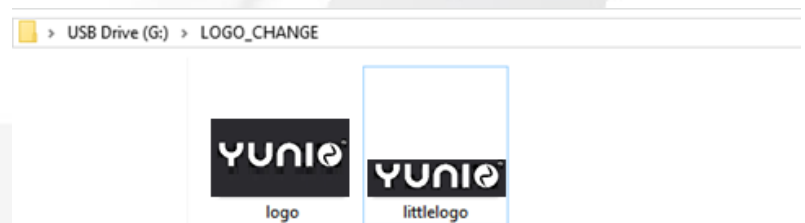

Stap 3: Sluit de USB-stick aan op de USB-poort van YUNIO X20 terwijl de koffiemachine is uitgeschakeld, zet de YUNIO X20 hierna aan met de aan/uitknop, druk op de knop "Logo Replacement" en wacht tot het proces voor het vervangen van het logo is voltooid.



Stap 4: Zet vervolgens de YUNIO X20 uit met de aan/uitknop.

Stap 5: Zet de YUNIO X20 aan met de aan/uitknop en controleer of het logo is vervangen.

Bereid de afbeelding voor, als het formaat niet correct is (480X800 pixels, kleur: RGB, diepte: 16-bits kleur, afbeeldingsformaat: bmp), moet u de onderstaande "Image 2TFT" -software openen of u kunt andere online software kiezen om de afbeelding te wijzigen formaat.

"Image 2TFT" werkt alleen met Windows-systeem, als deze software niet werkt, download dan "format factory" of andere software die ".bmp" kan veranderen in ".bin"

2 YUNIO X40 – OPSTARTLOGO WIJZIGEN

STAP 1

- Gebruik een lege USB-stick of laptop
- Bij gebruik USB-stick: Geheugencapaciteit: niet meer dan 32 GB
- Poort: USB 1.0 of USB 2.0

STAP 2

Bereid een logo of afbeelding voor welke voldoet aan de onderstaande

- 1) **OPSTARTLOGO** → foto/logo startscherm
- Formaat: BMP
 Grootte: 480*800 pixels
 kleur: RGB
 diepte: 16-bits kleur




STAP 2

U moet de onderstaande "Image 2TFT"-software openen of u kunt andere online software kiezen om de afbeelding te wijzigen formaat. "Image 2TFT" werkt alleen met Windows-systeem, als deze software niet werkt, download dan "format factory" of andere software die ".bmp" kan veranderen in ".bin"



STAP 3

Selecteer de bovenste knop

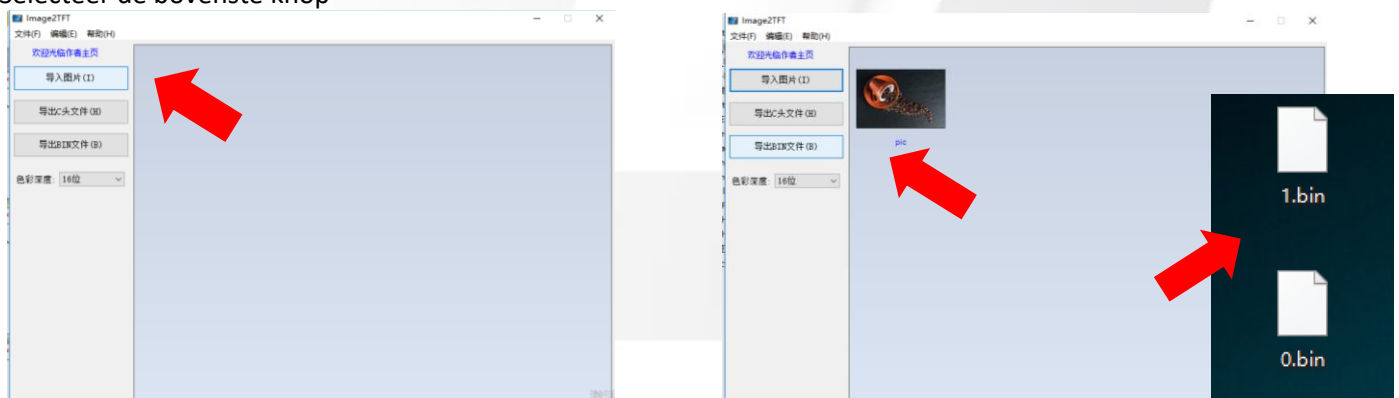

Selecteer hierna de bovenste knop om het beeldformaat te wijzigen en de naam te wijzigen in 0.bin, 1.bin, 2.bin, 3.bin, 4.bin, 5.bin., elke afmeting 1,17M . (indien gevonden, kan de afbeelding van de bak niet met succes worden geïnstalleerd, controleer dan nogmaals of de afmetingen correct zijn).

Verander het formaat één voor één, verander niet in één keer.

STAP 4

YUNIO X40 → UIT zetten met knop achterop de machine.


STAP 5

Verbind de Laptop met de YUNIO X40 met een USB-kabel .



STAP 6

Verbind de computer met machines met een USB-kabel en zoek vervolgens de map "NAND1-2" ---- "ScreensaverPic" die het vorige bestand heeft vervangen door een nieuw 0.bin~0.6bin-bestand:

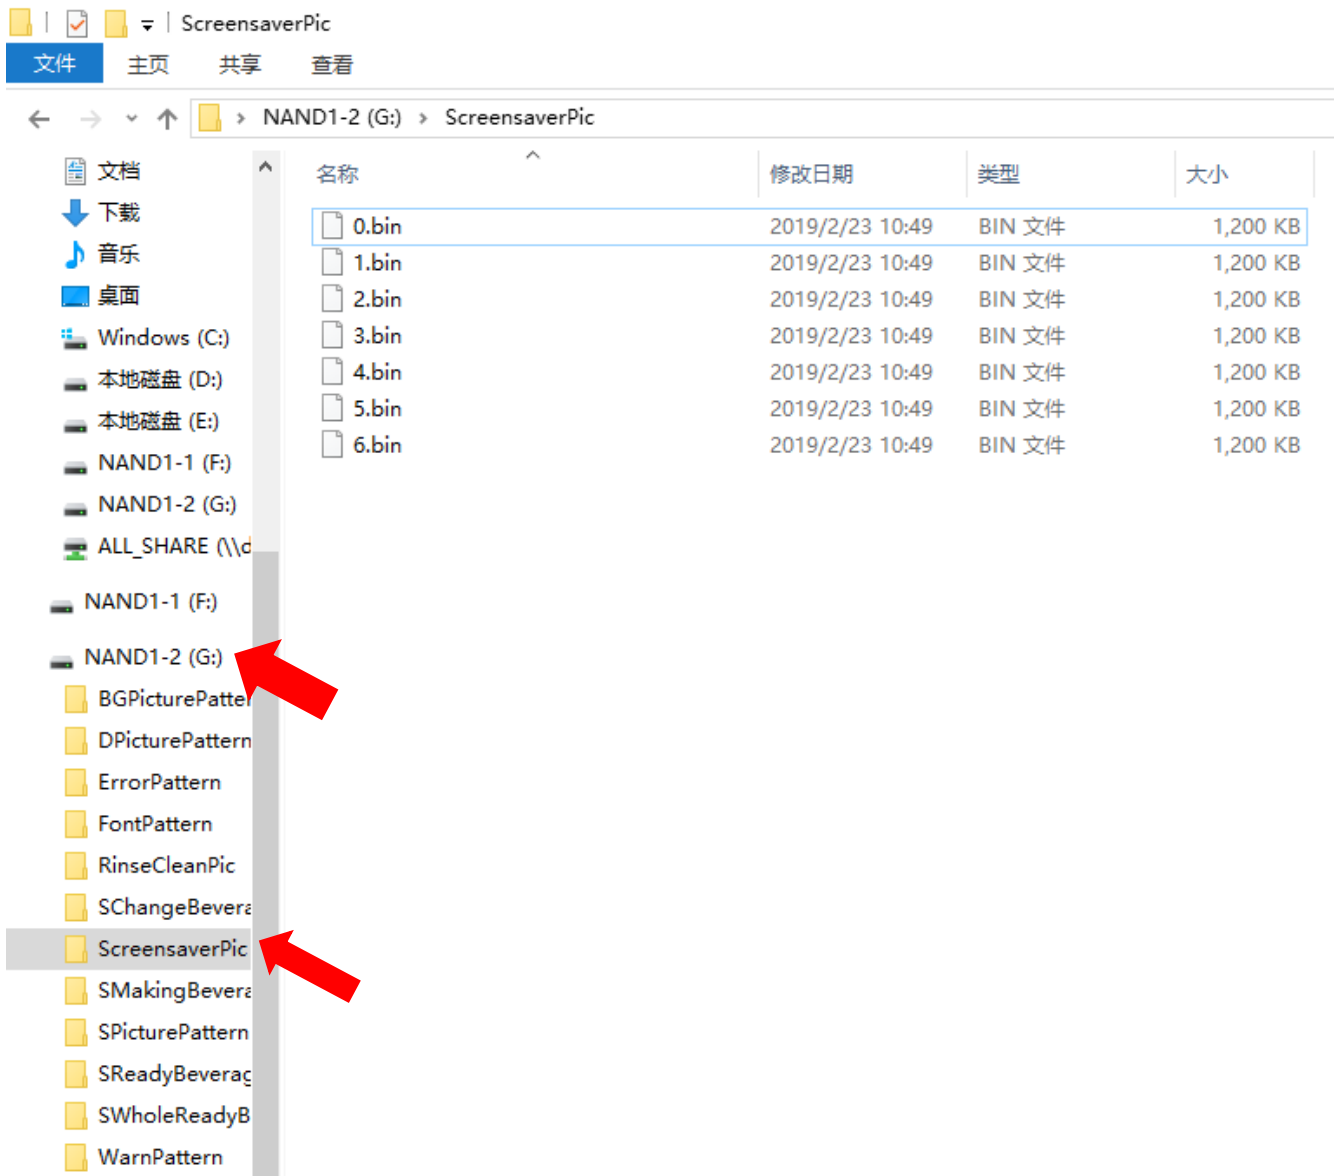**STAP 7**

Verwijder na het kopiëren veilig twee schijven; verwijder de USB-kabel.

STAP 8

YUNIO X40 → AAN zetten met knop achterop de machine.

Standby-afbeeldingen zijn bijgewerkt.



3 YUNIO X60, X80 & X90 – LOGO/SCREENSAVER WIJZIGEN

STAP 1

- Gebruik een lege USB-stick
- Geheugencapaciteit: niet meer dan 32 GB
- Poort: USB 1.0 of USB 2.0
- Afbeeldingen moeten worden gekopieerd en geplakt in de hoofdstructuur van de USB, niet in een map.

STAP 2

Zet de hieronder omschreven afbeeldingen op de USB-stick


- 1) KLEINE LOGO** → het kleine logo boven in het scherm
Naam: Alleen Engelse woorden of cijfers!!
Formaat: PNG (minder dan 100 KB)
Grootte: 230*48 pixels
- 2) OPSTARTSCHERM** → foto/logo startscherm
Naam: Alleen Engelse woorden of cijfers!!
Formaat: BMP (minder dan 2MB)
Grootte X60& X90: 1024*600 pixels
Grootte X80:: 600*1024 pixels
- 3) SCREENSAVER** → als de machine niet gebruikt wordt, worde deze afbeeldingen vertoond
Naam: Alleen Engelse woorden of cijfers!!
Formaat: PNG (minder dan 1MB)
Grootte X60& X90: 1024*600 pixels
Grootte X80:: 600*1024 pixels
- 4) RECLAMEMODUS** → tijdens uitgifte drank
Naam: Alleen Engelse woorden of cijfers!!
Formaat: PNG (minder dan 2MB)
Grootte X60& X90: 764*500 pixels
Grootte X80:: 600*450pixels
- 5) PRODUCT AFBEELDING** → tijdens uitgifte drank
Naam: Alleen Engelse woorden of cijfers!!
Formaat: PNG (minder dan 1MB)
Grootte X60& X90: 332*332 pixels
Grootte X80:: 410*410 pixels

STAP 3


Sluit de USB-stick aan op de USB-poort van YUNIO

STAP 4

Ga voor het aanpassen van kleine logo, opstartscherm, screensaver, reclamemodus via het **Service menu** naar het **Technische menu** en selecteer hier **Zakelijke Instellingen**:

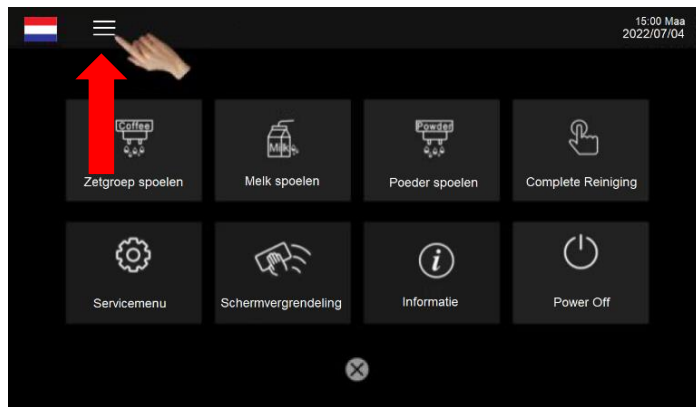YUNIO X60 of YUNIO X90




Druk op de 3 streepjes

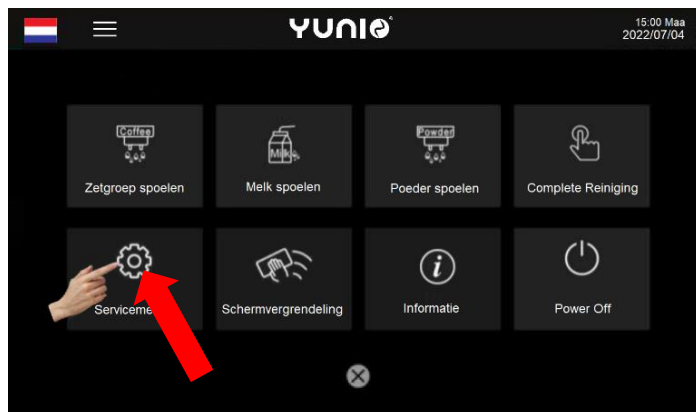


Selecteer
SERVICEMENU




Voor PIN code 1809 in

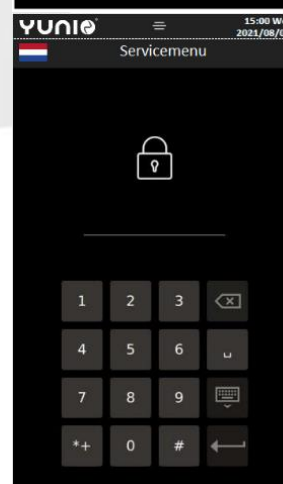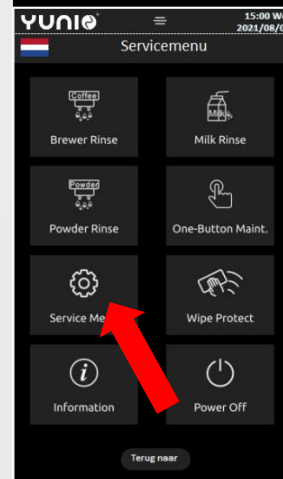
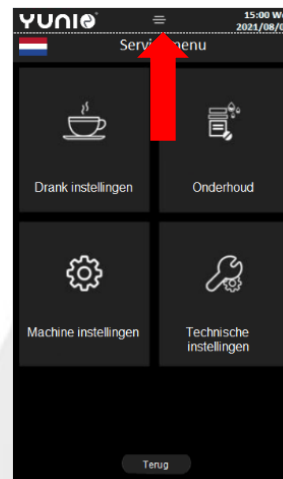
YUNIO X80

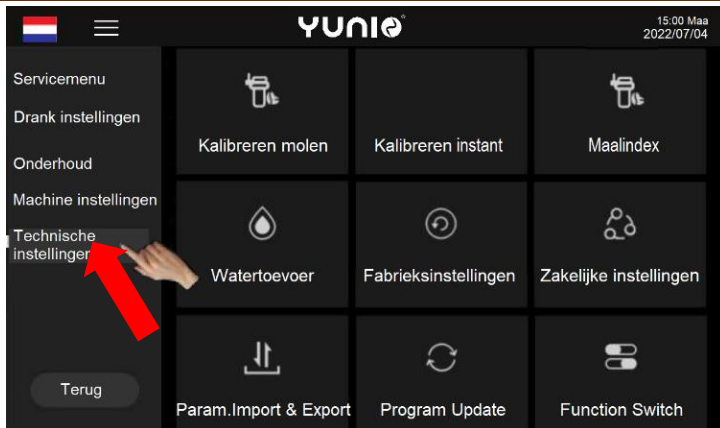

Selecteer
Technische Instellingen

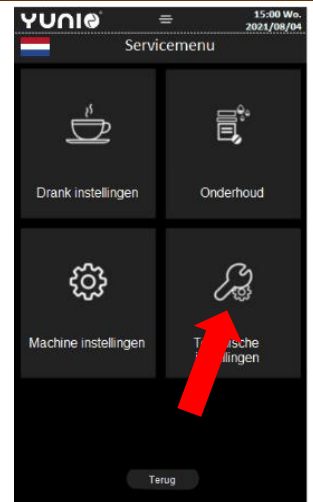


Selecteer
Zakelijke Instellingen

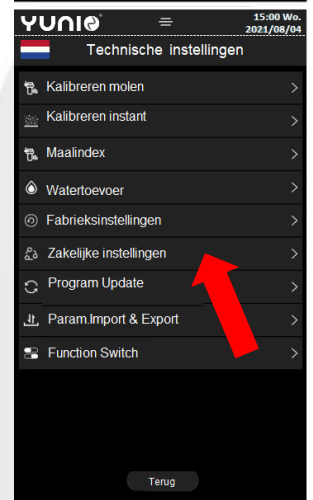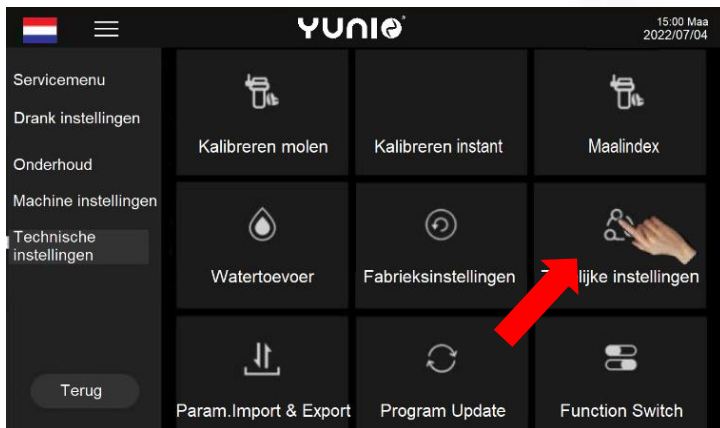

STAP 5


Vervang het huidige logo/de huidige afbeeldingen door een afbeeldingen op je USB-stick door op de afbeelding die je wilt veranderen te drukken en de juiste afbeelding op de USB-Stick te selecteren:

YUNIO X60 of YUNIO X90

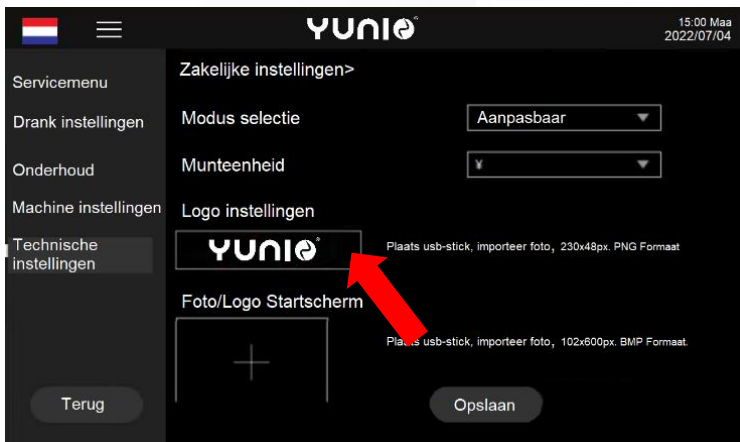


Selecteer
Zakelijke instellingen
Voor
Logo instellingen
voor het wijzigen van
KLEINE LOGO

YUNIO X80

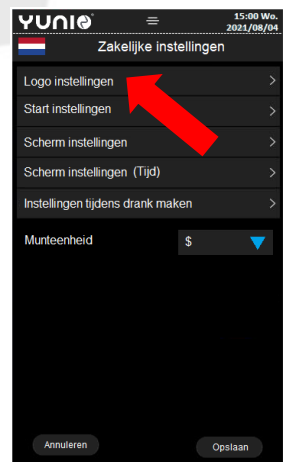

Druk op het logo en de YUNIO laat zien welke afbeeldingen er op de USB-stick staan. Selecteer de juiste en bevestig dit door op OPSLAAN te drukken

YUNIO X60 of YUNIO X90

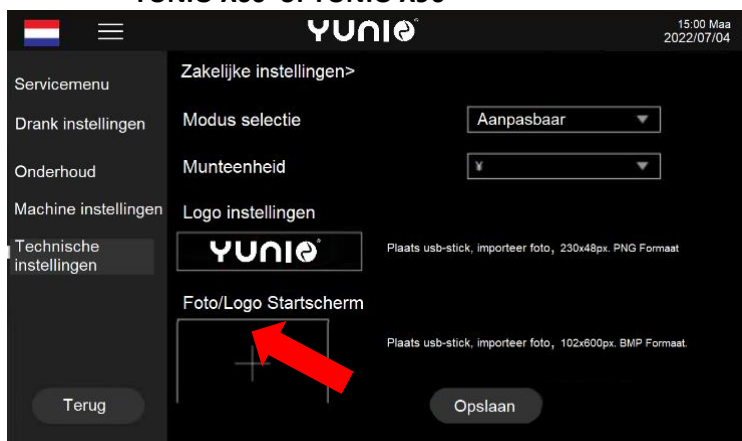

Selecteer

Zakelijke instellingen


voor

Foto/Logo Startscherm

voor het wijzigen van

OPSTARTSCHEM

YUNIO X80

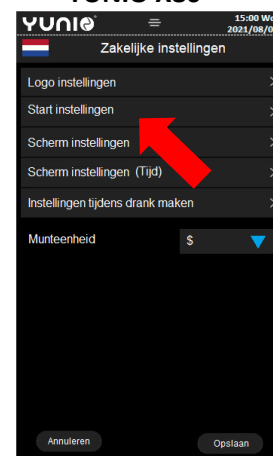

Druk op het logo/logo/de afbeelding en de YUNIO laat zien welke afbeeldingen er op de USB-stick staan. Selecteer de juiste en bevestig dit door op OPSLAAN te drukken



U kunt het scherm naar boven scrollen

Selecteer

Scherm instellingen


voor

Foto/Logo Startscherm

voor het wijzigen van

SCREENSAVER (6 opties)

en stel de gewenste tijd in

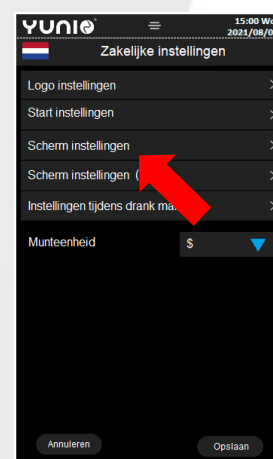

Druk op het logo/logo/de afbeelding en de YUNIO laat zien welke afbeeldingen er op de USB-stick staan en selecteer de juiste afbeeldingen.

Stel de gewenste start tijd en exit tijd in en bevestig dit door op OPSLAAN te drukken

YUNIO X60 of YUNIO X90



U kunt het scherm naar boven scrollen

Selecteer

Instellingen tijdens**drank maken**

of

Reclamemodus

voor het wijzigen van

RECLAMEMODUS**(3 opties)**

YUNIO X80



Druk op het logo/logo/de afbeelding en de YUNIO laat zien welke afbeeldingen er op de USB-stick staan en selecteer de juiste afbeeldingen.


Stel de gewenste start tijd en exit tijd in en bevestig dit door op OPSLAAN te drukken

STAP 6

PARM. IMPORTEREN & EXPORTEREN

Uw instellingen en afbeeldingen kunt u op een USB-Stick opslaan door via het menu TECHNISCHE INSTELLINGEN naar PARM. IMPORT & EXPORT te gaan.

YUNIO X60 of YUNIO X90

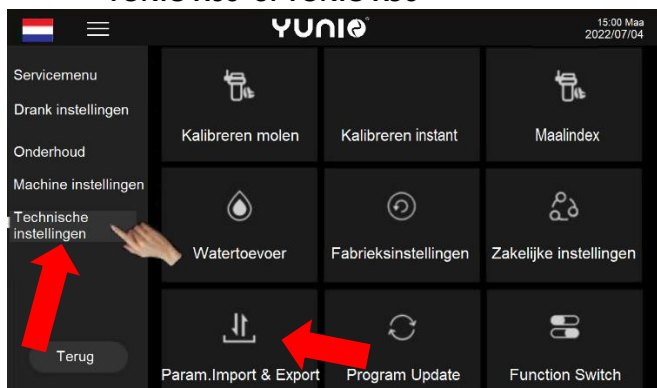





Ga via

Technische instellingen

naar

PARM. IMPORT & EXPORT

YUNIO X80

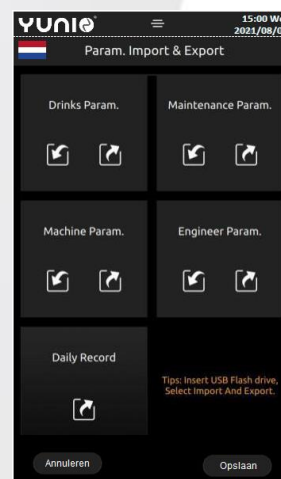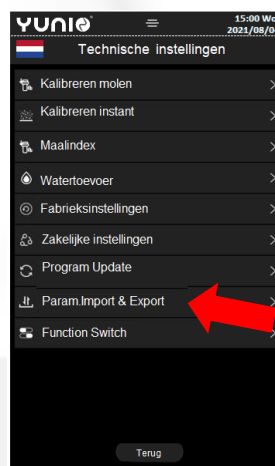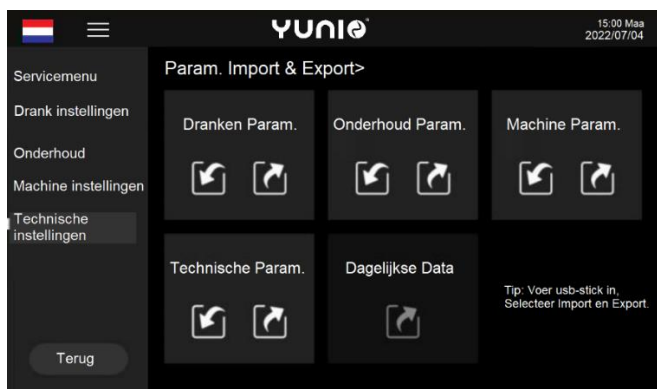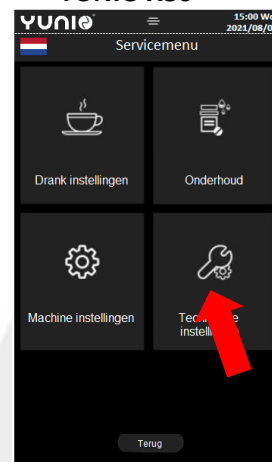

Zorg dat er een USB-Stick in de USB-Poort zit en volg de tips in de interface om de parameters te importeren of exporteren.

Dranken Param.

Druk op het symbool



om de parameters van de drankinstellingen te exporteren en op



om te importeren.

Onderhoud Param.

Druk op het symbool



om de parameters van instellingen van het onderhoud te exporteren en op



om te importeren.

Machine Param.

Druk op het symbool



om de parameters van instellingen van de machine te exporteren en op



om te importeren.

Technische Param.

Druk op het symbool



om de parameters van technische instellingen te exporteren en op




om te importeren.

4 YUNIO X60, X80 & X90 – PRODUCT AFBEELDINGEN WIJZIGEN

Via Servicemenu naar Drank instellingen


YUNIO X60 of YUNIO X90

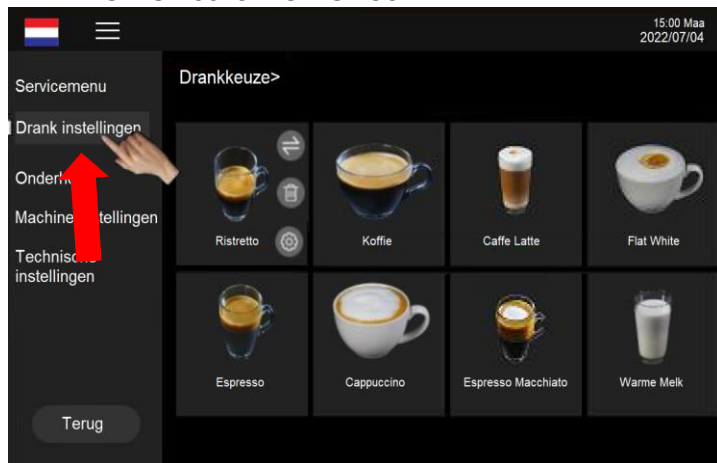

Selecteer

Drank instellingen


YUNIO X80

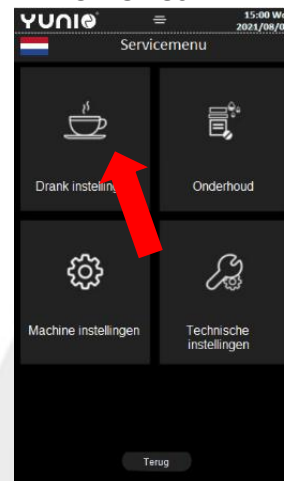

Selecteer



Onderste button naast
het geselecteerde
product


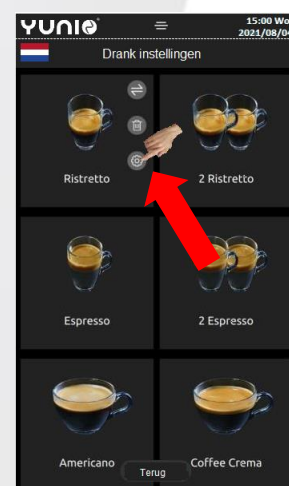


Druk op de

huidige afbeelding en

kies een afbeelding van

de USB-stick

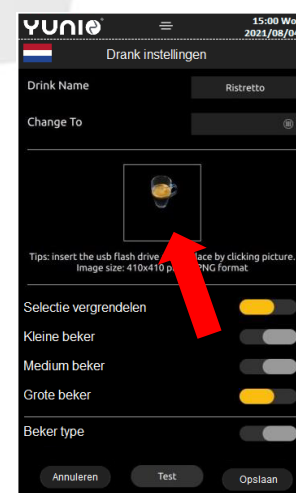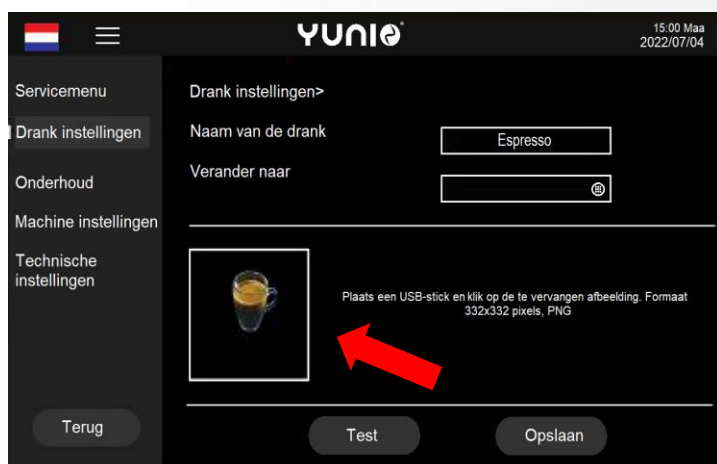

Druk op het logo/de afbeelding en de YUNIO laat zien welke afbeeldingen er op de USB-stick staan en selecteer de juiste afbeeldingen en bevestig dit door op **OPSLAAN** te drukken.